



Mess- und Prüftechnik. Die Experten.

Ihr Ansprechpartner /
Your Partner:

dataTec AG

E-Mail: info@datatec.eu

>>> www.datatec.eu



DE - Bedienungsanleitung

CA 6161 CA 6163



Prüfer für Maschinen und Schaltschränke

Measure up



Sie haben gerade einen **Prüfer für Maschinen und Schaltschränke CA 6161 oder 6163** erworben und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Für die Erlangung eines optimalen Betriebsverhaltens bitten wir Sie,

- diese Bedienungsanleitung sorgfältig **zu lesen** und
- die Benutzungshinweise genau **zu beachten**.



ACHTUNG, GEFAHR! Sobald dieses Gefahrenzeichen irgendwo erscheint, ist der Benutzer verpflichtet, die Anleitung zu Rate zu ziehen.



VORSICHT, Stromschlaggefahr! Mit diesem Symbol gekennzeichnete Teile könnten unter gefährlicher Spannung stehen.



Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt.



Zangenstromwandler.



USB-Anschluss.



Praktischer Hinweis oder guter Tipp.



Chauvin Arnoux hat dieses Gerät im Rahmen eines umfassenden Projektes einer umweltgerechten Gestaltung untersucht. Die Lebenszyklusanalyse hat die Kontrolle und Optimierung der Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt ermöglicht. Genauer gesagt, entspricht dieses Produkt den gesetzten Zielen hinsichtlich Wiederverwertung und Wiederverwendung besser als dies durch die gesetzlichen Bestimmungen festgelegt ist.



Das Produkt wird nach einer Lebenszyklusanalyse gemäß ISO14040 für recyclingfähig erklärt.



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit der europäischen Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU, der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU, sowie der RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 2011/65/EU und 2015/863/EU.



Mit der UKCA-Kennzeichnung erklärt der Hersteller die Übereinstimmung des Produkts mit Vorschriften des Vereinigten Königreichs, insbesondere in den Bereichen Niederspannungssicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe.



Der durchgestrichene Mülleimer bedeutet, dass das Produkt in der europäischen Union gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU einer getrennten Elektroschrott-Verwertung zugeführt werden muss. Es darf nicht als Restmüll entsorgt werden.

Definition der Messkategorien

- Die Messkategorie IV entspricht Messungen, die an der Quelle von Niederspannungsinstallationen durchgeführt werden. Beispiel: Schutzeinrichtungen vor dem Hauptschutzschalter bzw. der Trennvorrichtung der Gebäudeinstallation.
- Die Messkategorie III entspricht den Messungen, die an Gebäudeinstallationen (Niederspannung) durchgeführt werden. Beispiel: Verteileranschluss, Schutzschalter, sowie Industriegeräte und Ausrüstungen wie fest an die Installation angeschlossene Motoren.
- Die Messkategorie II entspricht Messungen an Stromkreisen, die eine direkte Verbindung mittels Stecker mit dem Niederspannungsnetz haben. Beispiel: Haushaltsgeräte, tragbare Elektrogeräte und ähnliche Geräte.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät entspricht der IEC/EN 61010-2-034 oder BS EN 61010-2-034.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Gefahren durch elektrische Schläge, durch Brand oder Explosion, sowie zur Zerstörung des Geräts und der Anlage führen.

- Der Benutzer bzw. die verantwortliche Stelle müssen die verschiedenen Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und gründlich verstehen. Die umfassende Kenntnis und das Bewusstsein der elektrischen Gefahren sind bei jeder Benutzung dieses Gerätes unverzichtbar.
- Wenn das Gerät in unsachgemäßer und nicht spezifizierter Weise benutzt wird, kann der eingebaute Schutz nicht mehr gewährleistet sein und eine Gefahr für den Benutzer entstehen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals an Netzen mit höheren Spannungen oder Messkategorien als den angegebenen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt, unvollständig oder schlecht geschlossen erscheint.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Isolierung der Messleitungen, des Gehäuses und des Zubehörs auf Beschädigungen. Geräteteile, deren Isolierung auch nur teilweise beschädigt ist, müssen zur Reparatur eingesandt bzw. entsorgt werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung Ihres Geräts, dass es vollständig trocken ist. Wenn es nass ist, muss es vor dem Anschluss oder der Inbetriebnahme vollständig getrocknet werden.
- Halten Sie Ihre Hände von den Anschlüssen des Geräts fern.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Messleitungen und Zubehörteile. Die Verwendung von Messgeräten, Messleitung bzw. Zubehör mit niedrigerer Bemessungsspannung oder Messkategorie verringert die zulässige Spannung bzw. Messkategorie für die ganze Kombination (Gerät + Messleitungen + Zubehör) auf den jeweils niedrigsten Wert.
- Fassen Sie Messleitungen, Prüfspitzen und Krokodilklemmen immer hinter der physischen Schutzvorrichtung an.
- Durchgangs- und Isolationsmessungen sowie dielektrische Prüfungen müssen an Anlagen im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.
- Verwenden Sie stets individuelle Schutzvorrichtungen.
- Fehlerbehebung und messtechnische Überprüfungen dürfen nur von entsprechend zugelassenem Fachpersonal durchgeführt werden.

INHALTSVERZEICHNIS

1. ERSTE INBETRIEBNAHME.....	5	8. TECHNISCHE DATEN	96
1.1. LIEFERUMFANG CA 6161.....	5	8.1. Besondere Bezugsbedingungen	96
1.2. LIEFERUMFANG CA 6163.....	6	8.2. Elektrische Spezifikationen.....	96
1.3. Zubehör	7	8.3. Schwankungen innerhalb des Einsatzbereichs ..	107
1.4. Ersatzteile.....	7	8.4. Stromversorgung	111
1.5. Sprachwahl.....	8	8.5. Umgebungsbedingungen	111
2. GERÄTEVORSTELLUNG	9	8.6. Kommunikation	112
2.1. CA 6161.....	9	8.7. Mechanische Daten	112
2.2. Deckel öffnen.....	9	8.8. Konformität mit internationalen Normen	112
2.3. CA 6163.....	10	8.9. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	112
2.4. Tasten	10	8.10. Funkausstrahlung.....	112
2.5. Funktionsumfang der Geräte	11	8.11. GPL-Code.....	112
2.6. Display.....	11	9. WARTUNG	113
2.7. Steckverbinder.....	12	9.1. Reinigung	113
2.8. Buchsen.....	12	9.2. Sicherung austauschen	113
3. KONFIGURATION.....	13	9.3. Austauschen der Messbuchse (TEST SOCKET) ..	114
3.1. Allgemeine Hinweise	13	9.4. Das Gerät lagern	115
3.2. Einschalten	13	9.5. Zurücksetzen des Geräts	115
3.3. Touchscreen kalibrieren.....	14	9.6. Aktualisierung der Firmware	115
3.4. Benutzerprofile	14	9.7. Justierung des Geräts	117
3.5. Gerätekonfiguration	16	9.8. Überprüfen des Speichers.....	119
4. VERWENDUNG	18	10. GARANTIE	120
4.1. Tasten	18	11. ANLAGEN	121
4.2. Sichtprüfung	18	11.1. Zeichenerklärung	121
4.3. Signalton.....	19	11.2. Erdungspläne.....	124
4.4. Temperatur des Geräts	19	11.3. Sicherungskasten	125
4.5. Anschlüsse	19		
4.6. Ein- und Ausschalten (Start/Stopp-Taste).....	20		
4.7. Messdauer	20		
4.8. Durchgangsmessung.....	21		
4.9. Isolationswiderstandsmessung.....	28		
4.10. Dielektrische Prüfung	32		
4.11. Fehlerstromschutzschalter-Prüfung (RCD).....	41		
4.12. Messung der Schleifenimpedanz (Zs).....	49		
4.13. Messung der Leitungsimpedanz (Zl).....	54		
4.14. Leistungsmessung.....	58		
4.15. Leistungs- und Ableitstrommessung (CA 6163) ..	63		
4.16. Ableitstrommessung	67		
4.17. Messung des Berührungstroms (CA 6163).....	73		
4.18. Phasenfolge.....	78		
4.19. Entladezeit.....	81		
4.20. Auto Script	85		
5. VERWENDUNG VON ZUBEHÖR	87		
5.1. Drucker	87		
5.2. Barcode-Leser	87		
5.3. RFID-Empfänger	87		
5.4. Verdrahtung von Verlängerungsstücken.....	88		
5.5. Signalsäule	89		
5.6. Fußschalter.....	89		
5.7. Tür-offen-Kontakt.....	89		
6. SPEICHERFUNKTION.....	90		
6.1. Gliederung des Speichers	90		
6.2. Aufzeichnung einer Messung	91		
6.3. Abrufen von Aufzeichnungen.....	93		
6.4. Speicher verwalten	94		
6.5. Fehler	94		
7. ANWENDUNGS SOFTWARE MTT.....	95		
7.1. MTT herunterladen	95		
7.2. MTT installieren	95		
7.3. MTT benutzen	95		

1. ERSTE INBETRIEBNAHME

1.1. LIEFERUMFANG CA 6161

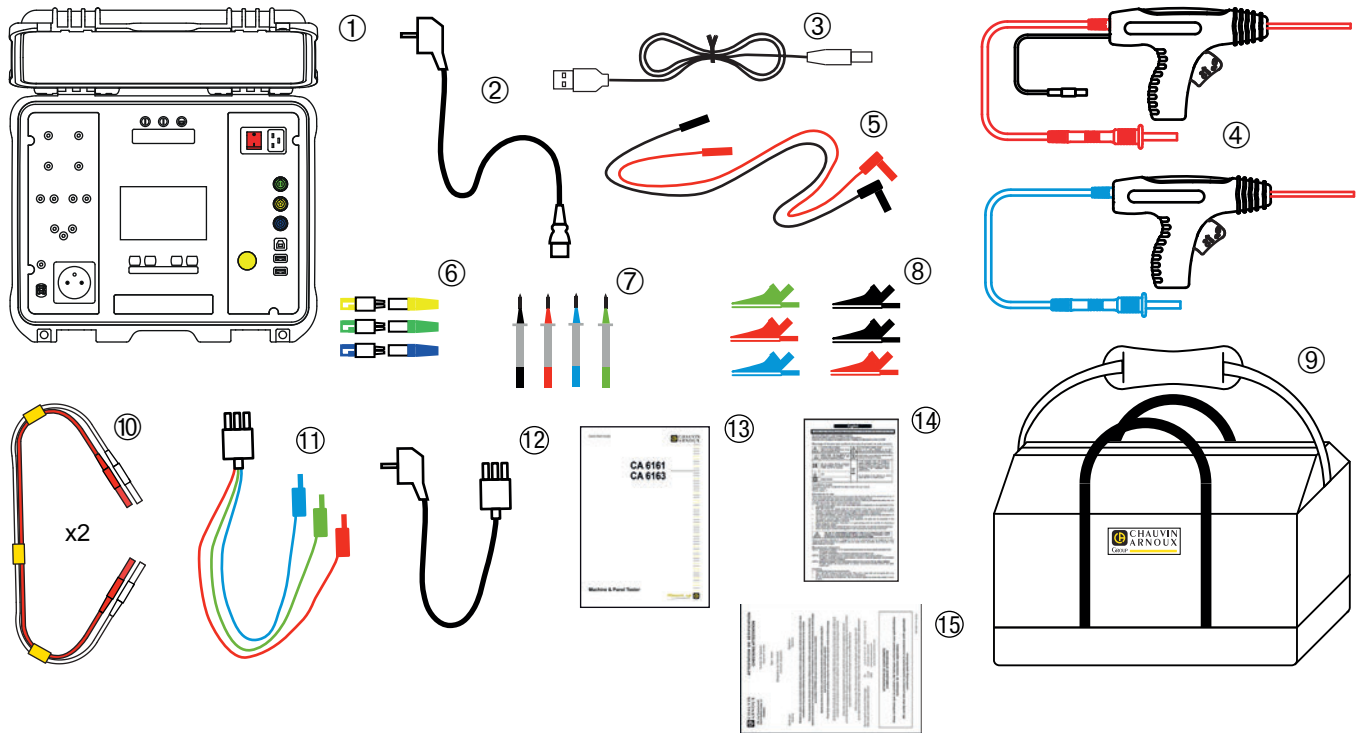


Abbildung 1

- ① Messgerät CA 6161
- ② Stromkabel C19 mit Schukostecker, 2,5 m lang, 1 Stück
- ③ USB-Kabel A/B, 1 Stück
- ④ HV-Pistolenprüfspitze (rot und blau), Kabel 3 m lang, 2 Stück
- ⑤ Sicherheitsleitung gewinkelt/gerade (rot und schwarz), 3 m lang, 2 Stück
- ⑥ Satz mit 3 Verlängerungsstücken (grün, gelb, blau)
- ⑦ Satz mit 4 Prüfspitzen (schwarz, rot, grün und blau)
- ⑧ Satz mit 6 Krokodilklemmen (2 rot, 2 schwarz, 1 grün und 1 blau)
- ⑨ Transporttasche
- ⑩ Doppelte Prüfleitung für Durchgangsprüfung, 3 m lang, 2 Stück
- ⑪ 3-adrige Anschlussleitung mit 3 Sicherheitsleitungen, 2,5 m lang, 1 Stück
- ⑫ 3-adrige Anschlussleitung mit Schukostecker, 2,5 m lang, 1 Stück
- ⑬ Mehrsprachige Schnellstartanleitung
- ⑭ Mehrsprachiges Sicherheitsdatenblatt
- ⑮ Prüfbericht

1.2. LIEFERUMFANG CA 6163


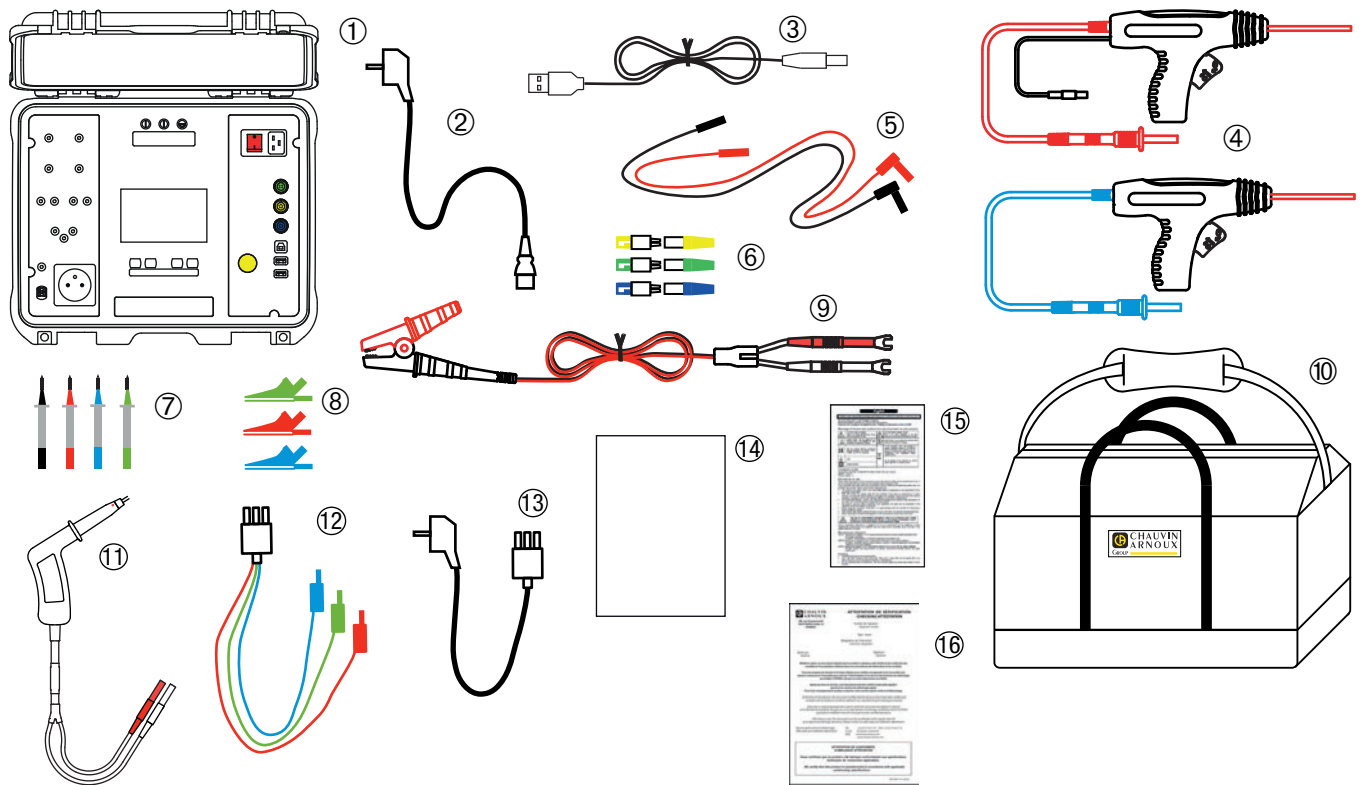


Abbildung 2

- ① Messgerät CA 6163
- ② Stromkabel C19 mit Schukostecker, 2,5 m lang, 1 Stück
- ③ USB-Kabel A/B, 1 Stück
- ④ HV-Pistolenprüfspitze (rot und blau), Kabel 3 m lang, 2 Stück
- ⑤ Sicherheitsleitung gewinkelt/gerade (rot und schwarz), 3 m lang, 2 Stück
- ⑥ Satz mit 3 Verlängerungsstücken (grün, gelb, blau)
- ⑦ Satz mit 4 Prüfspitzen (schwarz, rot, grün und blau)
- ⑧ Satz mit 3 Krokodilklemmen (rot, grün, blau)
- ⑨ Kabel mit Kelvin-Krokodilklemme 25 A, 2,5 m lang
- ⑩ Eine Transporttasche.
- ⑪ Kabel mit Kelvin-Pistolenprüfspitze 25 A, 3 m lang
- ⑫ 3-adrige Anschlussleitung mit 3 Sicherheitsleitungen, 2,5 m lang, 1 Stück
- ⑬ 3-adrige Anschlussleitung mit Schukostecker, 2,5 m lang, 1 Stück
- ⑭ Mehrsprachige Schnellstartanleitung
- ⑮ Mehrsprachiges Sicherheitsdatenblatt
- ⑯ Prüfbericht

1.3. ZUBEHÖR




- Fußschalter mit Kabel, 10 m lang

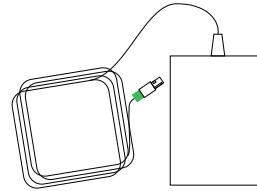


- 4-farbige Signalsäule mit Kabel, 5 m lang



- Sätze mit je 2 HV-Pistolenprüfspitzen (rot und blau), Kabel 15 m lang
- Kabel mit Kelvin-Pistolenprüfspitze 25 A, 6 m lang
- Etiketten-Drucker
- Barcode-Leser 2D (QR-Code)
- Dreiphasiger Adapter mit Bananensteckern 16 A
- Stromzange G72

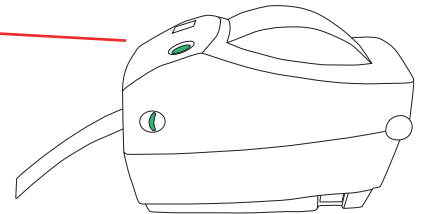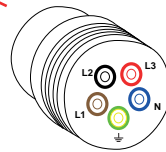

- RFID-Leser (Radio Frequency IDentification)
- Satz mit 100 Tags RFID 125 kHz

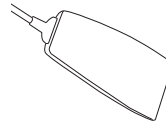

1.4. ERSATZTEILE

- Sätze mit je 2 HV-Pistolenprüfspitzen (rot und blau), Kabel 3 m lang
- Kabel mit Kelvin-Pistolenprüfspitze 25 A, 3 m lang
- Kabel mit 2 Kelvin-Pistolenprüfspitzen 10 A, 2,5 m lang
- Kabel mit Kelvin-Krokodilklemme 25 A, 2,5 m lang
- Satz mit 3 Verlängerungsstücken
- Satz mit 3 Krokodilklemmen (rot, grün, blau)
- Satz mit 3 Prüfspitzen (rot, grün, blau)
- Krokodilklemmen (rot und schwarz), 2 Stück
- Prüfspitzen (rot und schwarz), 2 Stück
- 3-adrige Anschlussleitung mit 3 Sicherheitsleitungen
- 3-adrige Anschlussleitung mit Schukostecker
- USB-Kabel A/B
- Stromkabel C19
- Transporttasche


Zubehör und Ersatzteile finden Sie auf unserer Website:

www.chauvin-arnoux.com

1.5. SPRACHWAHL

Standardmäßig ist die Sprache des Landes installiert, wohin das Gerät versendet wird.

Sie können diese Voreinstellung jedoch ändern. Wählen Sie aus den mehr als 15 Sprachen Ihre gewünschte Sprache.

Drücken Sie auf .

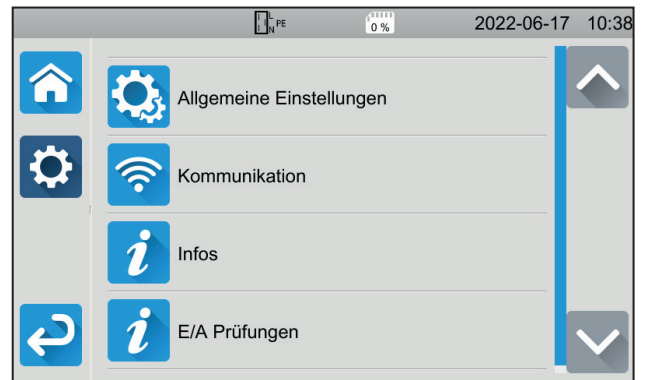
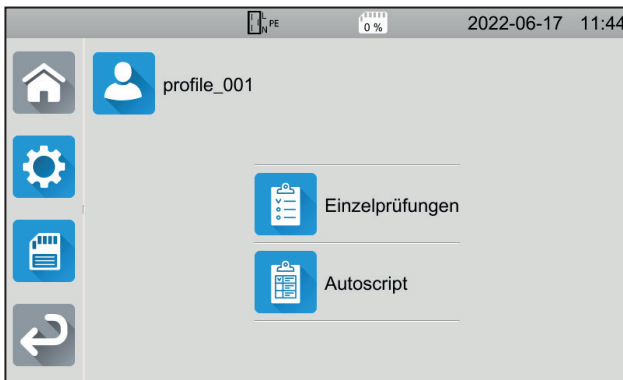




Abbildung 3

Drücken Sie auf  und anschließend auf **Sprache**. Wählen Sie dort die Sprache und bestätigen Sie mit .

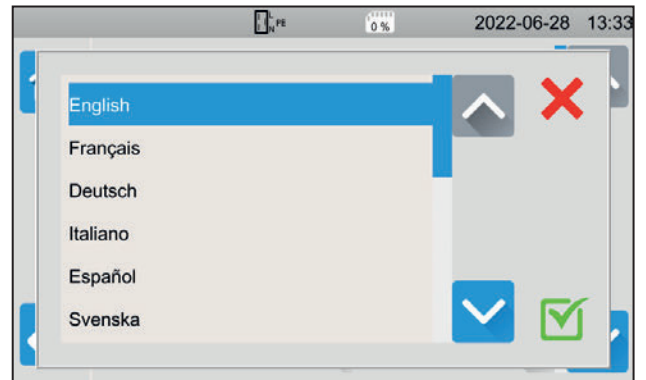



Abbildung 4

Drücken Sie zwei Mal auf , um wieder ins Hauptmenü zurückzugelangen.

2. GERÄTEVORSTELLUNG

2.1. CA 6161

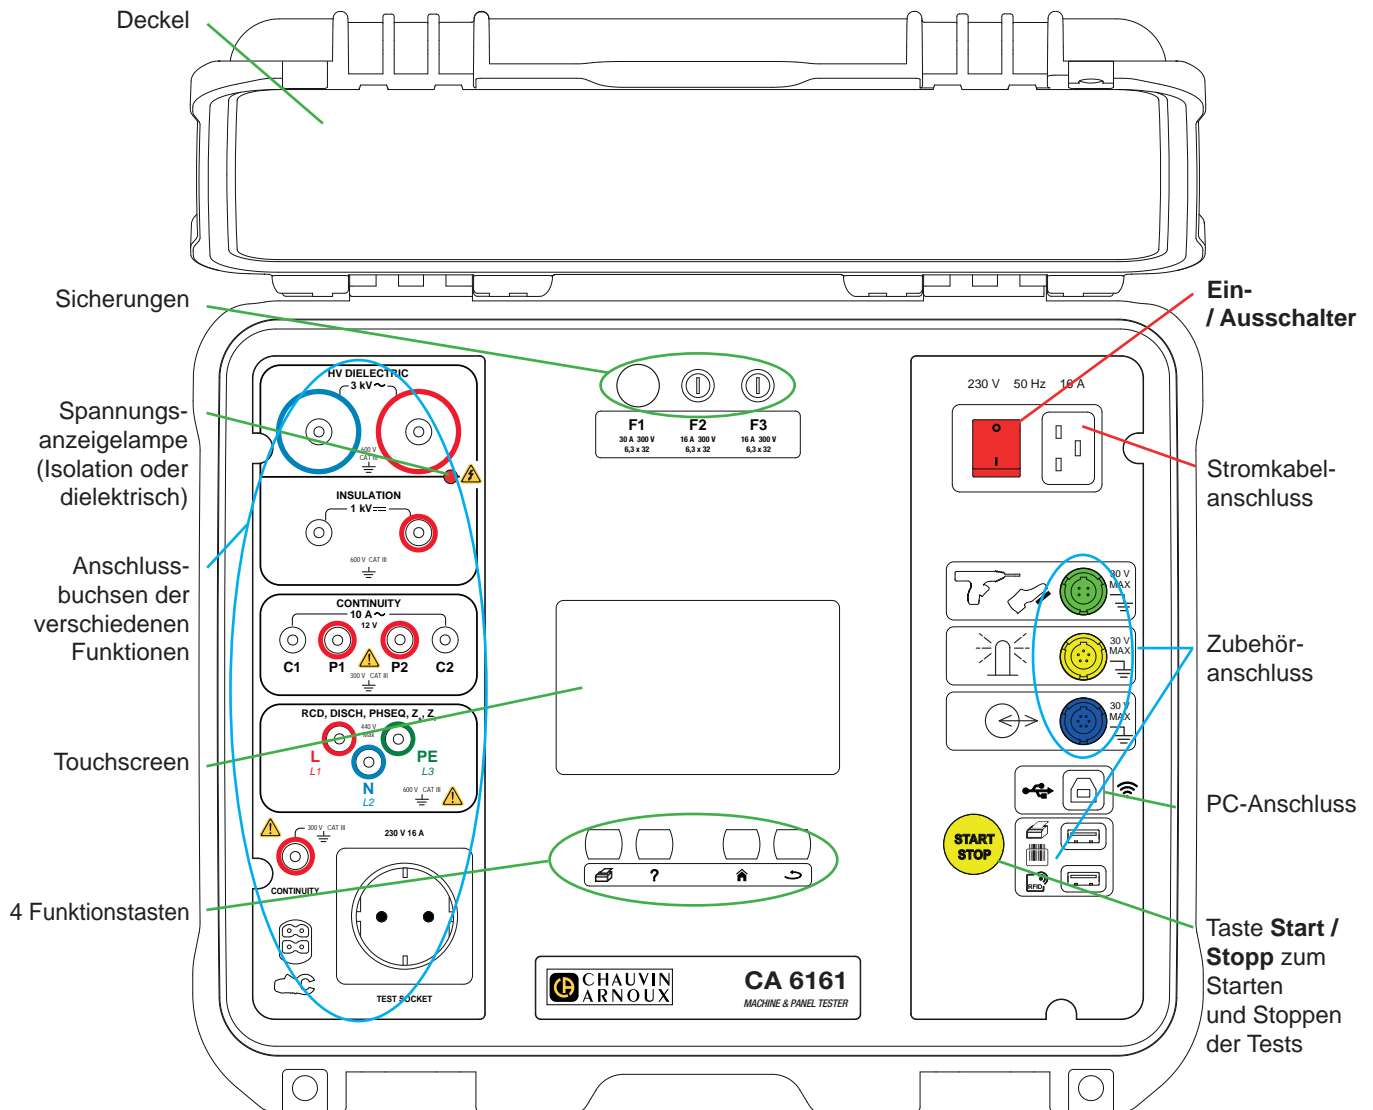


Abbildung 5

2.2. DECKEL ÖFFNEN

Um den Deckel zu öffnen, schieben Sie die Riegel nach unten und klappen dann die Verschlüsse des Gehäuses nach oben.

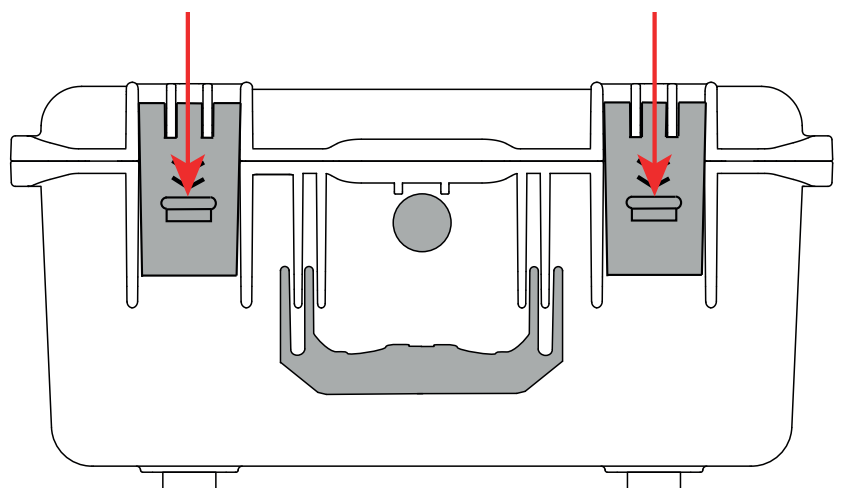


Abbildung 6

2.3. CA 6163

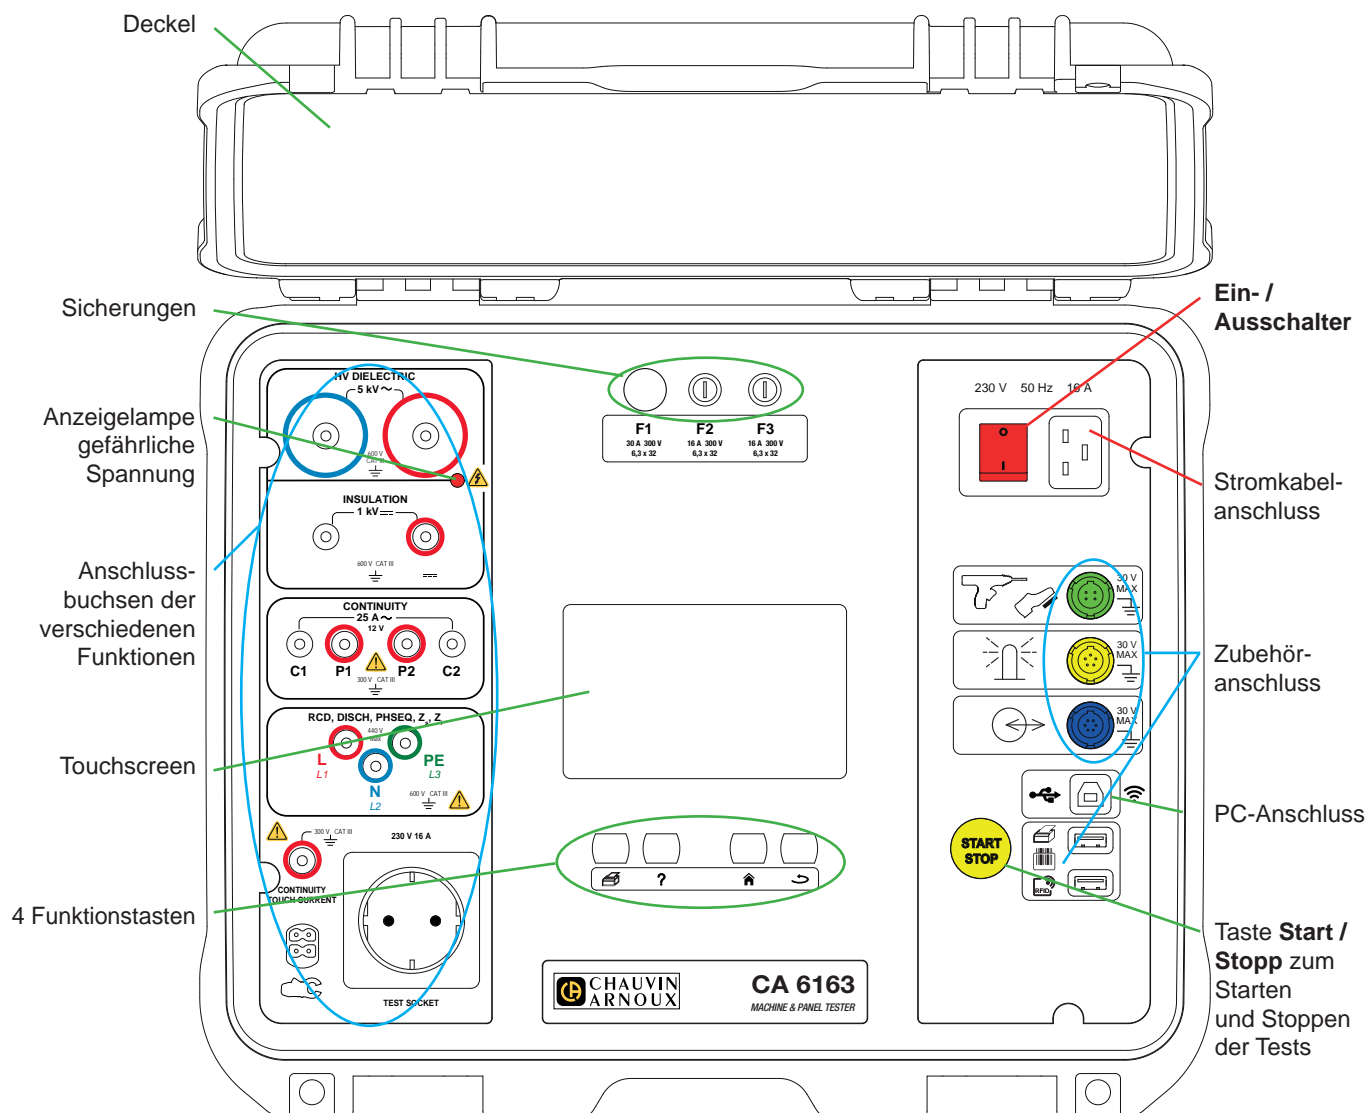


Abbildung 7

2.4. TASTEN



Etikett der aktuellen Messung bzw. des laufenden Auto Scripts drucken



Hilfe der aktuellen Funktion aufrufen
Touchscreen kalibrieren (lang drücken)



Zurück zum Startbildschirm



Eine Ebene hinauf

2.5. FUNKTIONSUMFANG DER GERÄTE

Die tragbaren Geräte zur Prüfung von Maschinen und Schaltschränken CA 6161 und CA 6163 besitzen einen resistiven Farb-Touchscreen für Grafikanzeigen und werden mit Netzstrom betrieben.

Sie zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von tragbaren Elektrogeräten, an Maschinen und Schalttafeln. Die Geräte sind damit perfekt geeignet für die Prüfung und Zertifizierung der Konformität von elektrischen Ausrüstungen bei der Endkontrolle, sowie für wiederkehrende Prüfungen, ob es für die Benutzer ungefährlich ist, oder auch zur Überprüfung bei Wartungsarbeiten vor der Nutzungsfreigabe.

Folgende Prüfmöglichkeiten bieten die Geräte:

- Durchgangsprüfungen vornehmen (100 mA, 200 mA und 10 A, sowie 25 A mit dem CA 6163)
- Isolationsmessungen vornehmen (100 V, 250 V, 500 V und 1 000 V)
- Dielektrische Prüfung mit Einzelspannung oder Spannungsanstieg vornehmen (bis 3 000 V mit dem CA 6161 und bis 5 350 V mit dem CA 6163)
- Schutzschalter bzw. FI-Schutzschalter Typ AC, A, B oder F prüfen
- Schleifenimpedanz mit oder ohne Abschaltung messen
- Leitungsimpedanz messen
- Leistung messen (mit oder ohne dem als Option erhältlichen Zangenstromwandler G72)
- Ableitstrom mit direkter oder Differenz-Methode messen und (bei CA 6163) Ersatz-Ableitstrommessung mit dem als Option erhältlichen Zangenstromwandler G72
- Berührungsableitstrom messen (bei CA 6163)
- Entladezeit messen
- Phasenfolge in Drehstromnetzen bestimmen

Um die Anwendersicherheit zu gewährleisten, ist bei dielektrischen Prüfungen mit gefährlicher Spannung die Eingabe eines Passworts erforderlich.

Der Signalton informiert Sie auch ohne Blick auf die Anzeige, ob die Messungen korrekt sind.

2.6. DISPLAY

Die Anzeige ist ein grafischer Farb-Touchscreen.

- Vor den Messungen können Sie darauf die jeweiligen Einstellungen anzeigen und ändern.
- Nach der Messung wird das Ergebnis angezeigt und ob die Messung zulässig ist oder nicht.

Beispiel für einen Bildschirm:

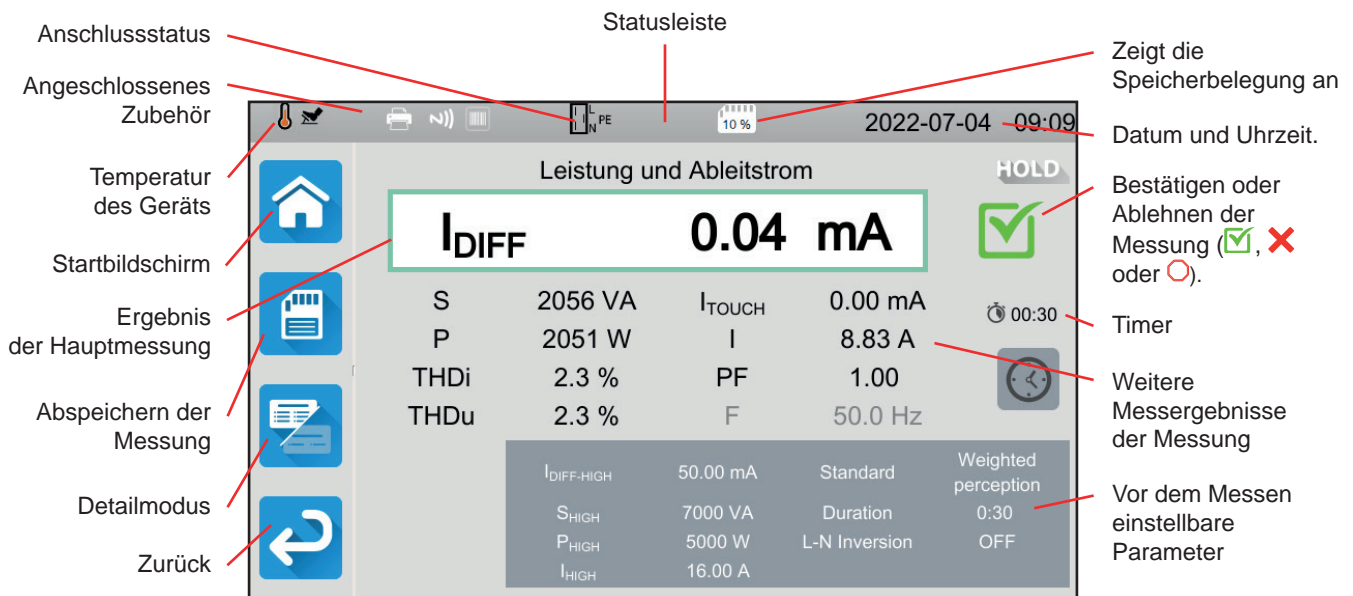


Abbildung 8


2.7. STECKVERBINDER




Grüner 4-poliger Steckverbinder für die Dielektrik-Pistolenprüfspitze bzw. den (optionalen) Fußschalter



Spezifischer gelber 5-poliger Stecker für die (optionale) Signalsäule



Spezifischer blauer 6-poliger Stecker für den Tür-offen-Kontakt

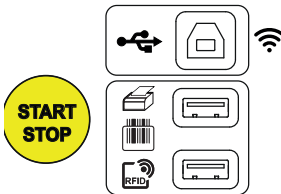


USB-Buchsen Typ B für einen PC-Anschluss, zur Übertragung von gespeicherten Daten oder zum Aktualisieren der Firmware.

2 USB-Buchsen Typ A zum Anschluss von Drucker, Barcode-Leser und RFID-Empfänger.


Abbildung 9

2.8. BUCHSEN

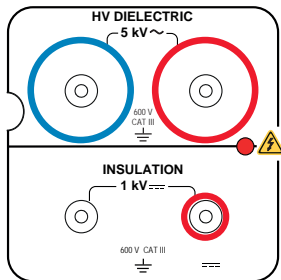

2 Sicherheitsbuchsen für HV-Pistolenprüfspitzen für dielektrische Prüfungen


2 Sicherheitsbuchsen für Sicherheitsleitungen für Isolationsmessungen

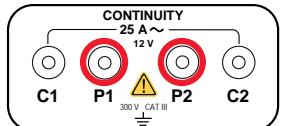

4 Sicherheitsbuchsen für Kelvin-Pistolenprüfspitzen und/oder Kelvin-Krokodilklemmen für Durchgangsmessungen



3 Sicherheitsbuchsen für die 3-adrige Leitung für Messungen im Stromnetz, sowie an Schalt- und Bedientafeln

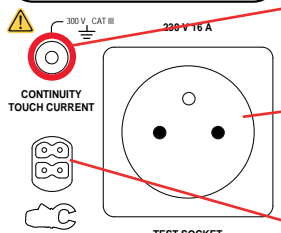

1 Sicherheitsstecker für Sicherheitsleitung für Durchgangsmessungen an der Steckdose und für Berührungsstrommessungen (CA 6163)

1 Schukostecker für das Stromkabel des Prüflings bei Durchgangs-, Isolations-, Leistungs- und Entladezeitmessungen Dieser Stecker kann durch einen für Ihr Land passenden Stecker ersetzt werden.

1 spezifischer 4-poliger Stecker für den (optionalen) Zangenstromwandler für Strommessungen

Abbildung 10

3. KONFIGURATION




3.1. ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Auslieferung aus dem Werk ist das Gerät so eingestellt, dass Sie es ohne Einstellungsänderungen verwenden können. Bei den meisten Messungen brauchen Sie nur die Messfunktion auszuwählen und die Taste **Start / Stopp** zu drücken.

Natürlich haben Sie auch die Wahl, das Gerät und die Messungen nach Ihren Wünschen einzurichten.

3.1.1. KONFIGURATION


Beim Einrichten der Messungen hat man meistens die Wahl zwischen:

- bestätigen mit ,
- oder abbrechen ohne Speichern mit  oder .

Wenn keine Bestätigung erforderlich ist, kann die Einstellung nicht rückgängig gemacht werden. In diesem Fall müssen Sie die Einstellung erneut ändern.

3.1.2. HILFE

Neben einer intuitiven Benutzeroberfläche bietet Ihnen das Gerät zahlreiche Hilfsfunktionen.

- Die Hilfe wird über die Taste  aufgerufen. Darin sehen Sie die für die jeweilige Funktion zu erstellenden Schaltpläne.
- Fehlermeldungen erscheinen, sobald Sie die Taste **TEST** drücken, manchmal auch schon vorher, und weisen auf Anschlussfehler, falsche Einstellungen für die Messung, Überschreitung des Messbereichs, defekte Testinstallationen usw. hin.

3.2. EINSCHALTEN

Schließen Sie das Netzkabel an Prüfgerät und Stromnetz an. Das Gerät darf nur an TT- oder TN-Netzen betrieben werden (siehe Abs. 11.2).



Das Stromnetz muss durch einen für die Elektroinstallation geeigneten FI-Schutzschalter abgesichert sein.

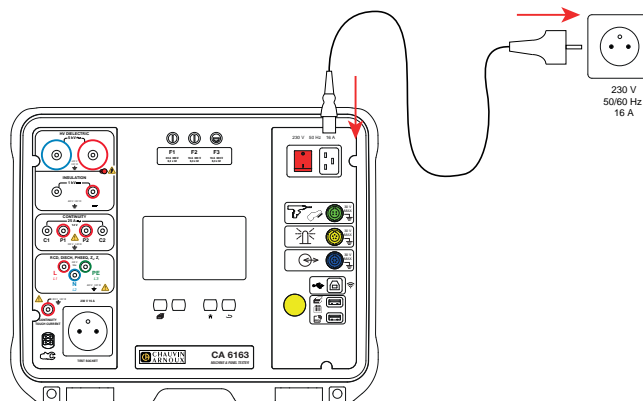


Abbildung 11



Drücken Sie den **Ein- / Ausschalter**. Er leuchtet auf, was bedeutet, dass die Netzspannung vorhanden ist. Der **Start / Stopp**-Schalter leuchtet ebenfalls auf. Wenn das Gerät nicht startet, überprüfen Sie die Sicherungen F2 und F3 (siehe Abs. 9.2).

Beim Einschalten überprüft das Gerät:

- ob die Netzspannung stimmt, d. h. zwischen 207 und 253 V liegt,
- ob die Frequenz stimmt, d. h. zwischen 45 und 55 Hz liegt,
- und ob der Schutzleiter (PE) richtig angeschlossen ist.

Falls die Spannung oder die Frequenz nicht stimmen, meldet das Gerät dies und es können keine Messungen vorgenommen werden. Wenn der Schutzleiter nicht angeschlossen ist oder das Versorgungsnetz ein IT-Netz ist, meldet das Gerät dies zwar, Messungen sind aber trotzdem möglich.

Wenn Phase und Neutralleiter vertauscht sind, meldet das Gerät dies, aber Messungen sind trotzdem möglich.

3.3. TOUCHSCREEN KALIBRIEREN

Beim ersten Einschalten müssen Sie den Touchscreen kalibrieren.

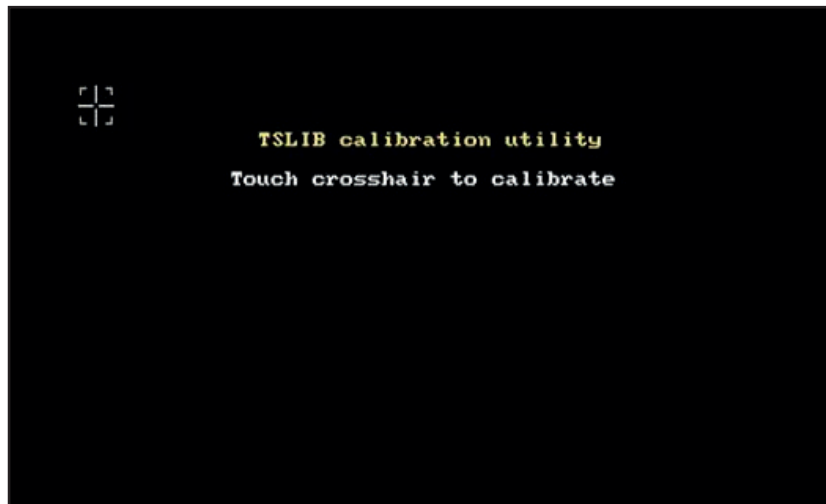




Abbildung 12

Tippen Sie so oft auf das Fadenkreuz , wie das Gerät Sie dazu auffordert. Anschließend startet das Gerät neu, um diese Kalibrierung zu übernehmen.

Wenn Sie den Touchscreen neu kalibrieren möchten, halten Sie die Hilfetaste  gedrückt.

3.4. BENUTZERPROFILE

Der Startbildschirm wird angezeigt:

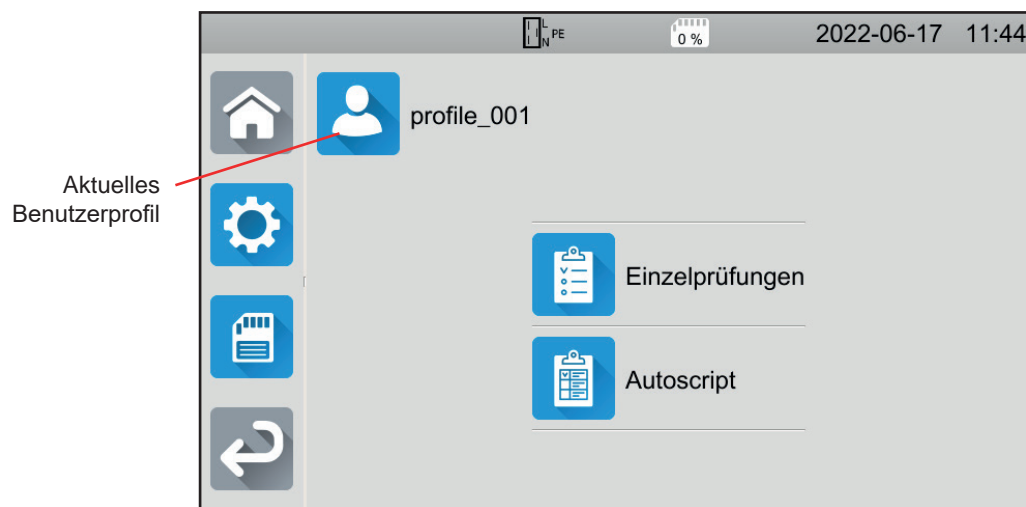



Abbildung 13

Das Gerät ermöglicht die Verwaltung mehrerer Benutzerprofile. Drücken Sie , um das Benutzermenü aufzurufen.

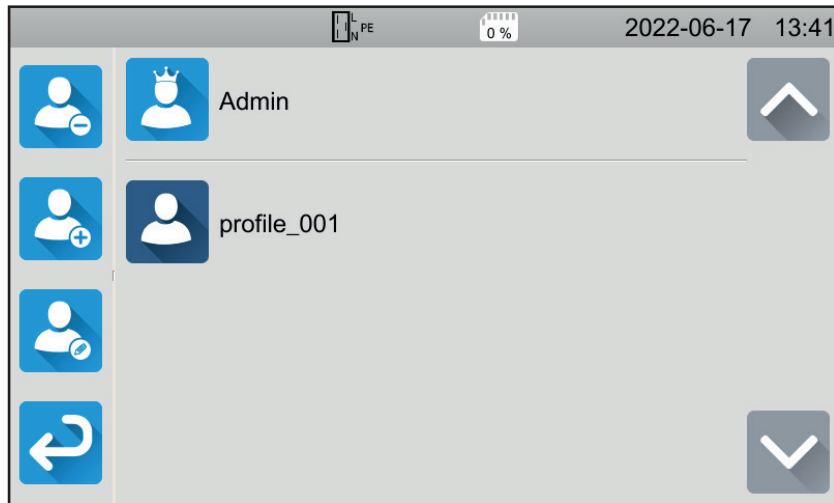


Abbildung 14



Einen Benutzer löschen. Dieser mit einem unveränderbaren Passwort (admin@1234) geschützte Vorgang kann nur vom Administrator durchgeführt werden.



Einen neuen Benutzer anlegen.



Einen Benutzer ändern. Wählen Sie zuerst den gewünschten Benutzer aus und drücken Sie dann diese Taste.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, legen Sie Ihr Benutzerprofil an. So haben Sie bei jeder erneuten Nutzung des Geräts Ihre Einstellungen wieder parat.

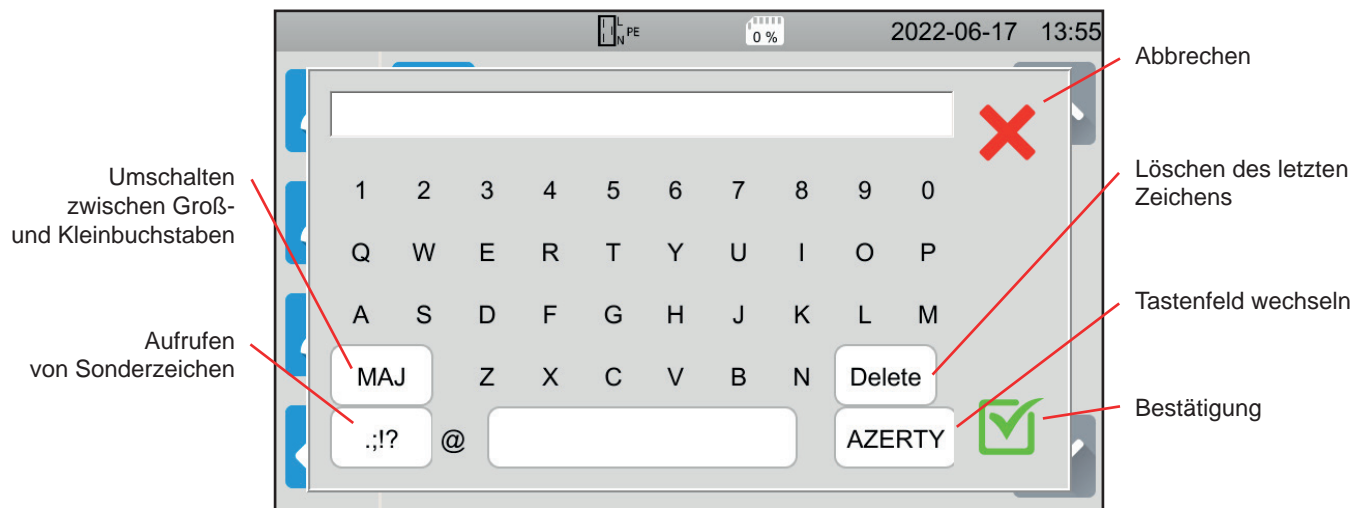



Abbildung 15

Sie können mehrere Benutzerprofile erstellen. Jedes kann eine andere Sprache haben.

Das Administratorprofil (**Admin** Passwort **admin@1234**) ermöglicht es, einige spezielle Funktionen wie den Tür-offen-Kontakt und das Passwort für dielektrische Prüfungen einzustellen.

3.5. GERÄTEKONFIGURATION

Drücken Sie , um die Konfiguration aufzurufen.

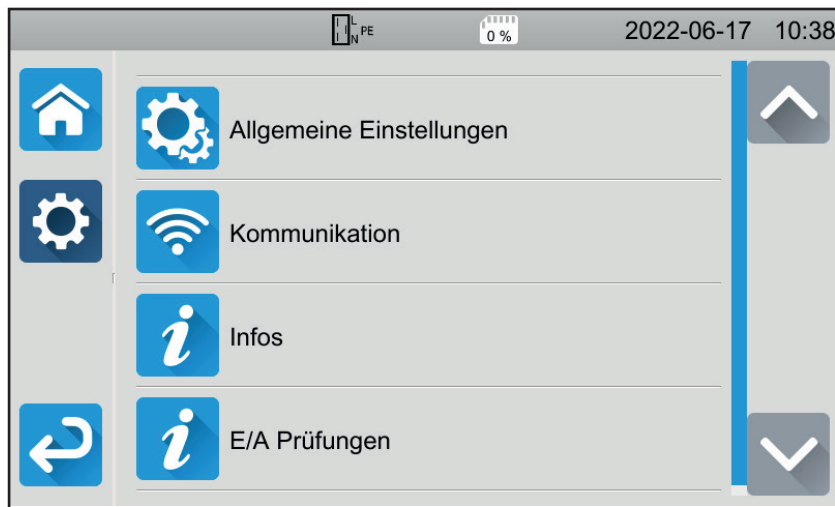


Abbildung 16



Allgemeine Geräteeinstellungen aufrufen.

Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Sprache auswählen,
- Datum und Uhrzeit sowie die entsprechenden Formate einstellen,
- Ton des Touchpads ein- oder ausschalten,
- Benachrichtigungen, d. h. Alarmer, ein- oder ausschalten,
- Helligkeit des Displays einstellen,
- Status des Tür-offen-Kontakts für dielektrische Prüfungen angeben. Das Ein- oder Ausschalten erfolgt im Administratorprofil (siehe Abs. 4.10.3).




Konfiguration der Kommunikationseinstellungen

- Anmelden beim WLAN und
- Anzeige des angeschlossenen Zubehörs

Suchen von WLAN
(Wifi)-Netzwerken

Verbinden mit dem
ausgewählten
WLAN-Netzwerk

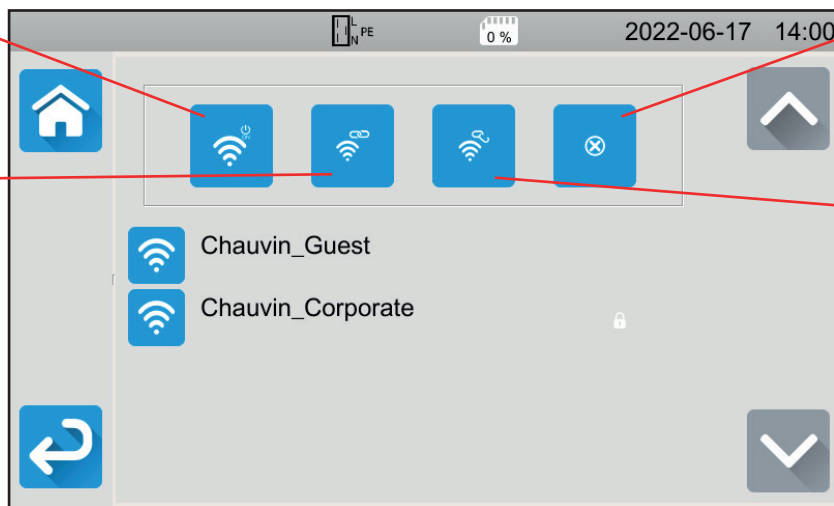

Vergessen
des ausgewählten
WLAN-Netzwerks

Trennen
der Verbindung
zum ausgewählten
WLAN-Netzwerk



Abbildung 17

Der Suchvorgang nach WLAN-Netzwerken kann einige Minuten dauern.



Informationen

Geräteinformationen anzeigen:

- Modell,
- Version der Firmware,
- Versionen der Karten,
- Garantienummer,
- IP-Wi-Fi-Adresse,
- MAC-Wi-Fi-Adresse.



Peripheriegeräte prüfen

So überprüfen Sie das Vorhandensein von angeschlossenem Zubehör:


- Fußschalter,
- Signalsäule,
- Tür-offen-Kontakt.


Zur Überprüfung der Funktion der **Start-/Stopp-Taste**:

- grün
- rot
- aus

4. VERWENDUNG

4.1. TASTEN

Sie können jederzeit die -Taste drücken, um zur Startseite zurückzukehren, oder die -Taste, um eine Ebene zurückzugehen.

Während einer Messung können Sie die Hilfetaste  drücken, um sich beim Anschluss helfen zu lassen.

4.2. SICHTPRÜFUNG

Vor dem Testen von Maschinen sollten Sie diese einer Sichtprüfung unterziehen, um sicherzustellen, dass keine Gefahr vorliegt.

Tippen Sie im Startbildschirm auf **Einzelprüfungen**  und dann auf **Sichtprüfung** .

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

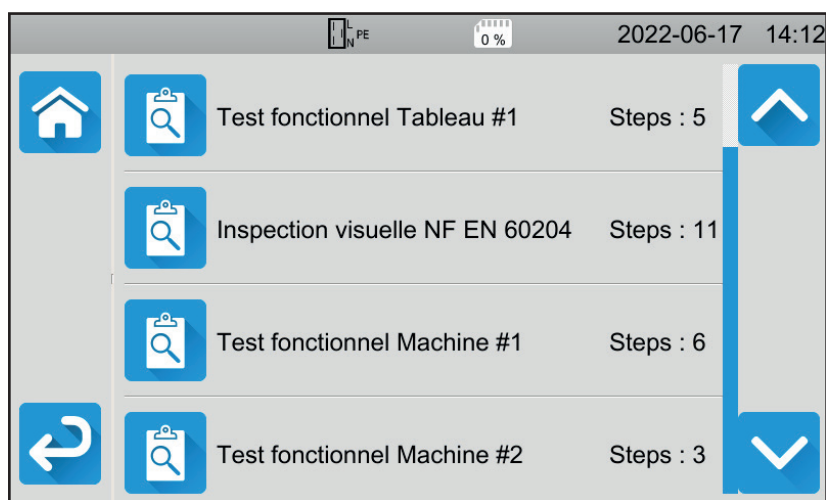


Abbildung 18

Eine Sichtprüfung umfasst mehrere Rubriken, die jeweils mehrere Unterebenen haben können.

Wird die erste Rubrik gewählt, erscheint der folgende Bildschirm:

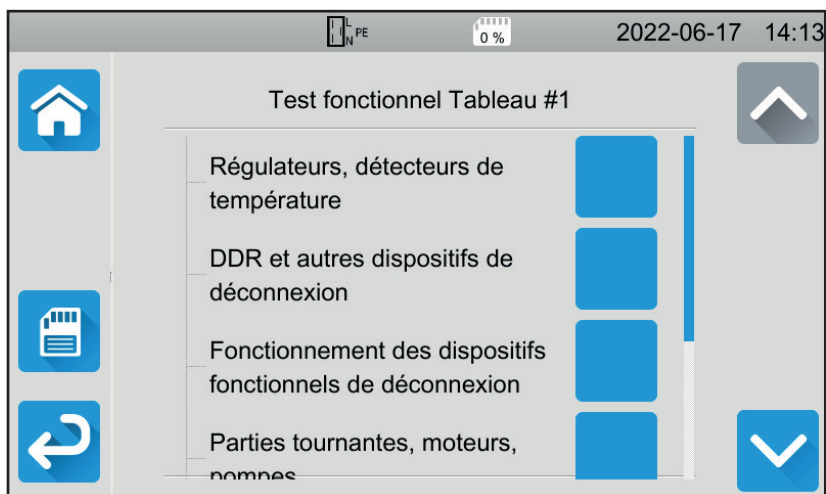




Abbildung 19

Für jede Rubrik und Unterebene besteht die Sichtprüfung darin, dass Sie angeben, ob die Prüfung positiv , negativ  oder nicht anwendbar ist. Drücken Sie auf das blaue Quadrat, bis der gewünschte Wert erreicht ist.

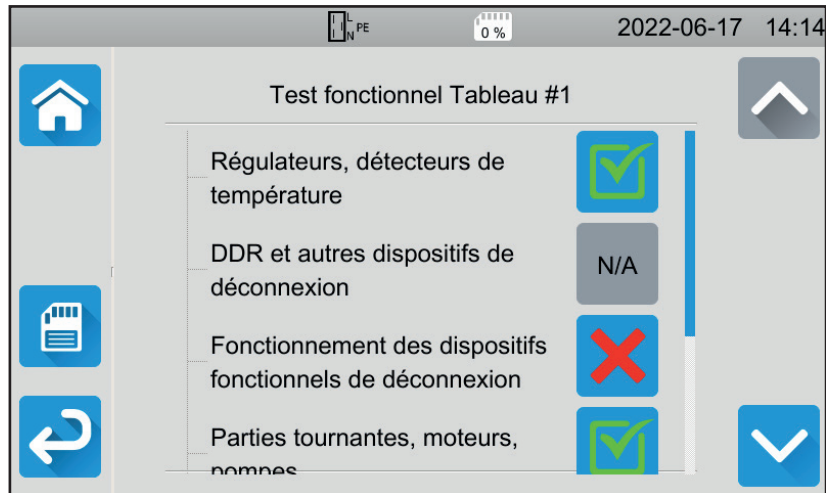


Abbildung 20

Der Gesamtstatus der Sichtprüfung ergibt sich daraus, ob die verschiedenen Rubriken und Unterebenen positiv oder negativ bewertet wurden.

Im Gerät sind verschiedene Standardprüfungen (gemäß EN 60204-1 bzw. EN 61439-1) gespeichert. Diese können Sie mit Hilfe der Anwendungssoftware MTT (Machine Tester Transfer) anpassen.

4.3. SIGNALTON



Der Signalton meldet Ihnen:

- dass die Messung gültig ist,
- dass die Messung ungültig ist,
- dass die Messung abgebrochen wurde,
- dass die Messung außerhalb des Messbereichs liegt,
- dass die Messung gespeichert wurde,
- bei der Durchgangsmessung, dass die Messung unter dem festgelegten Grenzwert liegt.

4.4. TEMPERATUR DES GERÄTS




Bei Durchgangsmessungen, Schleifen- oder Leitungsimpedanzmessungen, FI-Schutzschalter- und dielektrischen Prüfungen kann das Gerät hohe Ströme erzeugen. Dadurch steigt die Innentemperatur des Geräts an.

Wenn das Gerät zu heiß wird, um einwandfrei zu funktionieren, meldet es dies mit einem Symbol in der Statusleiste.

- : Die Gerätetemperatur ist hoch aber es kann noch gemessen werden.
- : Die Gerätetemperatur ist zu hoch! Es kann nicht mehr gemessen werden.

4.5. ANSCHLÜSSE

Die Statusleiste am oberen Rand des Bildschirms zeigt Ihnen den Anschlussstatus des Geräts:

- : L und N sind nicht vertauscht und der Schutzleiter (PE) ist angeschlossen.
- : L und N sind vertauscht und der Schutzleiter (PE) ist angeschlossen.
- : Schutzleiter (PE) ist nicht angeschlossen. Die Lage von L und N lässt sich nicht feststellen.



Damit das Gerät ordnungsgemäß funktionieren kann, muss der PE angeschlossen sein.

4.6. EIN- UND AUSSCHALTEN (START/STOPP-TASTE)

Die **Start / Stopp-Taste** lässt sich nur dann betätigen, wenn sie grün ist.

Wenn die **Start / Stopp-Taste** rot blinkt, sind die Bedingungen für die Messung nicht erfüllt. Drücken Sie die **Start / Stopp-Taste** und eine Fehlermeldung wird angezeigt, damit Sie den Anschluss berichtigen können.

Beispielsweise sollten Sie bei einer spannungsfreien Messung etwaige vorhandene Spannungen beseitigen oder bei einer spannungsführenden Messung den Anschluss an das Stromnetz herstellen.

Wenn der Fehler behoben ist, wird die **Start / Stopp-Taste** grün und Sie können mit der Messung beginnen.




Bei einigen Messungen (Isolation, Dielektrik) müssen Sie die Taste mehrere Sekunden lang gedrückt halten.

Bei der Messung wird die **Start / Stopp-Taste** rot und erlischt am Ende der Messung.



4.7. MESSDAUER

Jede Messung kann mit einem Endzeitpunkt versehen werden:

-  Die Messung soll so lange dauern, bis sie abgeschlossen ist.
-  Die Messung soll so lange dauern, wie Sie programmiert haben.
-  Die Messdauer wird manuell eingestellt. Sie starten und stoppen die Messung mit der **Start / Stopp-Taste**.

4.8. DURCHGANGSMESSUNG

Durchgangsmessungen werden im spannungslosen Zustand durchgeführt. Gemessen wird nach Wunsch in Zwei- oder Vierleitermessung. Sie dient zur Überprüfung der Verbindung zwischen dem Metallgehäuse des Gerätes bzw. allen erreichbaren Metallteilen und dem Schutzleiter (PE).

Gemäß IEC 61557 müssen die Messungen bei mindestens 200 mA durchgeführt werden.

Drücken Sie zuerst auf das Symbol **Einzelprüfungen**  und dann auf **Durchgang** .

4.8.1. MESSPRINZIP

Für die Durchgangsmessung generiert das Gerät einen Wechselstrom in Netzfrequenz zwischen den Buchsen **C1** und **C2**. Dann misst es die Spannung zwischen diesen beiden Buchsen und leitet daraus den Wert von $R = V / I$ ab. Bei einer Vierleitermessung wird die Spannung zwischen den Buchsen **P1** und **P2** gemessen.

4.8.2. ANSCHLÜSSE



Durchgangsmessungen müssen im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.

Schließen Sie den Prüfling an das Gerät an. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten.

4.8.2.1. Durchgangsprüfung - Zweileitermessung



- Wählen Sie den Anschluss **Externe Buchsen**.
- Schließen Sie eine Sicherheitsleitung zwischen der Buchse **C1** des Geräts und dem Schutzleiter der Maschine an.
- Schließen Sie die andere Sicherheitsleitung zwischen Buchse **C2** des Geräts und dem Gehäuse der Maschine an.

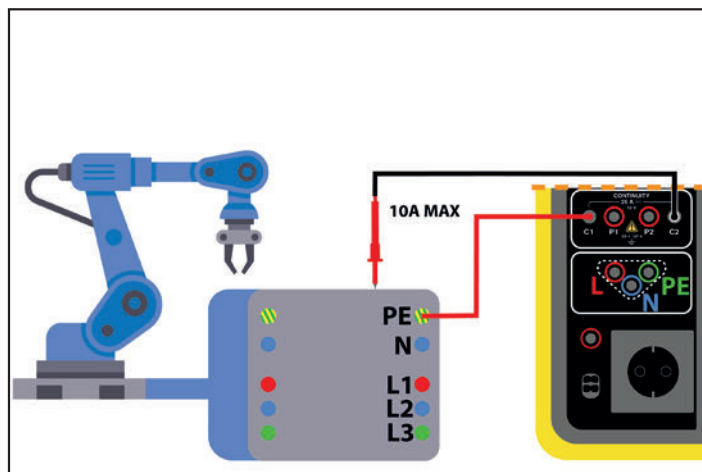



Abbildung 21

4.8.2.2. Durchgangsprüfung - Vierleitermessung

Diese Messung bietet eine höhere Genauigkeit, weil der Leitungswiderstand nicht mitgemessen wird.

- Wählen Sie den Anschluss **Externe Buchsen** .

Für CA 6161:

- Schließen Sie eine doppelte Sicherheitsleitung zwischen den Buchsen **C1** und **P1** des Geräts an und verbinden Sie diese mithilfe von zwei Krokodilklemmen mit dem Schutzleiter der Maschine.
- Schließen Sie eine weitere doppelte Sicherheitsleitung zwischen den Buchsen **C2** und **P2** des Geräts an und verbinden Sie diese wiederum mithilfe von zwei Krokodilklemmen mit dem Gehäuse der Maschine.

Für CA 6163:

- Schließen Sie eine Kelvin-Krokodilklemme an den Buchsen **C1** und **P1** des Geräts an und verbinden Sie diese mit dem Schutzleiter der Maschine.
- Schließen Sie eine Kelvin-Pistolenprüfspitze an den Buchsen **C2** und **P2** des Geräts an und bringen Sie diese mit dem Gehäuse der Maschine in Berührung.

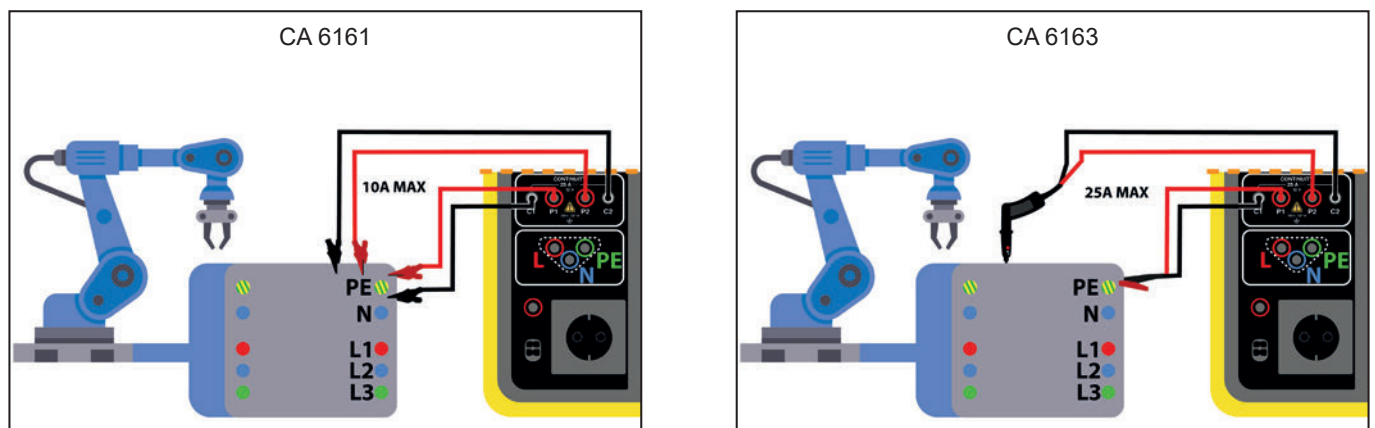


Abbildung 22

4.8.2.3. Messung mit der Messbuchse

Sollte die Maschine über einen Schukostecker verfügen, können Sie den Schutzleiter über den Schukostecker des Geräts anschließen. Der Messstrom kann 10 A nicht überschreiten.

- Wählen Sie den Anschluss **Messbuchse** .
- Schließen Sie den Netzstecker der Maschine an die Buchse **TEST SOCKET** des Geräts an.
- Schließen Sie eine Sicherheitsleitung zwischen der Buchse **CONTINUITY** des Geräts und dem Gehäuse der Maschine an.

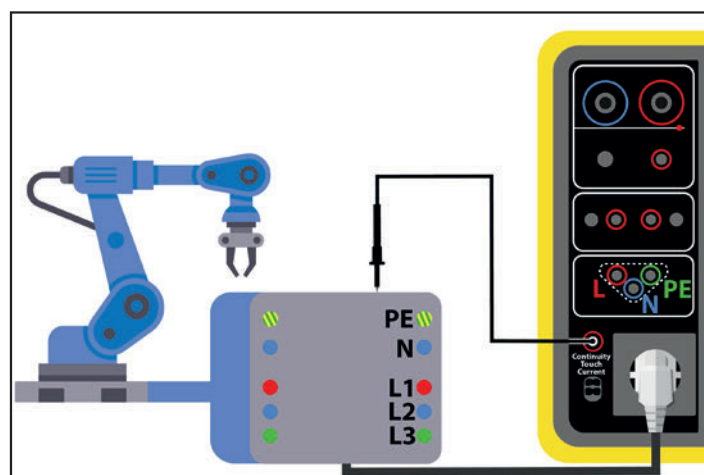


Abbildung 23

4.8.3. KONFIGURATION DER MESSUNGEN

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

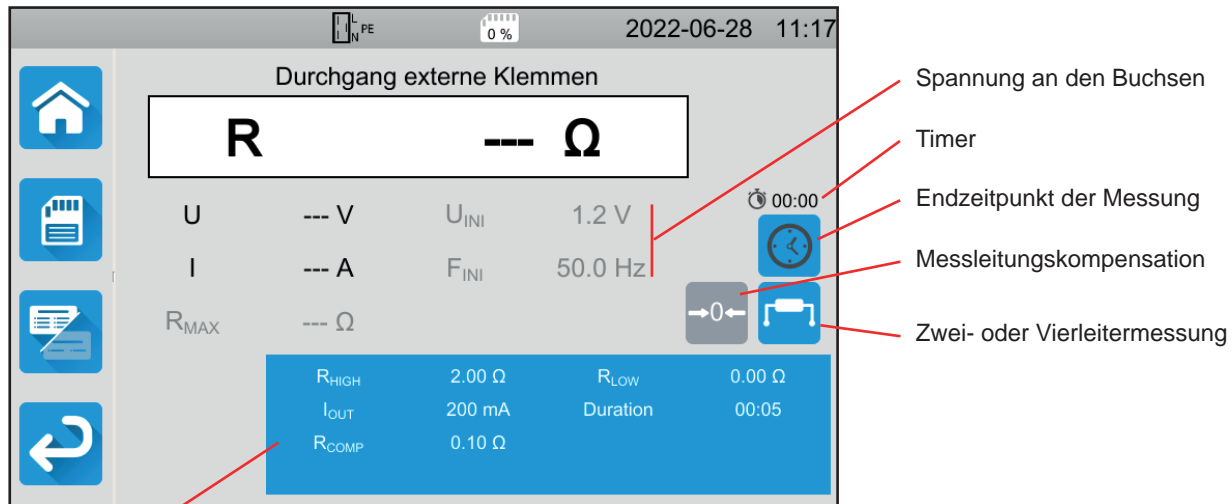




Abbildung 24

Die Einstellungen stehen im blauen Rechteck. Um diese zu ändern, tippen Sie darauf.

Die grau unterlegten Informationen gehören zum Detailmodus. Um sie auszublenden, drücken Sie auf  und das Display wechselt in den einfachen Modus .

Bei einer Durchgangsprüfung mit **Messbuchse** erscheint folgender Bildschirm:

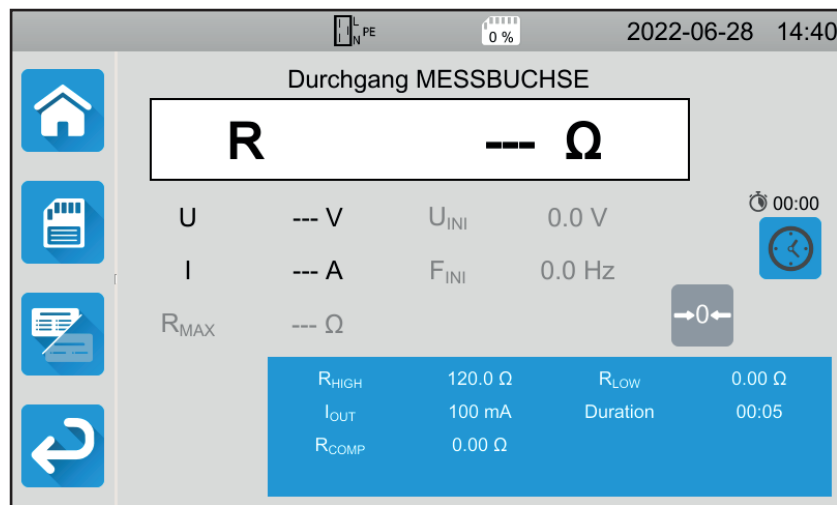


Abbildung 25

Es handelt sich um dieselbe Anzeige wie beim Anschluss **Externe Buchsen**, allerdings ohne die Wahlmöglichkeit Zwei- oder Vierleitermessung.

- **RHIGH** = Maximaler Durchgangswiderstand Sie können auch **MIN** für den niedrigsten Wert, **MAX** für den Höchstwert oder **OFF** wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn die Messung den Wert **RHIGH** überschreitet, wird sie als unzulässig eingestuft.

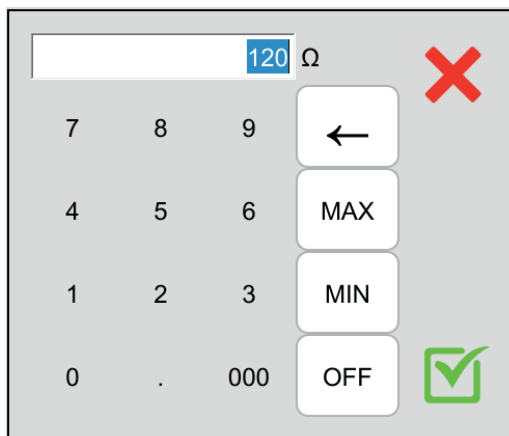


Abbildung 26

- **RLOW** = Minimaler Durchgangswiderstand Sie können auch **MIN** für den niedrigsten Wert, **MAX** für den Höchstwert oder **OFF** wählen, um keinen unteren Grenzwert anzugeben. Wenn die Messung den Wert **RLOW** unterschreitet, wird sie als unzulässig eingestuft.
- **IOUT** = Messstrom: 100 mA, 200 mA oder 10 A, oder 25 A (nur bei CA 6163, allerdings nicht an der Buchse **TEST SOCKET** des Geräts). Starke Ströme ermöglichen die Messung von sehr niedrigen Durchgangswiderständen. Die Werte für **RHIGH** und **RLOW** hängen vom Messstrom ab.

Messstrom IOUT	100 mA	200 mA	10 A	25 A (CA 6163)
RHIGH	120,0 Ω	60,0 Ω	0,500 Ω	0,400 Ω
RLOW	0,00 Ω	0,00 Ω	0,000 Ω	0,000 Ω

- Zwei- oder Vierleitermessung (Wires)



Alternativ können Sie auch mit dem Symbol  oder  die Auswahl treffen.

- **ΔU TEST** = nur für Vierleitermessungen mit einem Strom von 10 A verfügbar. Dies ist der maximale Spannungswert in Abhängigkeit vom Kabelquerschnitt. Sie können diesen aktivieren. Sie müssen dann den Kabelquerschnitt eingeben.

Querschnitt (mm²)	0,5	0,75	1	1,5	2,5	4	≥ 6
ΔU Test (V)	5,0	5,0	3,3	2,6	1,9	1,4	1,0

- Endzeitpunkt (Stop Criterion): Die Messung wird entweder manuell oder nach einer festgelegten Dauer beendet.

Alternativ können Sie auch mit dem Symbol  die Auswahl treffen:

-  Die Messung soll so lange dauern, wie Sie programmiert haben.
-  Die Messdauer wird manuell eingestellt. Sie starten und stoppen die Messung mit der **Start / Stopp-Taste**.
- **Dauer (Duration)**: Die Messdauer in Sekunden bei einer Messung mit Timer. Sie können auch **MIN** für die Mindestdauer, **MAX** für die maximale Dauer und **OFF** für eine manuelle Messung wählen.
- **Rcomp** dient zur Kompensation von Messleitungswiderständen, nur bei einer Zweileitermessung oder einer Messung an der Messbuchse. Sie können manuell einen Wert eingeben (zwischen 0 und 5 Ω für Ströme von 100 oder 200 mA und zwischen 0 und 0,3 Ω für Ströme von 10 und 25 A) oder den Widerstand der Messleitungen messen und in das Gerät eingeben, damit dieser auf alle Messungen angewendet wird.

4.8.4. MESSLEITUNGSKOMPENSATION

Bei der Zweileiter-Durchgangsmessung an den **externen Buchsen** bzw. an der **Messbuchse** können Sie den Messleitungswiderstand von der Messung abziehen, um präzisere Messwerte zu erhalten.

- Schließen Sie die Messleitungen gemäß einem der beiden nachfolgenden Bilder kurz (je nach Anschluss).

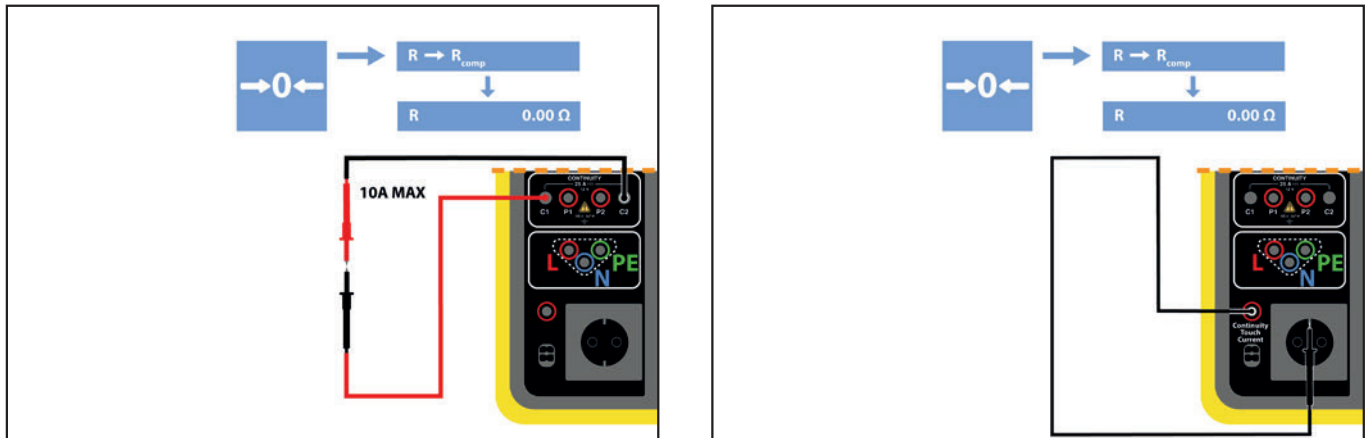



Abbildung 27

- Führen Sie eine Messung durch, indem Sie die **Start-/ Stopp-Taste** drücken.
- Wenn die Messung abgeschlossen ist, drücken Sie auf das Symbol . Der Messwert wird als Messleitungskompensation eingegeben und der neue RCOMP-Wert erscheint im Dialogfeld „Einstellungen“.

4.8.5. DURCHFÜHRUNG EINER DURCHGANGSMESSUNG

Bevor Sie mit der Messung beginnen, stellen Sie sicher, dass die Spannung U_{IN} Null ist. Selbst eine geringe Spannung könnte nämlich die Messung verfälschen.

Wenn eine Spannung von mehr als ein paar Volt an den Buchsen anliegt, zeigt das Gerät dies an und sperrt die Messung.

Drücken Sie die **Start / Stopp-Taste**, um die Messung zu starten.

Die **Start / Stopp-Taste** lässt sich nur dann betätigen, wenn sie grün ist. Während das Gerät misst, leuchtet die Taste rot, danach erlischt sie.



Wenn Sie keine automatische Dauer gewählt haben, müssen Sie warten, bis sich die Messung stabilisiert hat, und dann erneut auf die **Start / Stopp-Taste** drücken, um die Messung zu beenden.

Haben Sie eine automatische Dauer gewählt, zeigt der Timer die bereits verstrichene Zeit an.

4.8.6. LESEN VON ERGEBNISSEN

4.8.6.1. Messbeispiel: Strom 200 mA, Zweileitermessung im erweiterten Modus

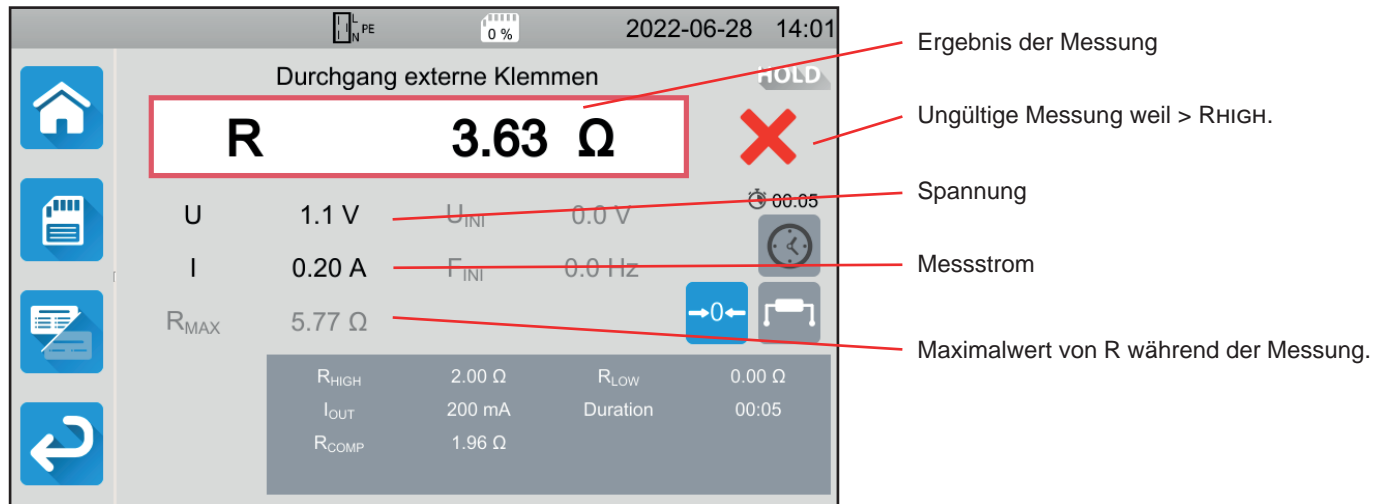


Abbildung 28

Die Messung ist nicht gültig, weil sie über R_{HIGH} liegt.

4.8.6.2. Messbeispiel: Strom 10 A, Vierleitermessung im normalen Modus


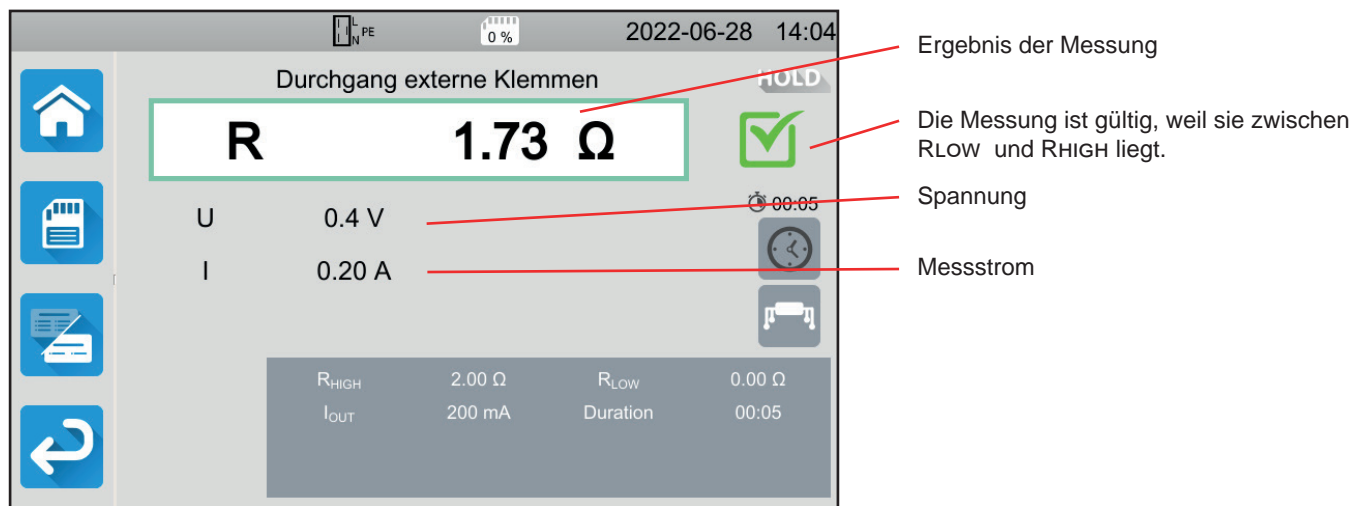


Abbildung 29


4.8.6.3. Messbeispiel: Strom 100 mA, an Messbuchse und ohne Grenzwert

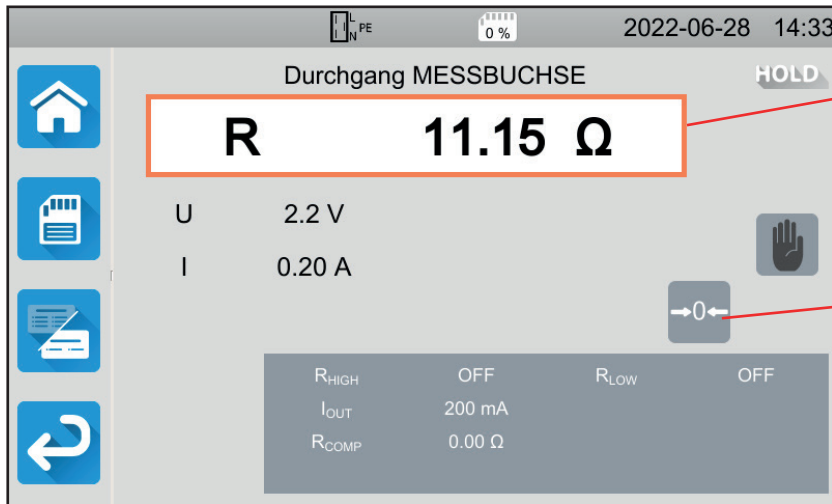


Wenn kein Grenzwert festgelegt wurde (R_{HIGH} und R_{LOW} auf OFF), ist die Messung weder gültig noch ungültig, sondern wird einfach durchgeführt. Die Umrandung der Messung ist daher weder grün noch rot, sondern orange.

Wenn die Messung > 5 Ω ist, ist eine Messleitungskompensation nicht möglich.

Abbildung 30

Sie können das Messergebnis speichern, indem Sie auf  drücken.

Wenn Sie einen Drucker an das Gerät angeschlossen haben, können Sie auch ein Etikett ausdrucken, dazu drücken Sie die Taste .

Um eine neue Messung durchzuführen, drücken Sie die **Start-/ Stopp**-Taste. Die Anzeige wechselt wieder auf grün.

4.8.7. FEHLERMELDUNG

Der häufigste Fehler bei einer Durchgangsmessung ist das Vorhandensein einer Spannung an den Buchsen. Wenn eine Spannung von mehr als 5 V festgestellt wird, leuchtet die **Start-/ Stopp**-Taste rot auf. Wenn Sie die Taste trotzdem drücken, zeigt das Gerät eine Fehlermeldung an.

Beseitigen Sie die Spannung und starten Sie die Messung erneut.

Wenn bei Messungen unter 10 oder 25 A kein Strom erzeugt wird, überprüfen Sie die Sicherung F1 (siehe Abs. 9.2).

4.9. ISOLATIONSWIDERSTANDSMESSUNG

Isolationmessungen werden im spannungslosen Zustand durchgeführt. Sie dient zur Überprüfung des Isolationswiderstands zwischen den Leitern und den zugänglichen (geerdeten bzw. isolierten) Metallteilen. Dieser Test deckt Fehler auf, die durch Materialalterung verursacht werden.

Bei dieser Messung, die in der Regel zwischen den kurzgeschlossenen aktiven Leitern und der Erde durchgeführt wird, wird eine Gleichspannung angelegt, der resultierende Strom gemessen und so der Wert des Isolationswiderstands bestimmt.

Drücken Sie zuerst auf das Symbol **Einzelprüfungen**  und dann auf **Isolation** .

4.9.1. MESSPRINZIP

Das Gerät erzeugt eine DC-Prüfspannung zwischen den Buchsen **INSULATION**. Der Wert dieser Spannung hängt vom gemessenen Widerstand ab: bei $R \geq U_{NENN} / 1 \text{ mA}$ ist sie größer oder gleich U_{NENN} , sonst kleiner. Dann misst das Gerät die zwischen den beiden Buchsen anliegende Spannung und den Strom und leitet daraus den Wert von $R = V / I$ ab.

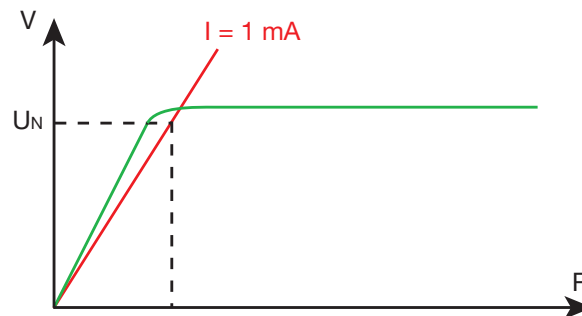


Abbildung 31

Die rote Buchse ist der Bezugspunkt für die Spannung.


4.9.2. ANSCHLÜSSE



Isolationmessungen müssen im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.

Schließen Sie den Prüfling an das Gerät an. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten.

4.9.2.1. Isolationmessung an den externen Buchsen

- Wählen Sie den Anschluss **Externe Klemmen** .
- Schließen Sie eine Sicherheitsleitung zwischen der schwarzen Buchse **INSULATION** des Geräts und der Buchse N sowie allen miteinander verbundenen Leitern der Maschine an.
- Schließen Sie eine weitere Sicherheitsleitung zwischen der roten Buchse **INSULATION** des Geräts und dem Gehäuse der Maschine an.

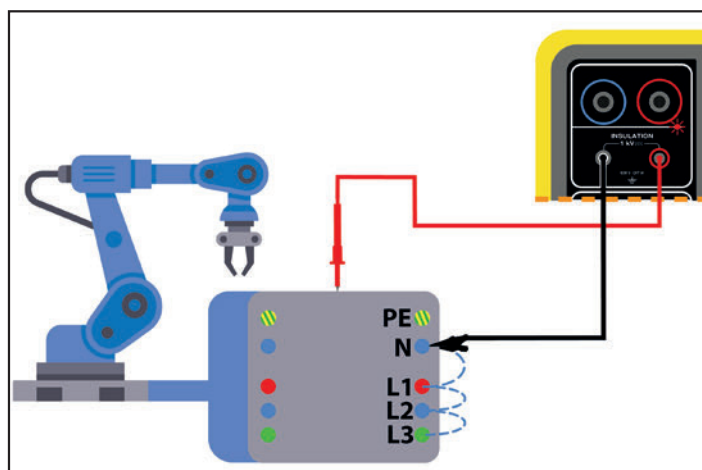


Abbildung 32

4.9.2.2. Messung mit der Messbuchse



- Wählen Sie den Anschluss **Messbuchse**.
- Schließen Sie den Netzstecker der Maschine an die Buchse **TEST SOCKET** des Geräts an. Die Messung erfolgt zwischen L und N, die miteinander verbunden sind, und PE.

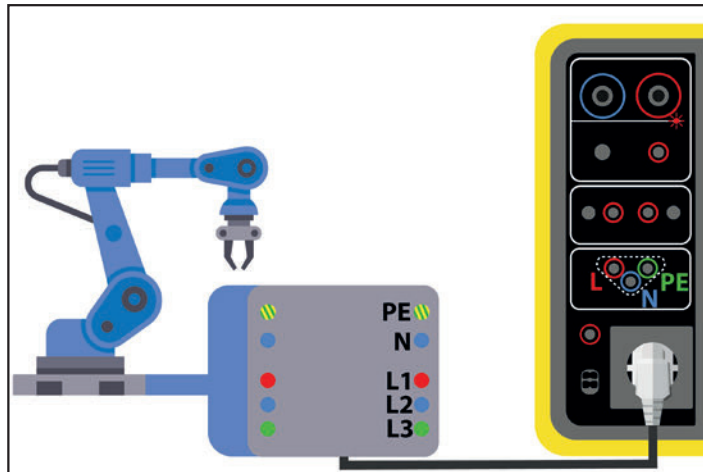


Abbildung 33

4.9.3. KONFIGURATION DER MESSUNGEN

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

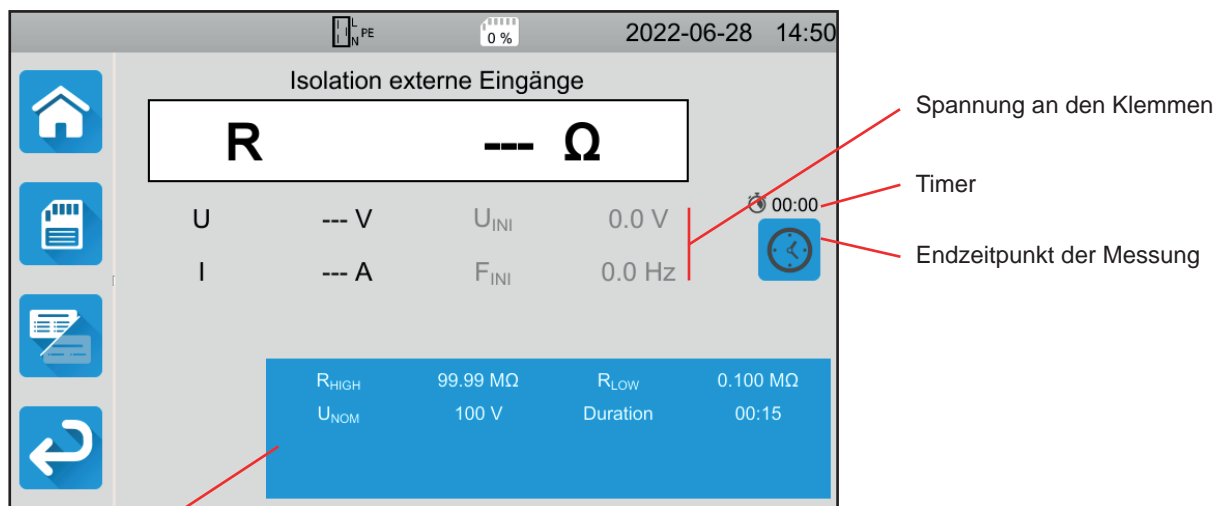




Abbildung 34




Die Einstellungen stehen im blauen Rechteck. Um diese zu ändern, tippen Sie darauf.

Die grau unterlegten Informationen gehören zum Detailmodus. Um sie auszublenden, drücken Sie auf  und das Display wechselt in den einfachen Modus .

- R_{HIGH} = Maximaler Isolationswiderstand Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn die Messung den Wert R_{HIGH} überschreitet, wird sie als unzulässig eingestuft.
- R_{LOW} = Minimaler Isolationswiderstand Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen unteren Grenzwert anzugeben. Wenn die Messung den Wert R_{LOW} unterschreitet, wird sie als unzulässig eingestuft.
- U_{NENN} = Prüfspannung 100 V, 250 V, 500 V oder 1 000 V. Die Prüfspannung hängt vom Spannungswert des Versorgungsnetzes ab, an das die Maschine angeschlossen ist.

- Endzeitpunkt (Stop Criterion): Die Messung wird entweder manuell oder nach einer festgelegten Dauer beendet.

Alternativ können Sie auch mit dem Symbol  die Auswahl treffen:

-  Die Messung soll so lange dauern, bis sie abgeschlossen ist.
-  Die Messung soll so lange dauern, wie Sie programmiert haben.
-  Die Messdauer wird manuell eingestellt. Sie starten und stoppen die Messung mit der **Start / Stopp-Taste**.
- Dauer (Duration): Die Messdauer in Sekunden bei einer Messung mit Timer. Sie können auch MIN für die Mindestdauer oder MAX für die maximale Dauer wählen.

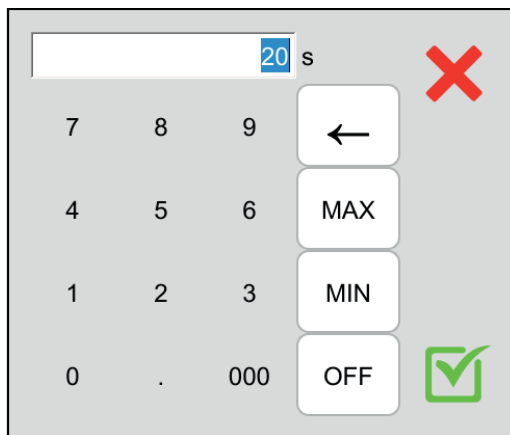


Abbildung 35

4.9.4. DURCHFÜHRUNG EINER ISOLATIONSMESSUNG

Bevor Sie mit der Messung beginnen, stellen Sie sicher, dass die Spannung U_{IN} Null ist. Wenn eine Spannung von mehr als ein 90 V an den Buchsen anliegt, zeigt das Gerät dies an und sperrt die Messung.

Die **Start / Stopp-Taste** lässt sich nur dann betätigen, wenn sie grün leuchtet.

Die LED   leuchtet auf, sobald die Prüfspannung erzeugt wird.

Drücken Sie die **Start / Stopp-Taste**, um die Messung zu starten. Halten sie die Taste solange gedrückt, bis sie rot wird, dann können Sie loslassen. Sobald die Messung beendet ist, erlischt die Taste.



Wenn Sie den manuellen Messmodus gewählt haben, müssen Sie warten, bis sich die Messung stabilisiert hat, und dann erneut auf die **Start / Stopp-Taste** drücken, um die Messung zu beenden.

Während der Messung zeigt der Timer die bereits abgelaufene Zeit an.

Nennspannung der Anlage	Prüfspannung	Minimaler Isolationswiderstand
KS (Kleinspannung, englisch Extra Low Voltage)	250 V	$\geq 0,25 \text{ M}\Omega$
< 500 V außer KS	500 V	$\geq 0,5 \text{ M}\Omega$
> 500 V	1.000 V	$\geq 1 \text{ M}\Omega$

4.9.5. LESEN VON ERGEBNISSEN

4.9.5.1. Messbeispiel: Prüfspannung 500 V im erweiterten Modus

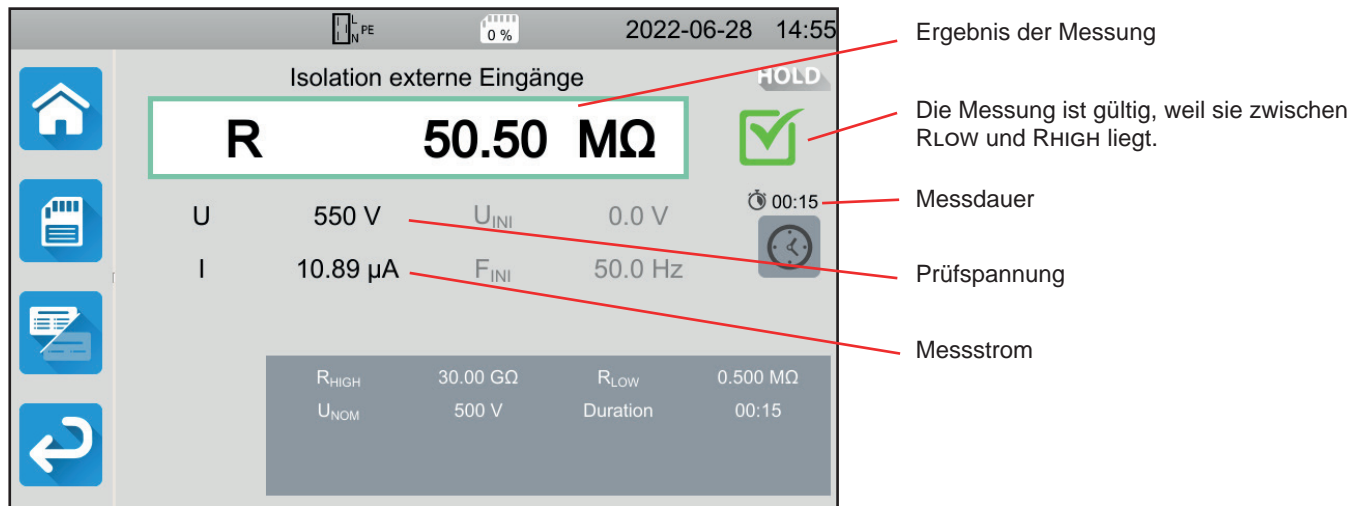


Abbildung 36

4.9.5.2. Messbeispiel: Prüfspannung 1000 V im normalen Modus

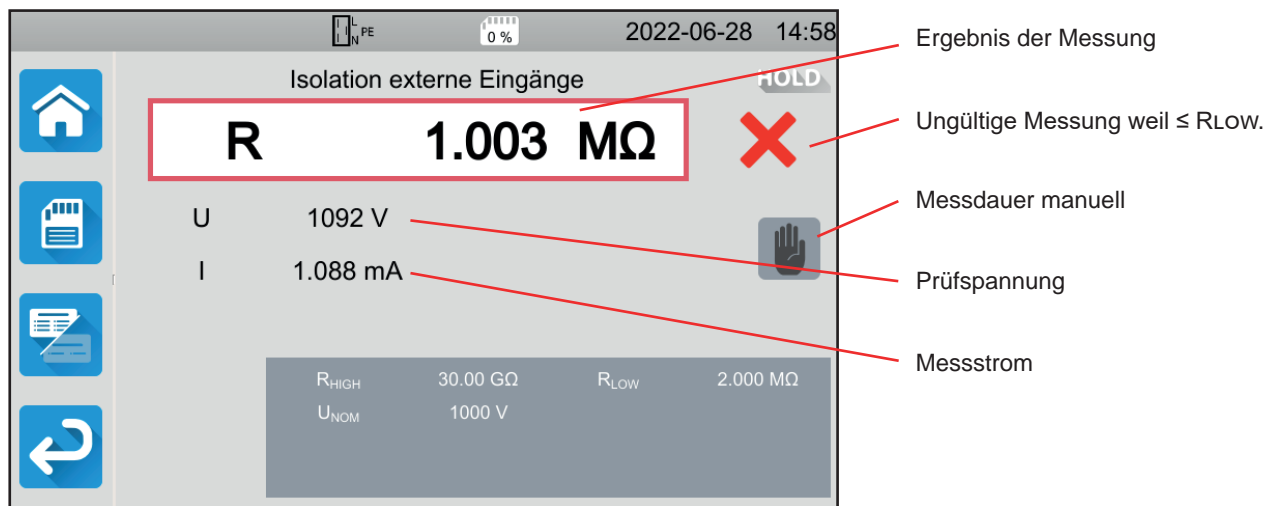




Abbildung 37

Sie können das Messergebnis speichern, indem Sie auf  drücken.

Wenn Sie einen Drucker an das Gerät angeschlossen haben, können Sie auch ein Etikett ausdrucken, dazu drücken Sie die Taste .

Um eine neue Messung durchzuführen, drücken Sie die **Start-/ Stopp**-Taste. Die Anzeige wechselt wieder auf grün.



Bevor Sie die Leitungen abziehen oder eine weitere Messung starten, warten Sie einige Sekunden, bis das Gerät den Prüfling entladen hat.

Bei einer stark kapazitiven Last können Sie den Abfall der Spannung **U** beobachten. Sobald die Last unter 25 V sinkt, kehrt **U** auf den Prüfspannungswert zurück.

4.9.6. FEHLERMELDUNG

Der häufigste Fehler bei einer Isolationsmessung ist das Vorhandensein einer Spannung an den Buchsen. Wenn die Spannung größer als 90 V ist, darf die Isolationsmessung nicht durchgeführt werden. Beseitigen Sie die Spannung und starten Sie die Messung erneut.

4.10. DIELEKTRISCHE PRÜFUNG

Eine dielektrische Prüfung zwischen zwei leitenden Teilen dient zur Überprüfung der dielektrischen Festigkeit. Damit wird sichergestellt, dass im Falle eines Netzfehlers, z.B. einer Überspannung durch Blitzschlag, die beiden leitenden Teile isoliert bleiben und keinen Kurzschluss verursachen.

Die Prüfung erfolgt in der Regel zwischen zwei Wicklungen eines Transformators, zwischen der Stromversorgung und dem Gehäuse der Maschine oder an den Eingängen einer Schalttafel.



Diese Messung ist gefährlich! Bei Nichtbeachtung der Vorsichtsmaßnahmen kann sie einen Stromschlag verursachen.



Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss der Prüfling entsprechend abgegrenzt werden.



Bei einem Fehler kann die Prüfung das Gerät zerstören.

Es gibt zwei mögliche dielektrische Prüfungen:

- Dielektrische Prüfung mit Einzelspannung
- Dielektrische Prüfung mit Spannungsrampe

Der Unterschied liegt in der Form der erzeugten Spannung: Bei der dielektrischen Prüfung mit Spannungsrampe können Sie die Steilheit des Spannungsanstiegs und -abfalls wählen. Im Modus mit Einzelspannung hingegen sind diese Steigungen fest.

Drücken Sie zuerst auf das Symbol **Einzelprüfungen**



und dann auf **Dielektrische Einzelspannung**



bzw. **Dielektrische**

Rampe



4.10.1. ANSCHLÜSSE



Dielektrische Prüfungen müssen im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.

- Schließen Sie die blaue HV-Pistolenprüfspitze an die blaue Buchse **HV DIELETRIC** des Geräts an und halten Sie die Spitze an die Buchse N mit allen miteinander verbundenen Leitern der Maschine.
- Schließen Sie die rote HV-Pistolenprüfspitze an die rote Buchse **HV DIELETRIC** des Geräts an und halten Sie die Spitze an das Gehäuse der Maschine.

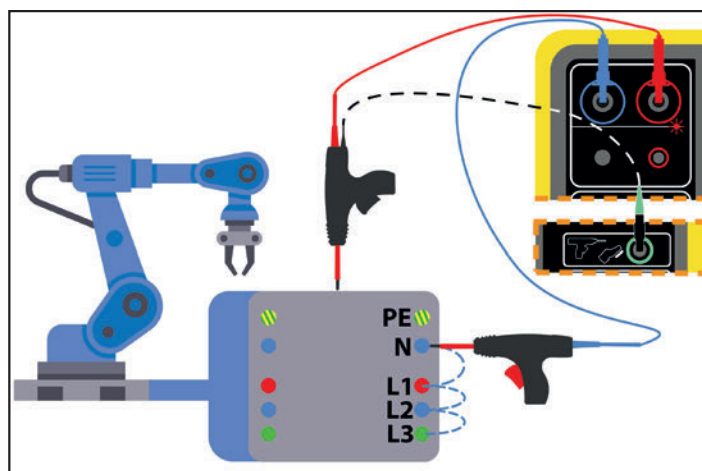


Abbildung 38

Bei einem Transformator halten Sie jede HV-Pistolenprüfspitze an eine Wicklung des Transformators.

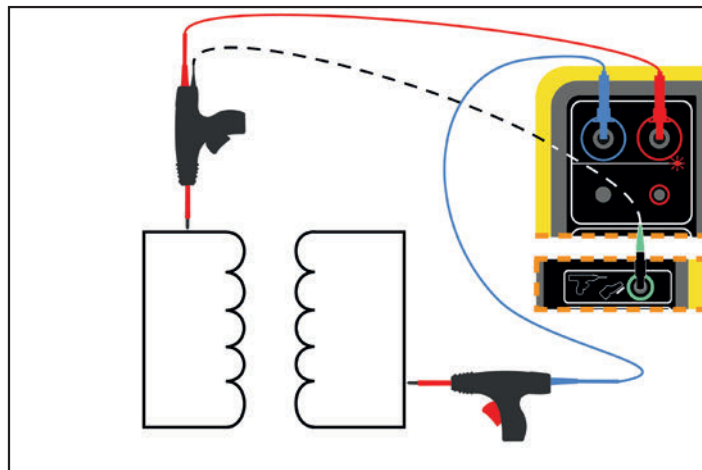


Abbildung 39

Während der Messung müssen Sie die Trigger der beiden Pistolen betätigen, um die Spitzen auszufahren. Dadurch haben Sie keine Hand mehr frei, um die **Start / Stopp**-Taste des Geräts zu drücken.

Verbinden Sie daher das schwarze Kabel der roten Pistolenprüfspitze mit dem grünen Anschluss des Geräts. So wird die Messung ausgelöst, wenn Sie den Trigger betätigen. Die **Start / Stopp**-Taste ist deaktiviert.



Um den Trigger der HV-Pistolenprüfspitze zu entriegeln, drücken Sie ihn nach unten.

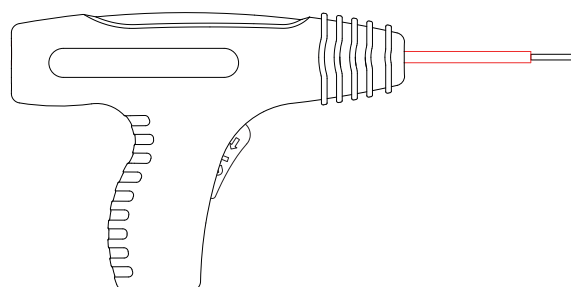
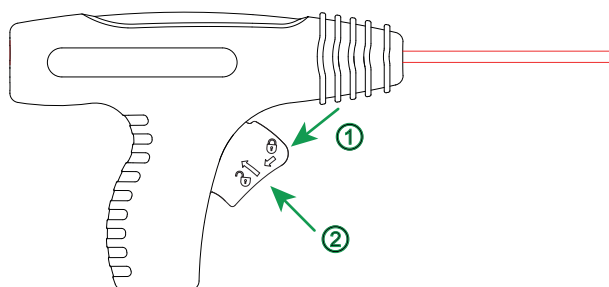


Abbildung 40

4.10.2. KONFIGURATION DER MESSUNGEN

4.10.2.1. Dielektrische Einzelspannung

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

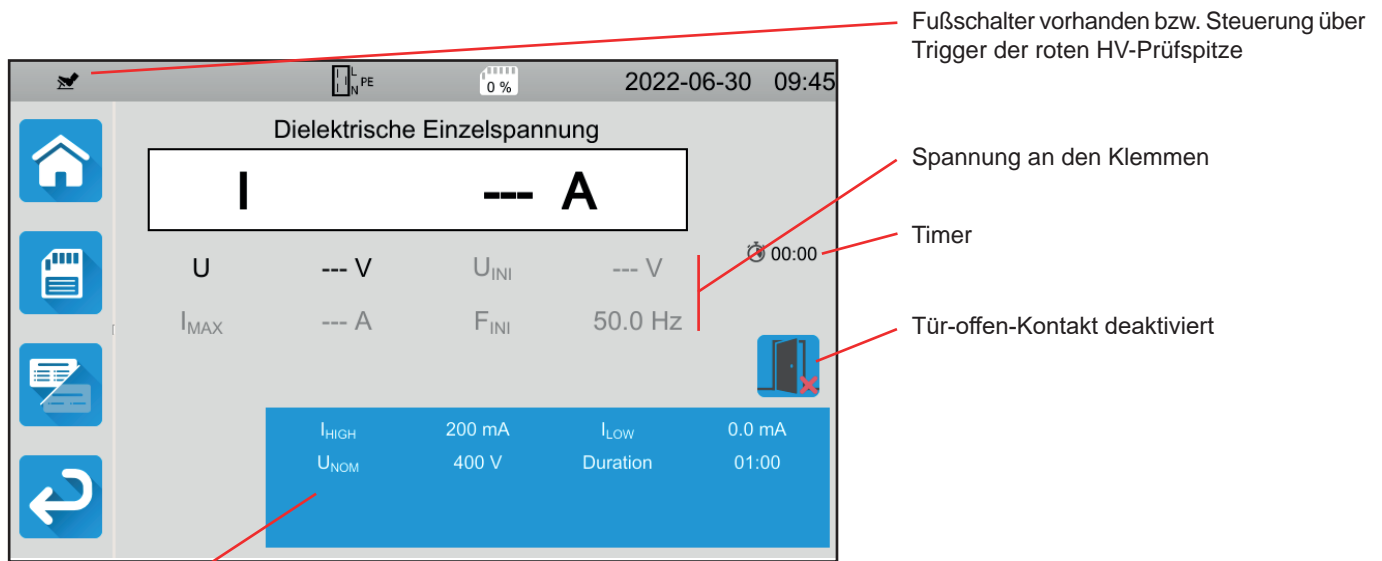




Abbildung 41

Die Einstellungen stehen im blauen Rechteck. Um diese zu ändern, tippen Sie darauf.

Die grau unterlegten Informationen gehören zum Detailmodus. Um sie auszublenden, drücken Sie auf  und das Display wechselt in den einfachen Modus .

- **I_{HIGH}** = Maximaler dielektrischer Strom Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn die Messung den I_{HIGH} überschreitet, wird sie als unzulässig eingestuft.
- **I_{LOW}** = Minimaler dielektrischer Strom Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen unteren Grenzwert anzugeben. Wenn die Messung den I_{LOW} unterschreitet, wird sie als unzulässig eingestuft.
- **U_{NOM}** = Prüfspannung: zwischen 40 und 3 000 V bei CA 6161 bzw. 5 350 V bei CA 6163.
- **Dauer (Duration)**: Die Messdauer in Sekunden bei einer Messung mit Zeitsteuerung (Timer). Sie können auch MIN für die Mindestdauer oder MAX für die maximale Dauer wählen. Die Messdauer kann zwischen 1 und 180 Sekunden liegen.

Die Spannung verläuft entlang folgender Kurve:


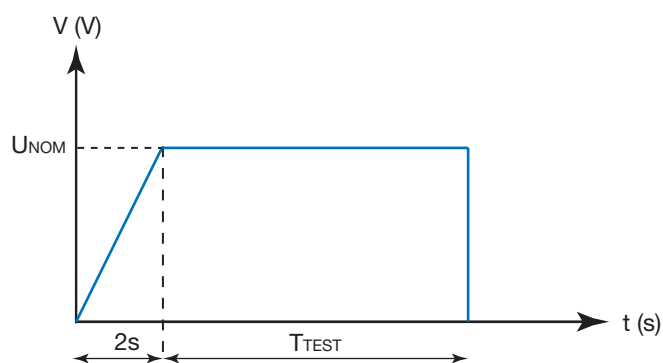


Abbildung 42

4.10.2.2. Dielektrische Spannungsrampe

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

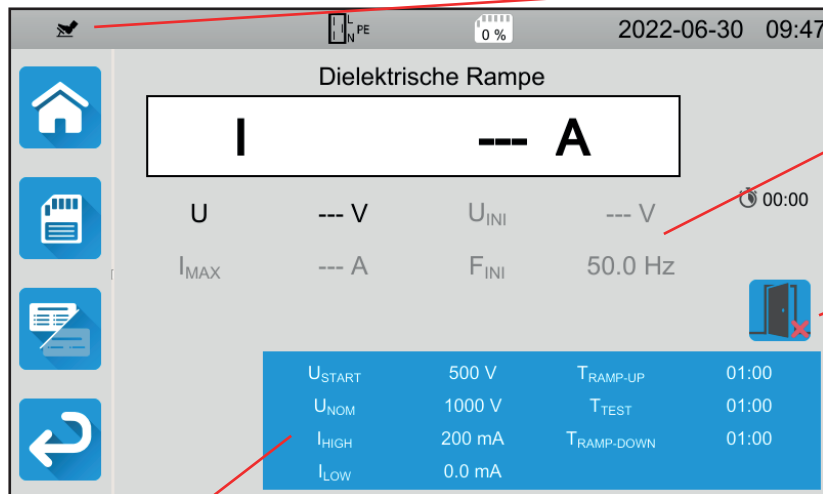

Fußschalter vorhanden bzw. Steuerung über Trigger der roten HV-Prüfspitze



Spannung an den Buchsen

Timer

Tür-offen-Kontakt deaktiviert

Abbildung 43

Die Einstellungen stehen im blauen Rechteck. Um diese zu ändern, tippen Sie darauf.

Die grau unterlegten Informationen gehören zum Detailmodus. Um sie auszublenden, drücken Sie auf  und das Display wechselt in den einfachen Modus .

- U_{START} = Ausgangswert der ansteigenden Spannungsrampe Dieser Wert muss unter U_{NENN} liegen. Sie können auch MIN für den Mindestwert oder MAX für den Höchstwert wählen oder OFF.

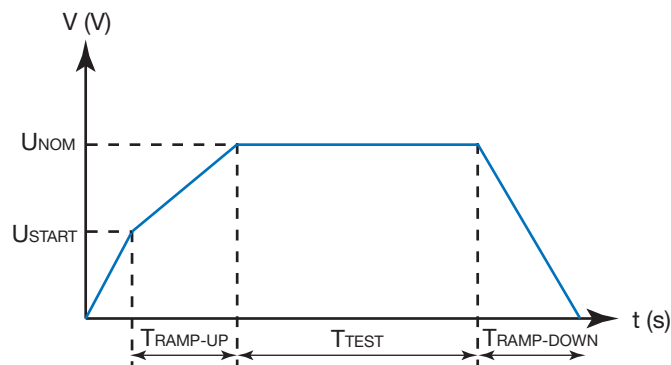


Abbildung 44

- U_{NENN} = Prüfspannung: zwischen 40 und 3 750 V bei CA 6161 bzw. 5 350 V bei CA 6163.
- $T_{RAMP-UP}$ = Dauer des Spannungsanstiegs von U_{START} auf U_{NENN} Sie kann zwischen 1 und 60 Sekunden liegen.
- T_{TEST} = Zeitspanne, in der die Spannung U_{NENN} angelegt wird Sie kann zwischen 1 und 180 Sekunden liegen.
- $T_{RAMP-DOWN}$ = Dauer des Spannungsabfalls von U_{NENN} auf 0 Sie kann zwischen 1 und 60 Sekunden liegen.
- I_{HIGH} = Maximaler dielektrischer Strom Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn die Messung den I_{HIGH} überschreitet, wird sie als unzulässig eingestuft.
- I_{LOW} = Minimaler dielektrischer Strom Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen unteren Grenzwert anzugeben. Wenn die Messung den I_{LOW} unterschreitet, wird sie als unzulässig eingestuft.

4.10.3. TÜR-OFFEN-KONTAKT

Standardmäßig ist der Tür-offen-Kontakt deaktiviert. Um ihn zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Gehen Sie zum Startbildschirm  und dann zu den Benutzerprofilen .

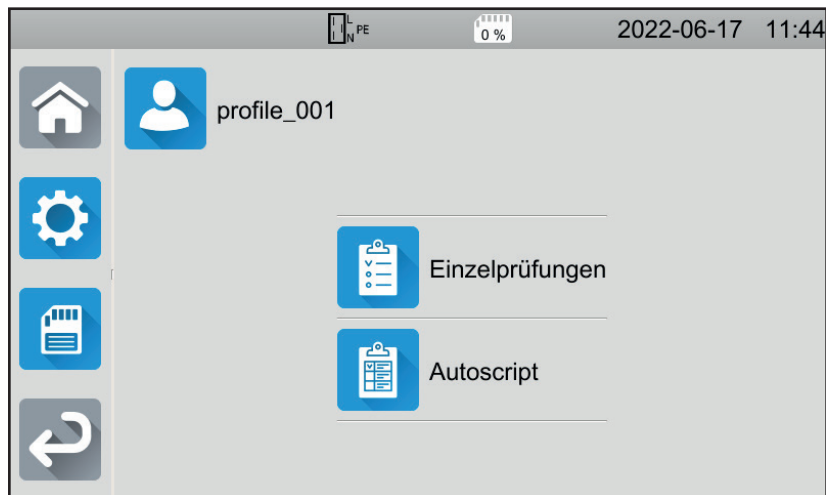


Abbildung 45



- Wählen Sie das Profil **Admin**. Das Gerät fordert Sie zur Eingabe des Passworts auf: **admin@1234**. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung!
- Gehen Sie dann in das Konfigurationsmenü  und wählen Sie dort **Allgemeine Einstellungen** .
- Hier können Sie den Tür-offen-Kontakt aktivieren und das Passwort für dielektrische Prüfungen ändern.



Abbildung 46

- Kehren Sie dann zu Ihrem Benutzerprofil zurück.

Wenn Sie dielektrische Prüfungen durchführen, ist der Tür-offen-Kontakt aktiv.

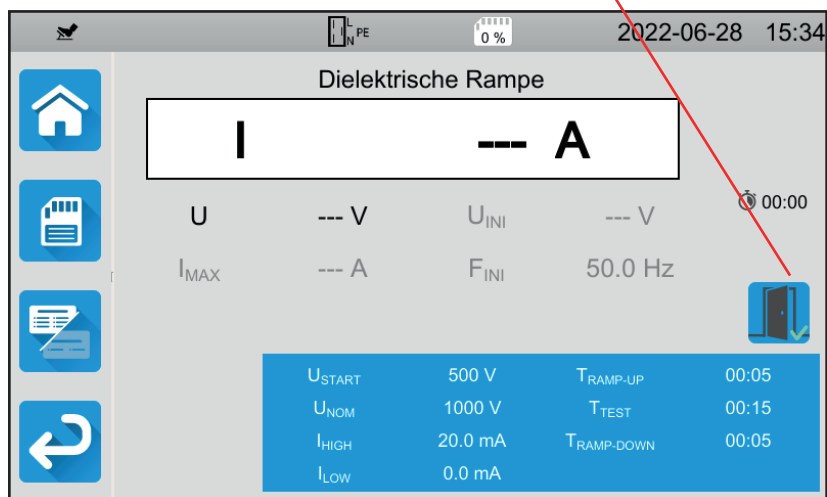



Abbildung 47

- Schließen Sie den Tür-offen-Kontakt an den blauen Anschluss  an.
Sollte die Tür bei Testbeginn nicht geschlossen sein, meldet das Gerät dies und die Prüfung kann nicht durchgeführt werden:

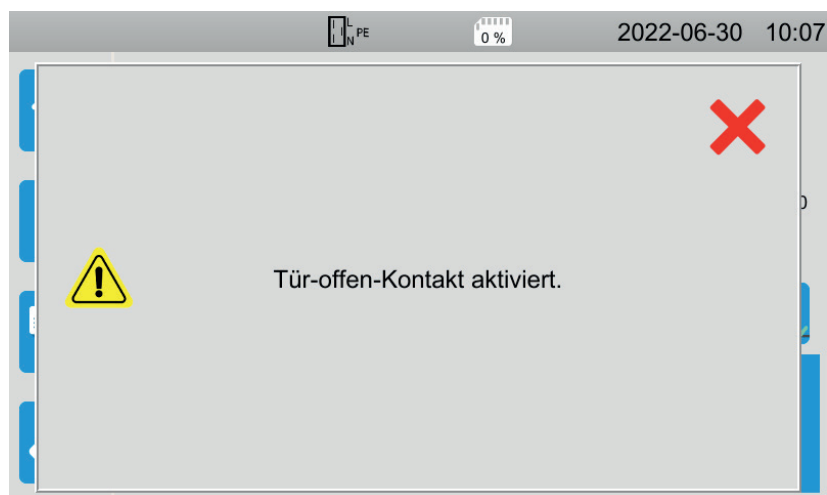


Abbildung 48

4.10.4. DURCHFÜHRUNG EINER DIELEKTRISCHEN PRÜFUNG

Bevor Sie mit der Messung beginnen, stellen Sie sicher, dass die Spannung U_{INI} Null ist. Wenn eine Spannung von mehr als ein 90 V an den Buchsen anliegt, zeigt das Gerät dies an und sperrt die Messung.



Während der dielektrischen Prüfung brauchen Sie beide Hände für die HV-Pistolenprüfspitzen.

Sie können die Messung erst dann starten, wenn die **Start-/ Stopp**-Taste grün ist, und zwar durch Drücken des Triggers der roten HV-Prüfspitze. Halten Sie den Trigger gedrückt, bis die **Start-/ Stopp**-Taste rot wird.

Bei der ersten Messung fordert das Gerät Sie auf, ein Passwort einzugeben:

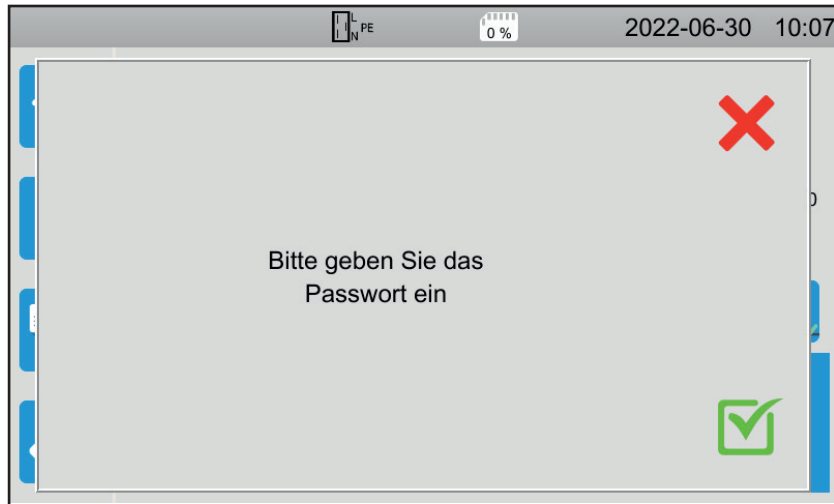




Abbildung 49

Drücken Sie auf  und geben Sie **hv@1234** oder das von Ihnen festgelegte Passwort ein (siehe § 4.10.3). Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung!

Starten Sie die Messung, indem Sie noch einmal den Trigger betätigen.

Die LED  leuchtet auf, sobald die Prüfspannung erzeugt wird.



Während der Messung zeigt der Timer die bereits abgelaufene Zeit an. Sobald die Messung beendet ist, erlischt die **Start-/ Stopp**-Taste.

Sie können sehen, wie der Spannungswert allmählich ansteigt, sich stabilisiert und dann allmählich auf Null abfällt, entweder entsprechend der Kurve einer dielektrischen Prüfung mit Einzelspannung oder mit Spannungsrampe.

4.10.5. LESEN VON ERGEBNISSEN

4.10.5.1. Beispiel: Dielektrische Prüfung mit Einzelspannung, Spannung 1.000 V

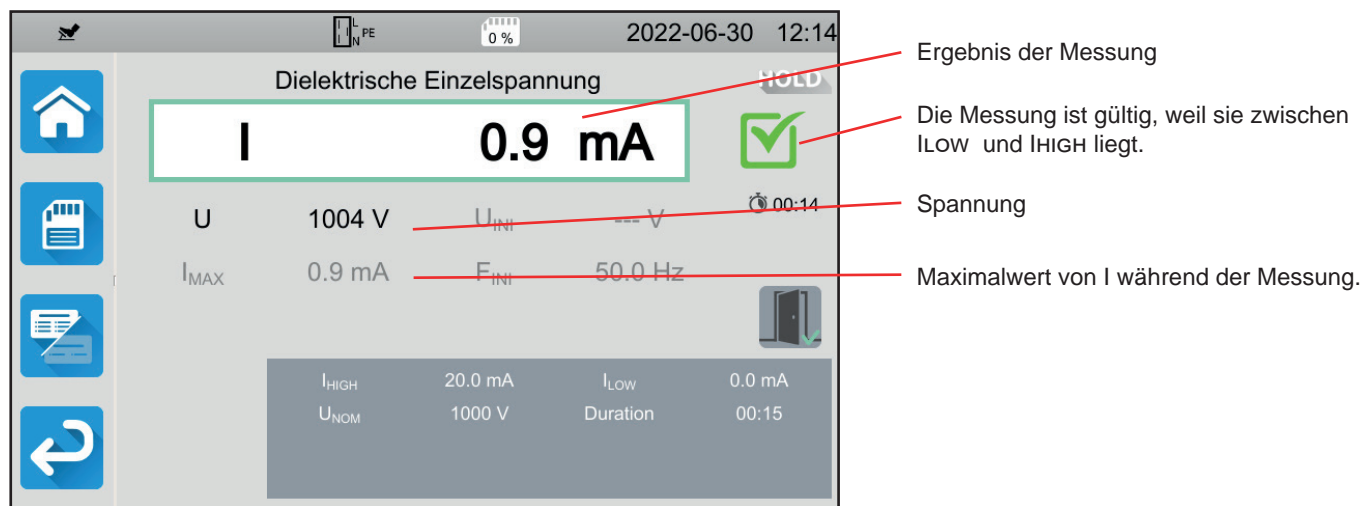


Abbildung 50

4.10.5.2. Beispiel: Dielektrische Prüfung mit Einzelspannung, Spannung 400 V, vor programmiertem Endzeitpunkt abgebrochen


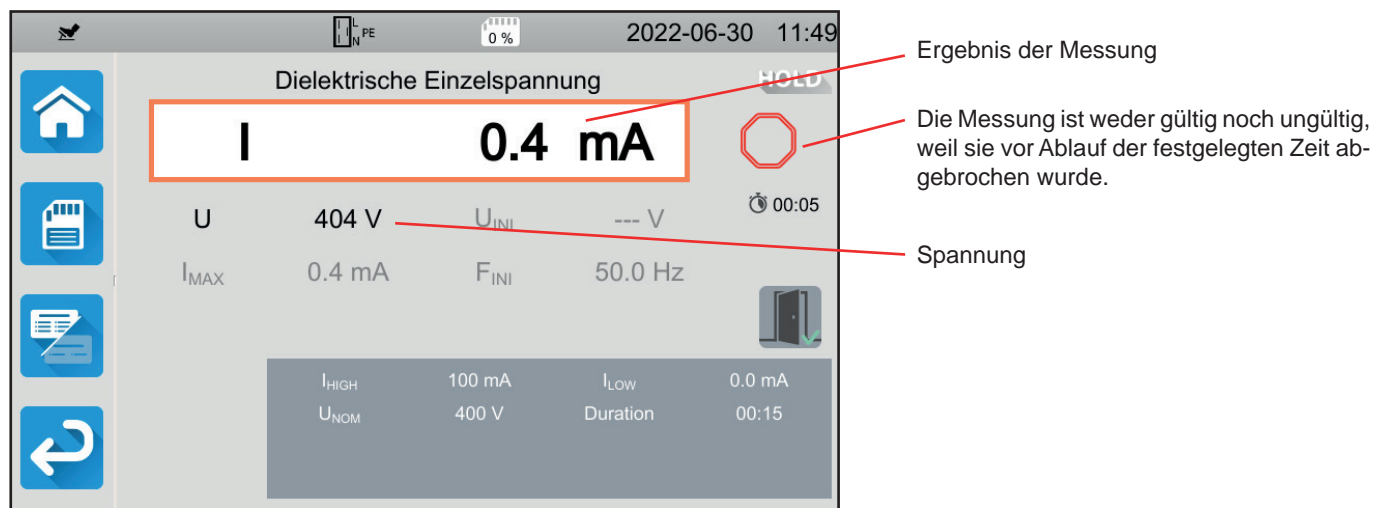


Abbildung 51

4.10.5.3. Beispiel: Dielektrische Prüfung mit Spannungsrampe, Spannung 1.000 V

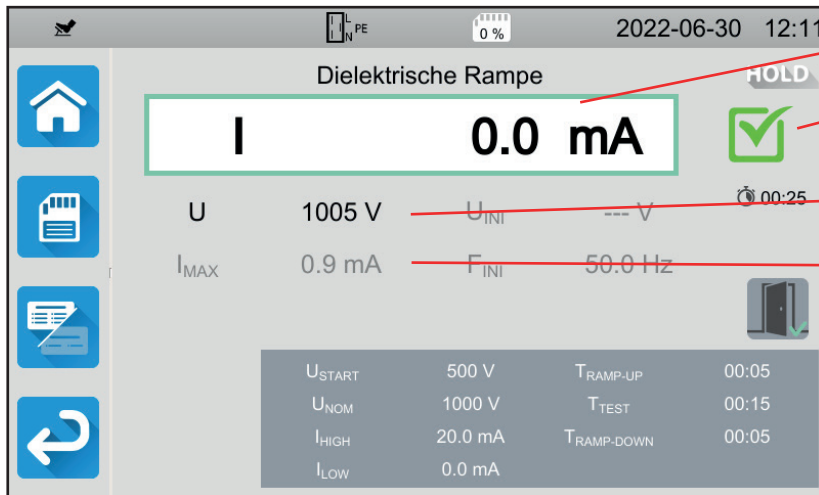

Ergebnis der Messung


Die Messung ist gültig, weil sie zwischen I_{LOW} und I_{HIGH} liegt.

Spannung

Maximalwert von I während der Messung.

Abbildung 52

Sie können das Messergebnis speichern, indem Sie auf  drücken.

Wenn Sie einen Drucker an das Gerät angeschlossen haben, können Sie auch ein Etikett ausdrucken, dazu drücken Sie die Taste .

Um eine neue Messung durchzuführen, drücken Sie den Trigger. Die **Start / Stopp**-Taste wechselt wieder auf grün.

4.10.6. FEHLERMELDUNG

Der häufigste Fehler bei einer dielektrischen Prüfung ist das Vorhandensein einer Spannung an den Buchsen. Wenn eine Spannung von mehr als 25 V festgestellt wird und Sie trotzdem die **Start / Stopp**-Taste drücken, zeigt das Gerät eine Fehlermeldung an.

In diesem Fall erlaubt das Gerät keine Messung. Beseitigen Sie die Spannung und starten Sie die Messung erneut.

4.11. FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER-PRÜFUNG (RCD)





Das Gerät kann drei verschiedene Prüfverfahren für FI-Schutzeinrichtungen durchführen:

- eine Nichtauslöseprüfung
- ein Verfahren mit Auslösung - Impulsprüfung
- ein Verfahren mit Auslösung - Rampenprüfung

Das Prüfverfahren ohne Auslösung prüft, dass der Fehlerstromschutzschalter bei einem Strom von $0,5 I_{AN}$ nicht auslöst. Damit diese Prüfung gültig ist, müssen die Ableitströme gegenüber $0,5 I_{AN}$ vernachlässigbar sein, dazu müssen alle Lasten von der betreffenden Installation abgetrennt werden.

Die Impulsprüfung dient der Ermittlung der Auslösezeit des FI-Schutzschalters.

Die Rampenprüfung dient der Ermittlung des genauen Auslösestroms des FI-Schutzschalters.

Drücken Sie zuerst auf das Symbol **Einzelprüfungen**  und dann auf **RCD No Trip**  (FI-Schutzschalter Nichtauslöseprüfung), bzw. auf **RCD Puls**  (FI-Schutzschalter Impulsprüfung) oder **RCD Ramp**  (FI-Schutzschalter Rampenprüfung).

4.11.1. MESSPRINZIP

Bei allen drei Prüfverfahren stellt das Gerät zunächst sicher, ob die FI-Schutzschalter-Prüfung gefahrlos durchgeführt werden kann, d.h. ohne dass die Fehlerspannung, U_L , 25 V oder 50 V übersteigt, je nach Einstellung.

Das Gerät erzeugt einen schwachen Strom (12 mA) zwischen L und PE, um $Z_{L-PE} = Z_s$ messen zu können.



Dann berechnet es $U_f = Z_s \times I_{AN}$ (oder $Z_s \times I_{FACTOR} \times I_{AN}$, je nach Konfiguration des gewünschten Tests), was die maximale erzeugte Prüfspannung ist. Liegt diese Spannung über U_L , wird die Prüfung nicht durchgeführt.

Nach diesem ersten Messabschnitt geht das Gerät zum zweiten Teil über, diese hängt vom jeweiligen Prüfverfahren ab.

- Bei der Nichtauslöseprüfung erzeugt das Gerät je nach Anwenderwahl 1-2 Sekunden lang einen Strom von $0,5 I_{AN}$. Normalerweise sollte der FI-Schutzschalter dann nicht auslösen.
- Bei einer Prüfung im Impulsmodus erzeugt das Gerät zwischen den Buchsen L und PE einen Sinusstrom mit Netzfrequenz und einer Amplitude von $I_{FACTOR} \times I_{AN}$. Das Gerät misst die Zeit, bis der FI-Schutzschalter den Kreis abtrennt. Die jeweils verlangte Auslösezeit hängt vom FI-Schutzschalter Typ ab (siehe Abs. 8.2.5).
- Bei einer Prüfung im Rampenmodus erzeugt das Gerät einen Sinusstrom mit schrittweise steigenden Amplituden, ($0,3$ bis $1,06 I_{AN}$) zwischen den Buchsen L und PE für FI-Schutzschalter des Typs AC und A, bzw. $0,2$ bis $2,2 I_{AN}$ für FI-Schutzschalter des Typs B. Sobald der Fehlerstromschutzschalter den Kreis abtrennt, werden der genaue Auslösestrom und die Auslösezeit angezeigt. Diese Auslösezeit ist nur ein ungefährer Wert und wahrscheinlich nicht derselbe wie im Impulsmodus. Letzterer entspricht eher den tatsächlichen Betriebsbedingungen.

4.11.2. ANSCHLÜSSE



Wenn L und N vertauscht sind, meldet das Gerät dies , aber die Messung ist trotzdem möglich. Wenn L und PE vertauscht sind , ist die Messung nicht möglich. Wenn N und PE vertauscht sind, kann das Gerät dies zwar nicht erkennen, aber der FI-Schutzschalter löst sofort nach Beginn der Messung aus.



Bitte schließen Sie die Stromversorgung des Gerätes nicht an den geprüften Stromkreis an, sonst schaltet es sich bei der Auslösung aus.

4.11.2.1. Mit dreiadrigem Messleitung - Schukostecker

- Schließen Sie die dreiadrig Messleitung an die Gerätebuchsen **L, N, PE** .
- Schließen Sie den Schukostecker an eine Steckdose an, die mit dem geprüften FI-Schutzschalter geschützt ist.

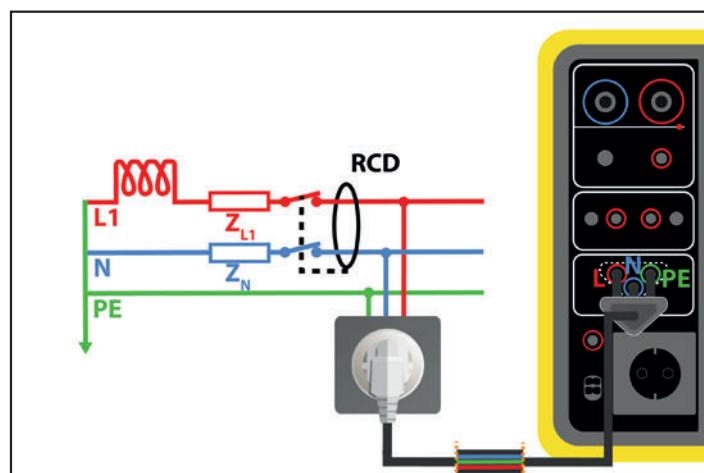


Abbildung 53

4.11.2.2. Mit dreiadrigem Messleitung - 3 Sicherheitsleitungen

- Schließen Sie die dreiadrig Messleitung an die Gerätebuchsen **L, N, PE** .
- Schließen Sie die rote Leitung an einen Leiter der Installation an, die mit dem geprüften FI-Schutzschalter geschützt ist.
- Schließen Sie die blaue Leitung an den Nullleiter der Installation an, die mit dem geprüften FI-Schutzschalter geschützt ist.
- Schließen Sie die grüne Leitung an den Schutzleiter PE der Installation an.

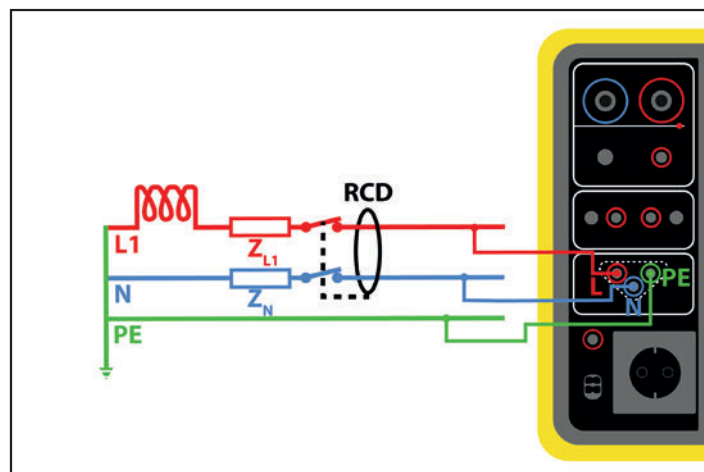


Abbildung 54

4.11.2.3. Beidseitige Anordnung

Beim Prüfen von FI-Schutzschaltern, die einem anderen mit geringerem Bemessungsdifferenzstrom nachgeschaltet sind, muss dieser beidseitige Anschluss vorgenommen werden.

- Schließen Sie die dreiadrige Messleitung an die Gerätebuchsen **L**, **N**, **PE**.
- Schließen Sie die rote Leitung an einen Leiter der Installation an, die dem geprüften FI-Schutzschalter vorgeschaltet ist.
- Schließen Sie die blaue und die grüne Leitung an den Nullleiter der Installation an, die dem geprüften FI-Schutzschalter nachgeschaltet ist.

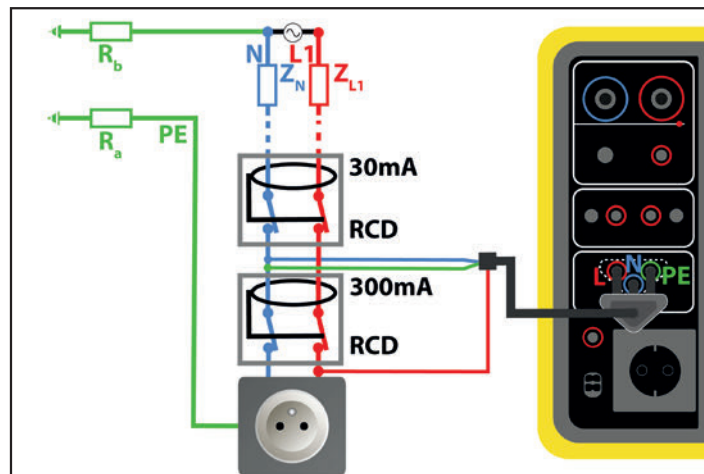


Abbildung 55

4.11.2.4. Beidseitige Anordnung zwischen Phasen

- Schließen Sie die dreiadrige Messleitung an die Gerätebuchsen **L**, **N**, **PE**.
- Schließen Sie die rote Leitung an einen dem geprüften FI-Schutzschalter vorgeschalteten Leiter der Installation an.
- Schließen Sie die blaue und die grüne Leitung an einen anderen, dem geprüften FI-Schutzschalter nachgeschalteten Leiter der Installation an.

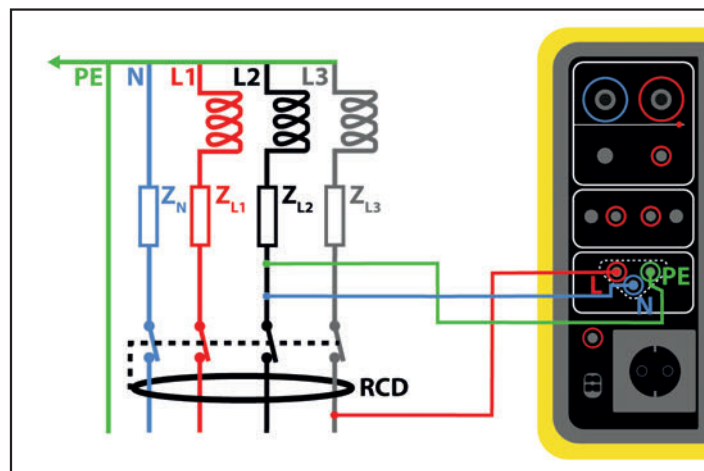


Abbildung 56

4.11.3. KONFIGURATION DER MESSUNGEN

4.11.3.1. RCD no trip - Nichtauslöseprüfung

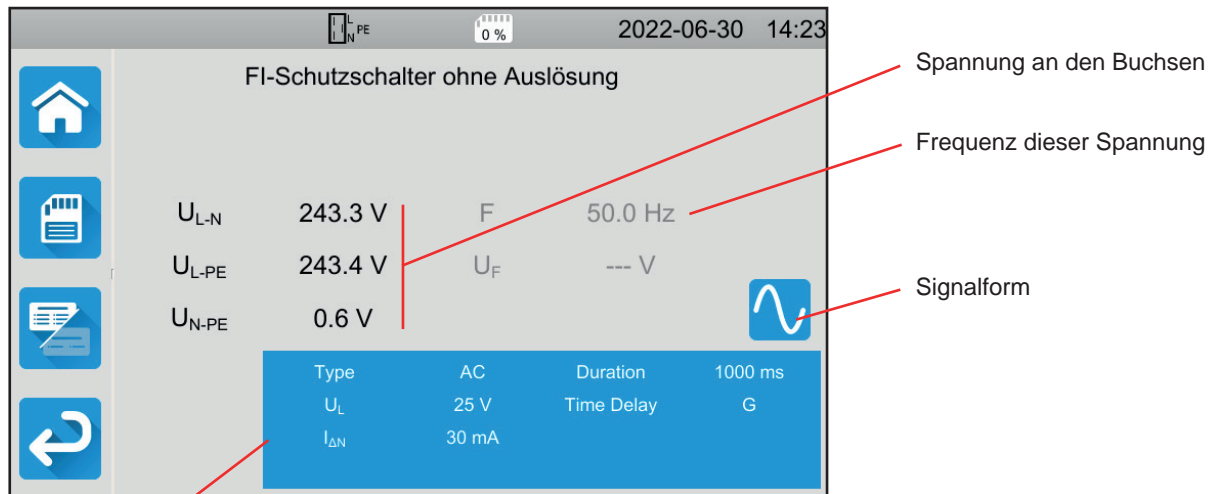


Abbildung 57

Die Einstellungen stehen im blauen Rechteck. Um diese zu ändern, tippen Sie darauf.

- U_L = Fehlerspannung: 25, 50 oder 65 V. Das ist die maximale erzeugte Prüfspannung. Standardspannungswert ist 50 V (Voreinstellung). Messungen in feuchter Umgebung bei 25 V Spannung. In manchen Ländern wie zum Beispiel in Österreich ist die Standardspannung 65 V.
- Time Delay = G oder S.
G: allgemeine FI-Schutzeinrichtung ohne Pause zwischen zwei Prüfungen
S: selektive FI-Schutzeinrichtung



Beim Prüfen von FI-Schutzeinrichtung Typ S lässt man zwischen den Prüfungen 30 Sekunden für die Entmagnetisierung verstreichen.

- FI-Schutzschalter Typ AC, A, B
Fehlerstrom-Schutzschalter Typ AC: schaltet bei einem Wechselstromfehler ab
Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A: erfasst zusätzlich auch pulsierende Gleichströme (positive oder negative Halbwellen)
Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B: erkennt zusätzlich auch glatte Gleichfehlerströme
- $I_{\Delta N}$ Bemessungsdifferenzstrom des geprüften FI-Schutzschalters: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 000 mA oder I_{VAR} (6 bis 1 000 mA).
- $I_{\Delta N-VAR}$: $I_{\Delta N}$ -Wert wenn Sie I_{VAR} gewählt haben. Der Wert kann zwischen 6 mA und dem in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Maximalwert genau eingestellt werden.
- I_{FORM} = Signalform:
 - Signal beginnt mit positiver Halbschwingung (FI-Schutzschaltertyp AC, A und B)
 - Signal beginnt mit negativer Halbschwingung (FI-Schutzschaltertyp AC, A und B)
 - Signal nur aus positiven Halbschwingungen (FI-Schutzschaltertyp A und B)
 - Signal nur aus negativen Halbschwingungen (FI-Schutzschaltertyp A und B)
 - Positives Gleichstromsignal (FI-Schutzschaltertyp B)
 - Negatives Gleichstromsignal (FI-Schutzschaltertyp B)
- Dauer (Duration): Signal wird für 1 000 oder 2 000 ms angelegt



Zum Nachweis der Konformität von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen des Typs A und B muss die Auslöseprüfung in beiden Polaritäten durchgeführt werden.











































Fehlerstrom-Schutzschalter Typ	IFACTOR	IFORM	I _{ΔN} (mA)	IDN-VAR
AC	0,5 I _{ΔN}	 	10, 30, 100, 300, 500, 1 000	[6 ; 1 000]
	I _{ΔN}	 	10, 30, 100, 300, 500, 1 000	[6 ; 1 000]
	2 I _{ΔN}	 	10, 30, 100, 300, 500	[6 ; 500]
	5 I _{ΔN}	 	10, 30, 100, 300	[6 ; 300]
A	0,5 I _{ΔN}	 	10, 30, 100, 300, 500, 1 000	[6 ; 1 000]
	I _{ΔN}	   	10, 30, 100, 300, 500, 1 000	[6 ; 1 000]
	2 I _{ΔN}	   	10, 30, 100, 300, 500	[6 ; 500]
	5 I _{ΔN}	 	10, 30, 100, 300	[6 ; 300]
		 	10, 30, 100	[6 ; 100]
B	0,5 I _{ΔN}	   	10, 30, 100, 300, 500, 1 000	[6 ; 1 000]
	2 I _{ΔN}	     	10, 30, 100, 300, 500	[6 ; 500]
	4 I _{ΔN}	 	10, 30, 100, 300	[6 ; 300]
	5 I _{ΔN}	 	10, 30, 100, 300	[6 ; 300]
		 	10, 30, 100	[6 ; 100]
	10 I _{ΔN}	 	10, 30, 100	[6 ; 100]

Tabelle 1

Die grau unterlegten Informationen gehören zum Detailmodus. Um sie auszublenden, drücken Sie auf  und das Display wechselt in den einfachen Modus .

4.11.3.2. FI-Schutzschalter Impulsmodus

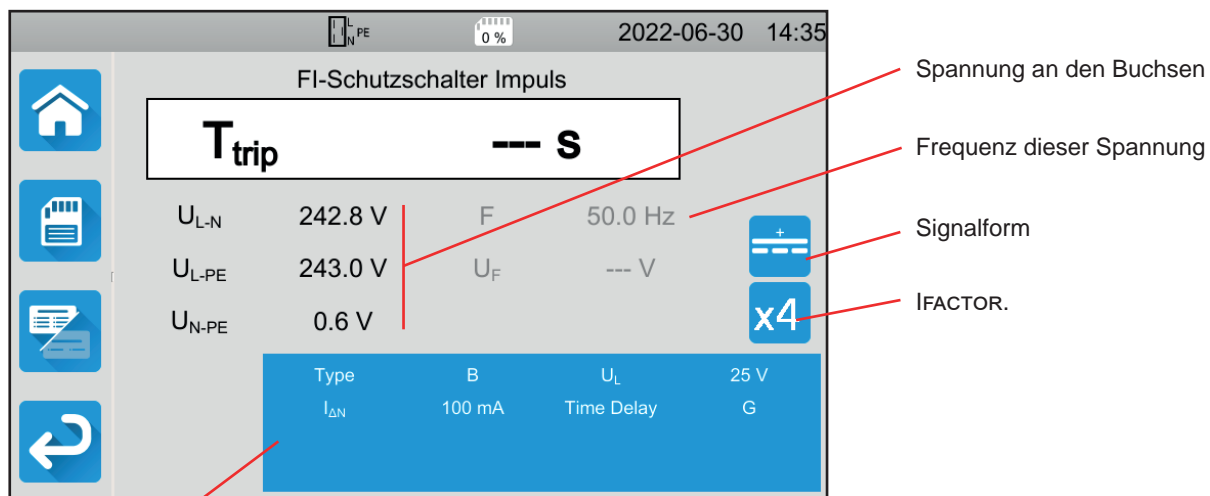


Abbildung 58

Die Einstellungen stehen im blauen Rechteck. Um diese zu ändern, tippen Sie darauf.

Zusätzlich zu den vorstehenden Parametern:

IFACTOR = Multiplikationsfaktor für $I_{\Delta N}$: 0,5, 1, 2, 4, 5 oder 10. Die möglichen Werte hängen von der gewählten Prüfsignalform, dem Wert $I_{\Delta N}$ und dem FI-Schutzschalter-Typ ab (s. Tabelle unten).

4.11.3.3. FI-Schutzschalter Rampenmodus

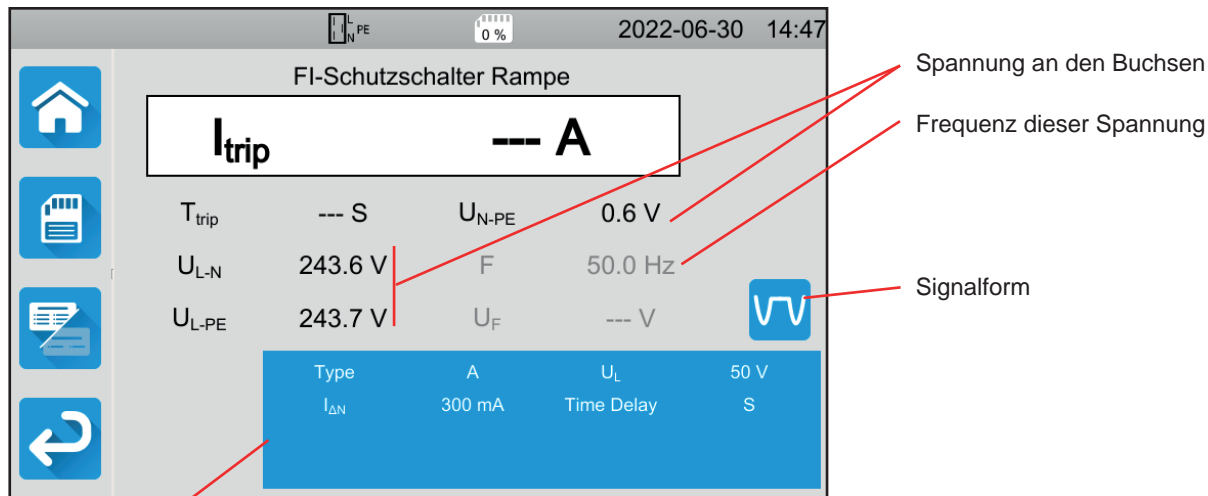


Abbildung 59

Die Einstellungen stehen im blauen Rechteck. Um diese zu ändern, tippen Sie darauf.

4.11.4. DURCHFÜHRUNG EINER FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER-PRÜFUNG

Das Gerät prüft vor Beginn der Messung die Spannungswerte. Wenn die Spannungen nicht stimmen, blinkt die **Start-/ Stopp**-Taste rot und der Test kann nicht gestartet werden. Beheben Sie das Problem, so dass die **Start-/ Stopp**-Taste grün leuchtet.

Jetzt kann die **Start-/ Stopp**-Taste betätigt werden. Während das Gerät prüft, leuchtet die Taste rot, danach erlischt sie.



Bei der FI-Schutzschalter-Prüfung im Rampenmodus kann der Strom ansteigen.

4.11.5. LESEN VON ERGEBNISSEN

4.11.5.1. Beispiel: Nichtauslöseprüfung, FI-Schutzschalter 300 mA Typ AC, Signal


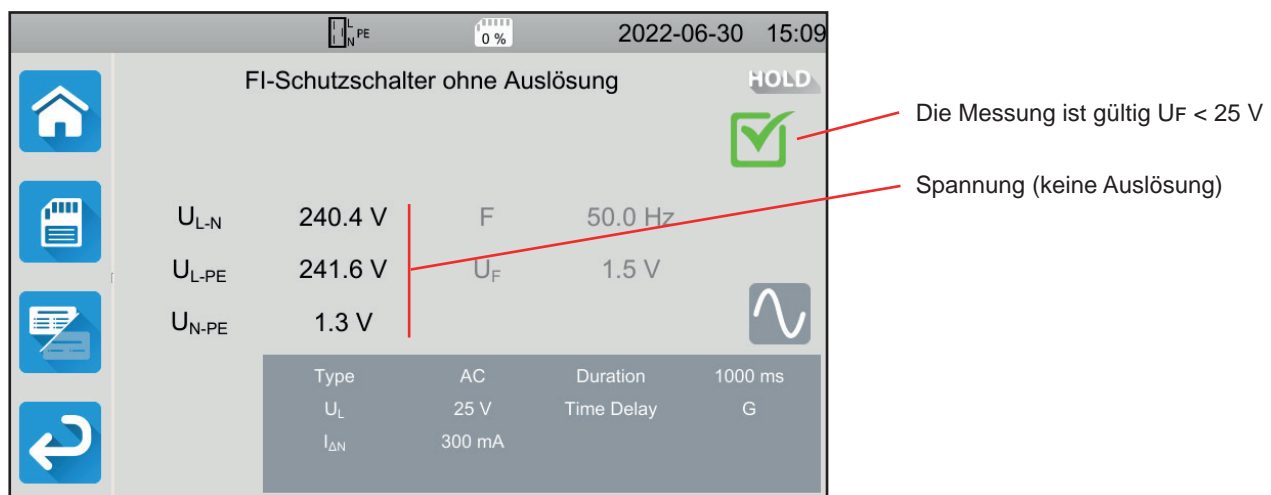


Abbildung 60

4.11.5.2. Beispiel: Impulsmodus, FI-Schutzschalter 30 mA Typ B, Signal

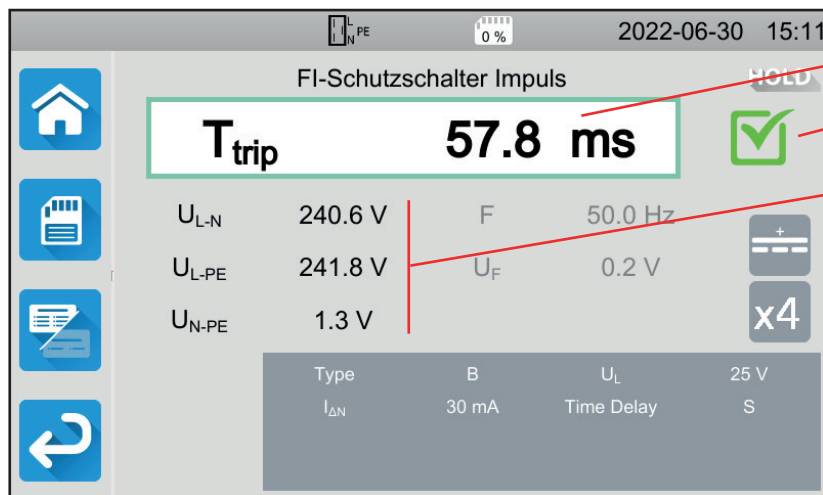


Ergebnis der Messung

Die Messung ist gültig weil $T_{trip} < 200 \text{ ms}$

Spannung vor der Prüfung

Abbildung 61

4.11.5.3. Beispiel: Rampenmodus, FI-Schutzschalter 100 mA Typ A, Signal

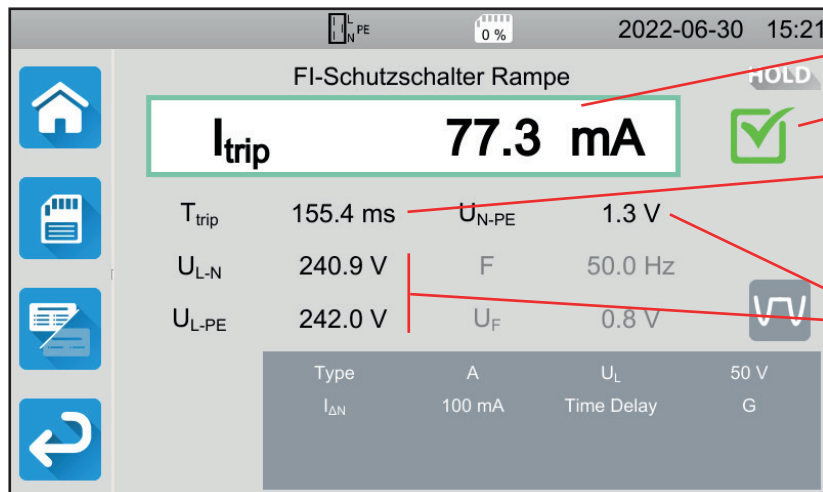

Ergebnis der Messung


Die Messung ist gültig weil $I_{trip} < 1,06 I_{\Delta N}$

Auslösezeit

Spannung vor der Prüfung

Abbildung 62

Sie können das Messergebnis speichern, indem Sie auf  drücken.

Wenn Sie einen Drucker an das Gerät angeschlossen haben, können Sie auch ein Etikett ausdrucken, dazu drücken Sie die Taste .

Um eine neue Messung durchzuführen, müssen Sie den FI-Schutzschalter zurücksetzen, dann drücken Sie die **Start-/ Stopp**-Taste. Die Taste wechselt wieder auf grün.

4.11.6. FEHLERMELDUNG

Die häufigsten Fehler bei einer FI-Schutzschalter-Prüfung sind:

- Anschlussfehler: die **Start/Stop**-Taste blinkt rot. Berichtigen Sie den Anschluss. Gegebenenfalls verwenden Sie die dreiadrigte Messleitung mit 3 Sicherheitsleitungen anstelle der dreiadrigen Messleitung mit Schukostecker.
- Keine Spannung an den Buchsen: die **Start/Stop**-Taste blinkt rot. Überprüfen Sie den Anschluss und stellen Sie sicher, dass der Schutzschalter eingeschaltet ist.
- Der Fehlerstromschutzschalter hat ausgelöst, obwohl dies nicht hätte passieren dürfen. Die Ableitströme sind wahrscheinlich zu hoch. Trennen Sie zunächst alle Verbraucher vom geprüften Netz. Dann wiederholen Sie die Prüfung. Ist damit das Problem nicht behoben, muss der Schutzschalter für fehlerhaft erklärt werden.
- Der Fehlerstromschutzschalter hat während des Tests nicht ausgelöst. Um die Anwendersicherheit jedoch zu gewährleisten, muss eine Fehlerstromschutzeinrichtung innerhalb einer bestimmten Zeit auslösen, die wiederum vom jeweiligen FI-Typ abhängt. Überprüfen Sie die Verdrahtung des Fehlerstromschutzschalters.
Vertauschen Sie N und PE und wiederholen Sie den Test.
Ansonsten muss die Fehlerstromschutzeinrichtung für fehlerhaft erklärt und ersetzt werden.

4.12. MESSUNG DER SCHLEIFENIMPEDANZ (Zs)

In Installationen mit TN- und TT-Netzsystemen können aus der Schleifenimpedanz außerdem der Kurzschlussstrom sowie die erforderliche Überstromschutzvorrichtung (Sicherung oder Schutzschalter) berechnet werden, insbesondere das Schaltvermögen.

In einer Installation mit TT-Netzsystem lässt sich über die Schleifenimpedanz die Erdungsmessung ganz einfach durchführen – ohne Hilfserder und Unterbrechung der Stromversorgung. Das Messergebnis Z_s ist die Schleifenimpedanz der Installation zwischen den Leitern L und PE. Sie ist kaum größer als der Erdungswiderstand.

Wenn man diesen Wert kennt, sowie den Wert der Berührungsspannung (U_L) kann man damit den Bemessungsdifferenzstrom für den vorzusehenden Fehlerstromschutzschalter wie folgt berechnen: $I_{\Delta N} < U_L / Z_s$.

Diese Messung ist an Installationen mit IT-Netzsystem nicht möglich, weil dort die Erdungsimpedanz des Transformators entweder zu hoch ist oder weil dieser ganz von der Erde isoliert ist.

Drücken Sie zuerst auf das Symbol **Einzelprüfungen**  und dann auf **Schleifenimpedanz** .

4.12.1. MESSPRINZIP

No Trip - Messen ohne Auslösung mit schwachem Prüfstrom

Zuerst nimmt das Gerät einen Prüfstrom zwischen den Buchsen L und N auf. Dann wird die Spannung zwischen diesen Buchsen gemessen und daraus $Z_{L-N} = Z_I$ abgeleitet.

Anschließend misst das Gerät die Spannung zwischen N und PE, daraus wird Z_N abgeleitet.

Dann wird zwischen den Buchsen N und PE 12 mA eingespeist. Dieser geringe Strom verhindert das Auslösen von Fehlerstromschutzschaltern, deren Bemessungsdifferenzstrom größer oder gleich 30 mA ist. Aus dieser dritten Messung wird Z_{N-PE} abgeleitet.

Dann berechnet das Prüfgerät den Schleifenwiderstand $Z_s = Z_{L-PE} = Z_L + Z_{PE} = (Z_{L-N} - Z_N) + (Z_{N-PE} - Z_N)$, sowie den Kurzschlussstrom $I_k = U_{L-PE} / Z_s$.



Der Wert I_k gibt Auskunft über die ordnungsgemäße Dimensionierung der Sicherungen bzw. des Schutzschalters.

Trip - Messen mit Auslösung mit hohem Prüfstrom

Höhere Genauigkeit erzielt man, wenn die Messung der Schleifenimpedanz Z_s mit einem hohen Prüfstrom erfolgt (TRIP-Modus) – dabei kann jedoch der Fehlerstromschutzschalter auslösen. Zuerst nimmt das Gerät einen hohen Prüfstrom zwischen den Buchsen L PE und auf. Dann wird die Spannung zwischen diesen Buchsen gemessen und daraus $Z_{L-PE} = Z_s$ abgeleitet.

4.12.2. ANSCHLÜSSE



Wenn L und N vertauscht sind , meldet das Gerät dies, aber die Messung ist trotzdem möglich. Wenn L und PE vertauscht sind , ist die Messung nicht möglich. Wenn N und PE vertauscht sind, kann das Gerät dies zwar nicht erkennen, aber der FI-Schutzschalter löst sofort nach Beginn der Messung aus.

4.12.2.1. Mit dreiadrigem Messleitung - 3 Sicherheitsleitungen

- Schließen Sie die dreiadrigte Messleitung an die Gerätebuchsen **L, N, PE**.
- Schließen Sie die rote Leitung an einen der Leiter der Installation an.
- Schließen Sie die blaue Leitung an den Nullleiter der Installation an.
- Schließen Sie die grüne Leitung an den Schutzleiter PE der Installation an.

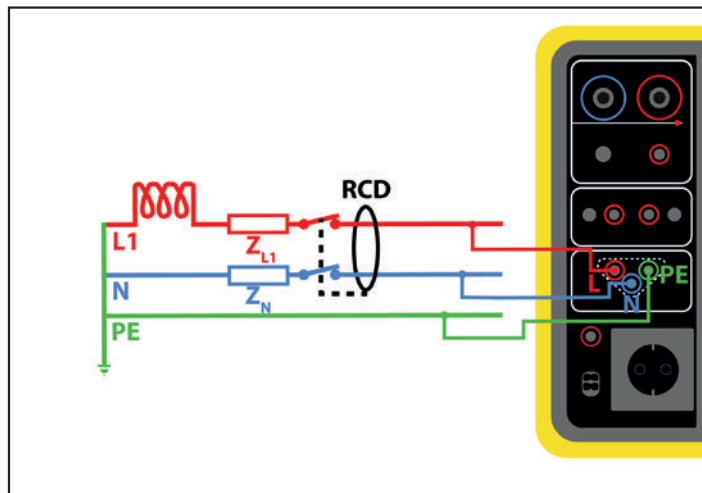


Abbildung 63

4.12.2.2. Mit dreiadriger Messleitung - Schukostecker

- Schließen Sie die dreiadrige Messleitung an die Gerätebuchsen **L, N, PE**.
- Schließen Sie den Schukostecker an eine Steckdose im geprüften Messkreis an.

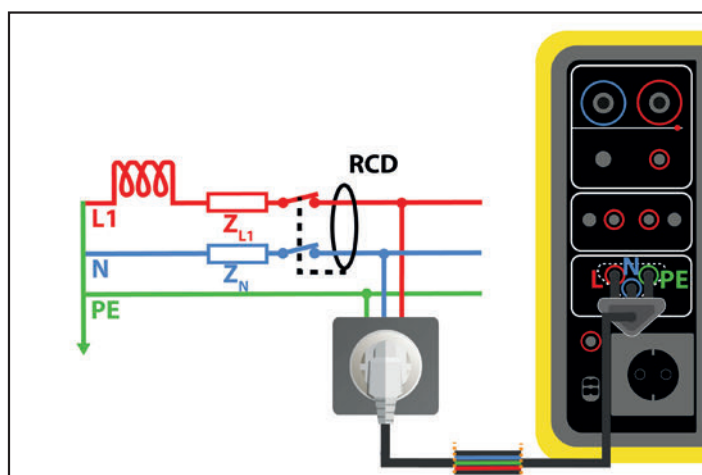


Abbildung 64

4.12.3. KONFIGURATION DER MESSUNGEN

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Spannung an den Buchsen



Prüfart: mit oder ohne Auslösung

Schleifenimpedanz			
Z_s --- Ω			
I_K	---	A	
R_s	---	Ω	U_{INI} 240.5 V
L_s	---	H	F_{L-PE} 50.0 Hz
Limit	Z_s	R_{L-LEAD}	0.030 Ω
Z_{S-HIGH}	30.00 Ω	R_{N-LEAD}	0.030 Ω
U_L	50 V	$R_{PE-LEAD}$	0.030 Ω

Abbildung 65

Die Einstellungen stehen im blauen Rechteck. Um diese zu ändern, tippen Sie darauf.

- Grenzwert = Ik, Zs, Isc oder OFF. Hier wählen Sie, ob die Messung mit Ik, Zs, Isc oder keinem davon bestätigt werden soll.
- Ik-HIGH = Maximaler Kurzschlussstrom Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn der Ik-Wert den Ik-HIGH überschreitet, wird sie als unzulässig eingestuft.
- Zs-HIGH = Maximale Schleifenimpedanz Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn die Messung den Zs-HIGH überschreitet, wird sie als unzulässig eingestuft.
- Isc-HIGH = Maximaler Stromwert ohne zu schmelzen Dieser Wert hängt von Fuse Delay, Fuse Type, Fuse In an. Wenn der Isc-Wert den Isc-HIGH überschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.
- Fuse Delay = Auslösezeit der Sicherung: 35 ms, 0,1 s, 0,2 s, 0,4 s und 5 s
- Fuse Type = Sicherungstyp: LS-B, LS-C, LS-D, gG/gL Siehe Abs. 11.3
- Fuse In = Nennstrom der Sicherung, zwischen 2 und 100 A
- ITEST = No Trip oder Trip (mit oder ohne Auslösung) Prüfstrom Bei „No Trip“ löst der Schutzschalter nicht aus. Bei „Trip“ kann der Schutzschalter auslösen.
- UL = Fehlerspannung: 25 oder 50 V. Dies ist die maximal zulässige Fehlerspannung beim Messen.
Standardspannungswert ist 50 V (Voreinstellung).
Messungen in feuchter Umgebung bei 25 V Spannung.
- Lead Compensation = Messleitungskompensation Die Schleifenimpedanz ist ein sehr niedriger Wert und darum ist es für ein genaueres Messergebnis wichtig, die Messleitungswiderstände zu kompensieren.
Standard (Default): Standardwert der mitgelieferten Messleitungen
Anwenderdefiniert (User Defined): Sie geben die Widerstände der drei Leitungen L, N und PE selbst ein.

Die grau unterlegten Informationen gehören zum Detailmodus. Um sie auszublenden, drücken Sie auf  und das Display wechselt in den einfachen Modus .

4.12.4. DURCHFÜHRUNG EINER SCHLEIFENIMPEDANZMESSUNG

Das Gerät prüft vor Beginn der Messung die Spannungswerte. Wenn die Spannungen nicht stimmen, blinkt die **Start-/ Stopp**-Taste und der Test kann nicht gestartet werden. Beheben Sie das Problem, so dass die **Start-/ Stopp**-Taste grün leuchtet.

Jetzt kann die **Start-/ Stopp**-Taste betätigt werden. Während das Gerät misst, leuchtet die Taste rot, danach erlischt sie.



4.12.5. LESEN VON ERGEBNISSEN

4.12.5.1. Beispiel: Schleifenimpedanzmessung ohne Auslösung, mit Zs-Schwellenwert

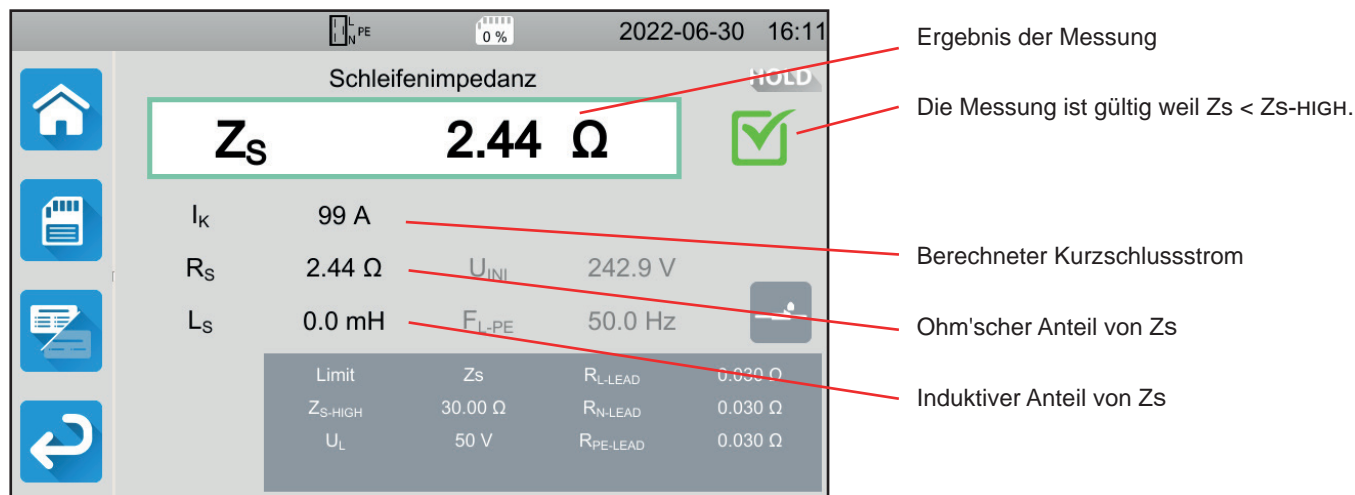


Abbildung 66

4.12.5.2. Beispiel: Schleifenimpedanzmessung ohne Auslösung, mit I_k -Schwellenwert

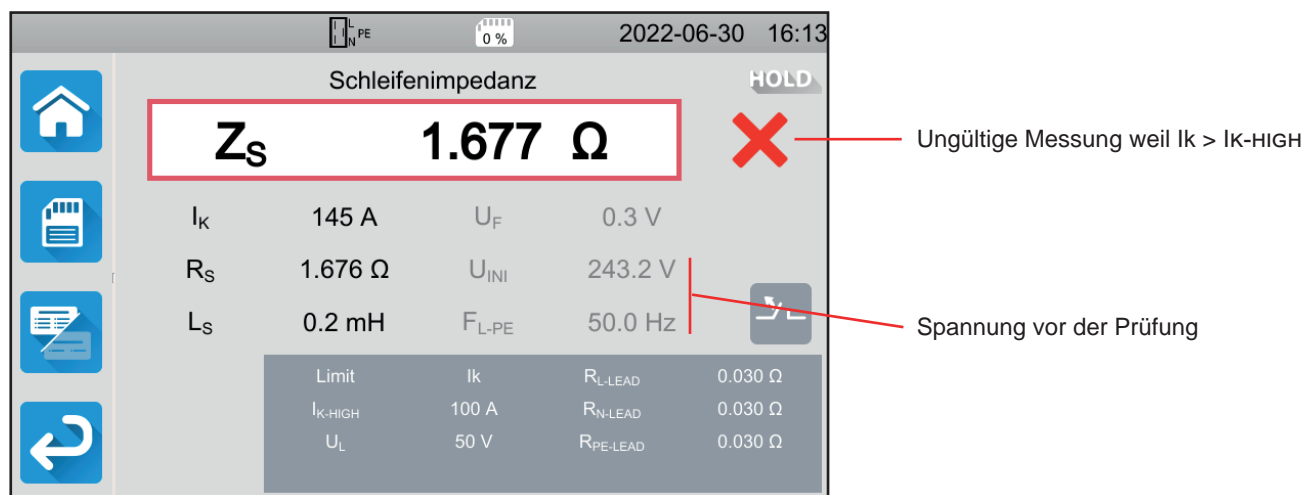


Abbildung 67

4.12.5.3. Beispiel: Schleifenimpedanzmessung mit Auslösung, mit Zs-Schwellenwert

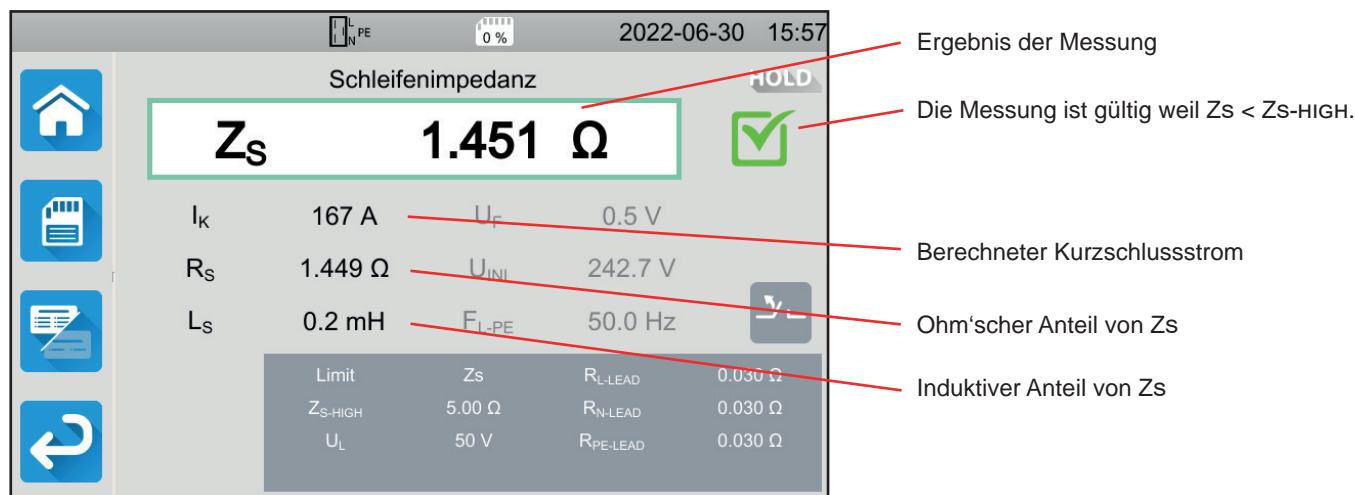


Abbildung 68

Je höher der Messstrom, desto genauer ist das Zs-Messergebnis.



Bitte schließen Sie die Stromversorgung des Gerätes nicht an den geprüften Stromkreis an, sonst schaltet es sich bei der Auslösung aus.

4.12.5.4. Beispiel: Schleifenimpedanzmessung ohne Auslösung, mit Isc-Schwellenwert

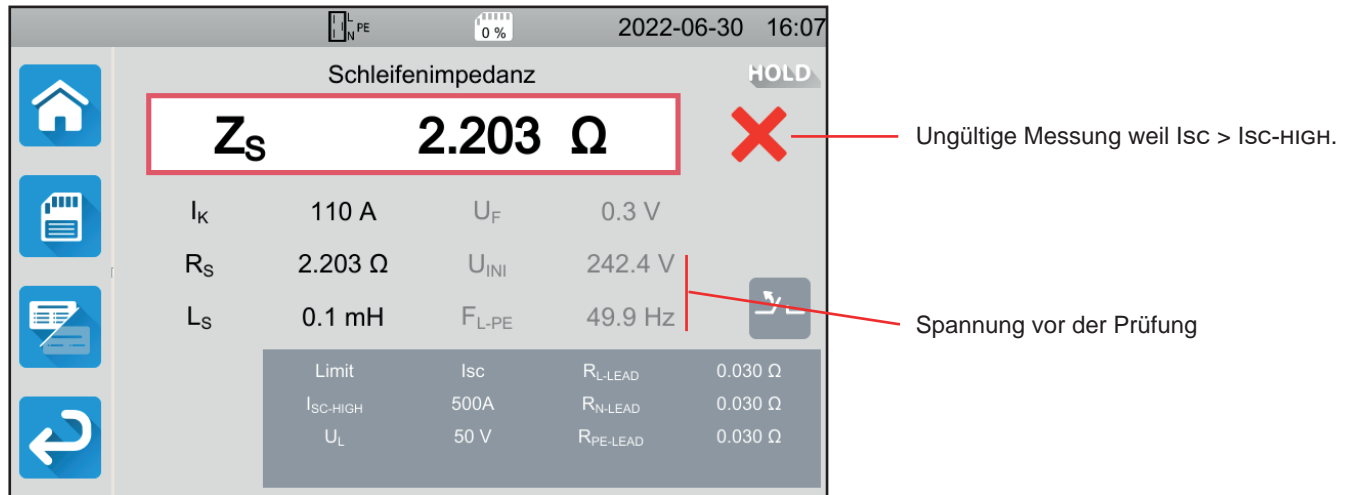


Abbildung 69



Sie können das Messergebnis speichern, indem Sie auf drücken.

Wenn Sie einen Drucker an das Gerät angeschlossen haben, können Sie auch ein Etikett ausdrucken, dazu drücken Sie die Taste .

Um eine neue Messung durchzuführen, drücken Sie die **Start-/ Stopp**-Taste. Die Taste wechselt wieder auf grün.

4.12.6. FEHLERMELDUNG

Die häufigsten Fehler bei einer Schleifenimpedanzmessung sind:

- Anschlussfehler: die **Start/Stopp**-Taste blinkt rot. Berichtigen Sie den Anschluss. Gegebenenfalls verwenden Sie die dreidrigige Messleitung mit 3 Sicherheitsleitungen anstelle der dreidrigigen Messleitung mit Schukostecker.
- Spannung zwischen N und PE > 5 V: die **Start/Stopp**-Taste blinkt rot. Überprüfen Sie den Anschluss.
- Keine Spannung an den Buchsen: die **Start/Stopp**-Taste blinkt rot. Überprüfen Sie den Anschluss und stellen Sie sicher, dass der Schutzschalter eingeschaltet ist.
- Der Fehlerstromschutzschalter hat während des „No Trip“ Tests ausgelöst. Die Ableitströme sind wahrscheinlich zu hoch. Trennen Sie alle Verbraucher vom geprüften Netz, dann wiederholen Sie die Prüfung.


4.13. MESSUNG DER LEITUNGIMPEDANZ (Z_i)

Aus der Leitungsimpedanz Z_i (zwischen L-N, L1-L2, bzw. L2- L3 und L1- L3) lässt sich der Kurzschlussstrom sowie die erforderliche Schutzeinrichtung (Sicherung oder Schutzschalter) berechnen, und zwar unabhängig vom verwendeten Netzsystem.

4.13.1. MESSPRINZIP

Zuerst nimmt das Gerät einen hohen Prüfstrom zwischen den Buchsen L und N auf. Dann wird die Spannung zwischen diesen Buchsen gemessen und daraus $Z_{L-N} = Z_i$ abgeleitet.

Anschließend berechnet das Gerät den Kurzschlussstrom $I_k = U_{L-N} / Z_i$, anhand dessen sich die notwendigen Schutzeinrichtungen für die Installation dimensionieren lassen.

Drücken Sie zuerst auf das Symbol **Einzelprüfungen**  und dann auf **Leitungsimpedanz** .

4.13.2. ANSCHLÜSSE

4.13.2.1. Mit dreiadriger Messleitung - Schukostecker

- Schließen Sie die dreiadrige Messleitung an die Gerätebuchsen **L, N, PE**.
- Schließen Sie den Schukostecker an eine Steckdose im geprüften Messkreis an.

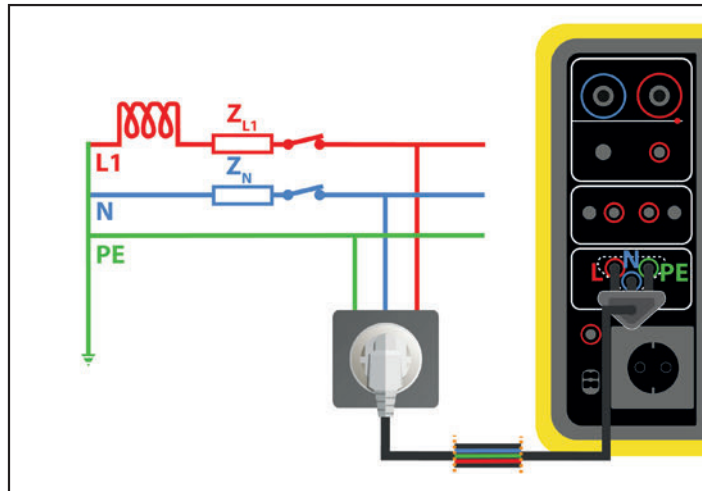


Abbildung 70

4.13.2.2. Mit dreiadriger Messleitung - 3 Sicherheitsleitungen im Einphasennetz

- Schließen Sie die dreiadrige Messleitung an die Gerätebuchsen **L, N, PE**.

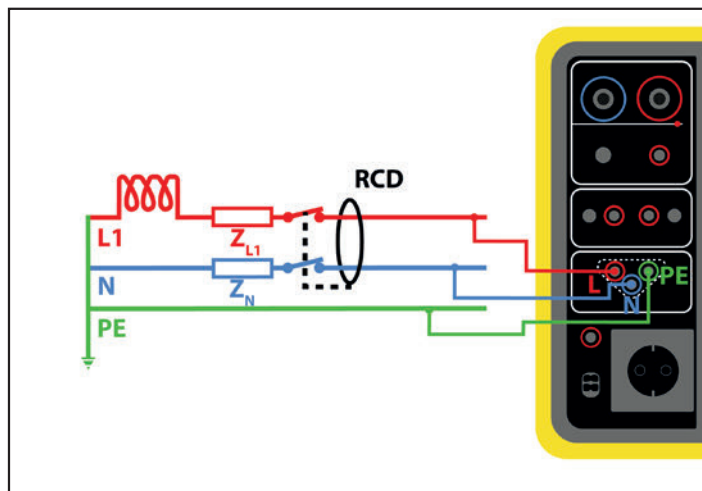


Abbildung 71

- Schließen Sie die rote Leitung an den Leiter der Installation an.
- Schließen Sie die blaue Leitung an den Nullleiter der Installation an.
- Schließen Sie die grüne Leitung an den Schutzleiter PE der Installation an.



Wenn L und N vertauscht sind, meldet das Gerät dies $L \leftrightarrow N$, aber die Messung ist trotzdem möglich. Wenn L und PE vertauscht sind $L \leftrightarrow PE$, ist die Messung nicht möglich. Wenn N und PE vertauscht sind, kann das Gerät dies nicht erkennen.

4.13.2.3. Mit dreiadriger Messleitung - 3 Sicherheitsleitungen im Dreiphasennetz

- Schließen Sie die dreiadrige Messleitung an die Gerätebuchsen L, N, PE.
- Schließen Sie die rote Leitung an einen der Leiter der Installation an.
- Schließen Sie die blaue Leitung an einen anderen Leiter der Installation an.
- Die grüne Leitung wird nicht angeschlossen.


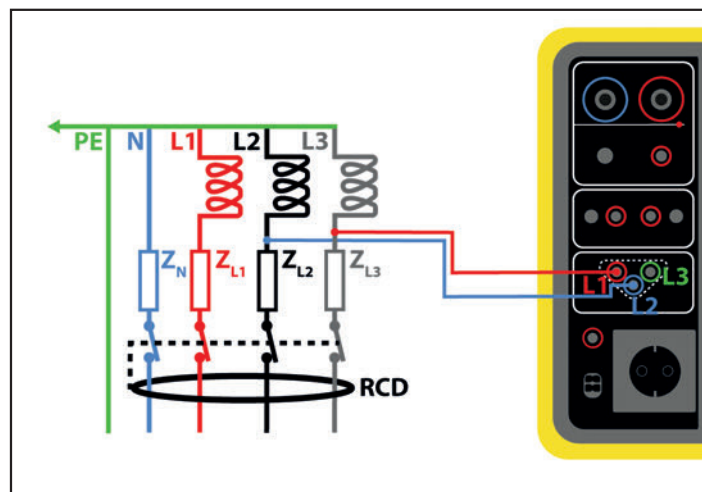


Abbildung 72

4.13.3. KONFIGURATION DER MESSUNGEN

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:



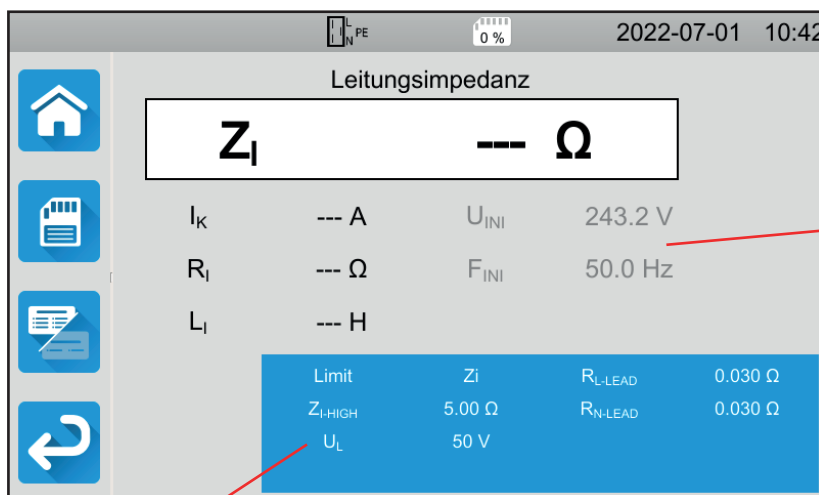

Spannung an den Buchsen

Abbildung 73

Die Einstellungen stehen im blauen Rechteck. Um diese zu ändern, tippen Sie darauf.

- Grenzwert = I_k , Z_i , I_{sc} oder OFF. Hier wählen Sie, ob die Messung mit I_k , Z_i , I_{sc} oder keinem davon bestätigt werden soll.
- I_k -HIGH = Maximaler Kurzschlussstrom Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn der I_k -Wert den I_k -HIGH überschreitet, wird sie als unzulässig eingestuft.
- Z_i -HIGH = Maximale Leitungsimpedanz Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn die Messung den Z_i -HIGH überschreitet, wird sie als unzulässig eingestuft.
- I_{sc} -HIGH = Maximaler Stromwert ohne zu schmelzen Dieser Wert hängt von Fuse Delay, Fuse Type, Fuse IN an. Wenn der I_{sc} -Wert den I_{sc} -HIGH überschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.
- Fuse Delay = Auslösezeit der Sicherung: 35 ms, 0,1 s, 0,2 s, 0,4 s und 5 s
- Fuse Type = Sicherungstyp: LS-B, LS-C, LS-D, gG/gL Siehe Abs. 11.3
- Fuse IN = Nennstrom der Sicherung, zwischen 2 und 100 A
- U_L = Fehlerspannung: 25 oder 50 V. Das ist die maximale erzeugte Spannung der Leitungsimpedanzmessung. Standardspannungswert ist 50 V (Voreinstellung). Messungen in feuchter Umgebung bei 25 V Spannung.
- Lead Compensation = Messleitungskompensation Die Leitungsimpedanz ist ein sehr niedriger Wert und darum ist es für ein genaueres Messergebnis wichtig, die Messleitungswiderstände zu kompensieren.
Standard (Default): Standardwert der mitgelieferten Messleitungen
Anwenderdefiniert (User Defined): Sie geben die Widerstände der beiden Leitungen L und N selbst ein.

Die grau unterlegten Informationen gehören zum Detailmodus. Um sie auszublenden, drücken Sie auf  und das Display wechselt in den einfachen Modus .

4.13.4. DURCHFÜHRUNG EINER LEITUNGSIMPEDANZMESSUNG

Das Gerät prüft vor Beginn der Messung die Spannungswerte. Wenn die Spannungen nicht stimmen, blinkt die **Start-/ Stopp**-Taste rot und der Test kann nicht gestartet werden. Beheben Sie das Problem, so dass die **Start-/ Stopp**-Taste grün leuchtet.

Jetzt kann die **Start-/ Stopp**-Taste betätigt werden. Während das Gerät misst, leuchtet die Taste rot, danach erlischt sie.



4.13.5. LESEN VON ERGEBNISSEN

4.13.5.1. Beispiel: Leitungsimpedanzmessung mit Z_i -Schwellenwert

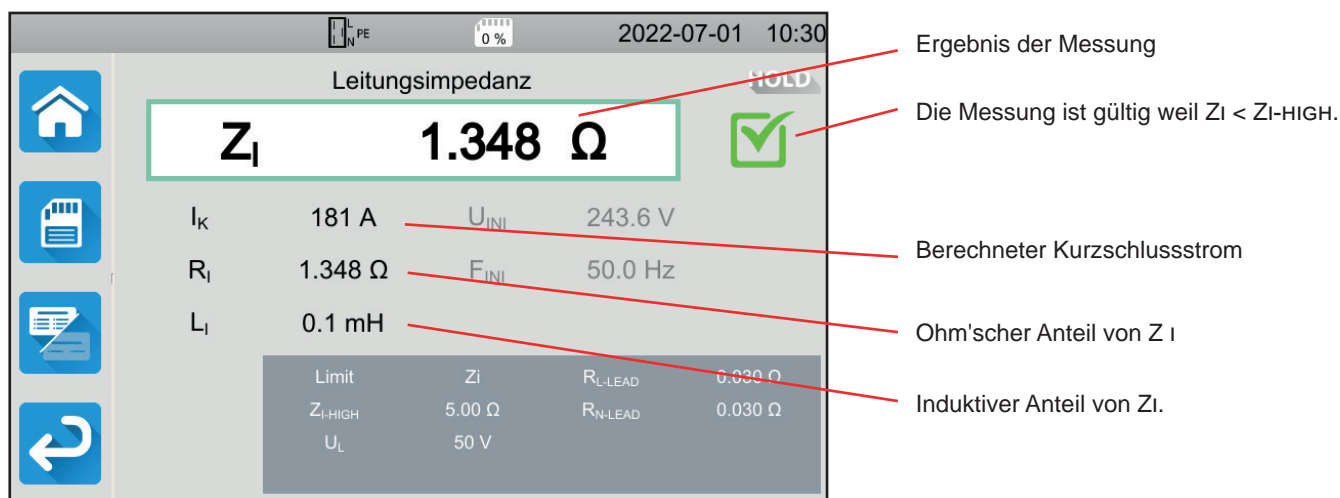


Abbildung 74

4.13.5.2. Beispiel: Leitungsimpedanzmessung mit I_k -Schwellenwert

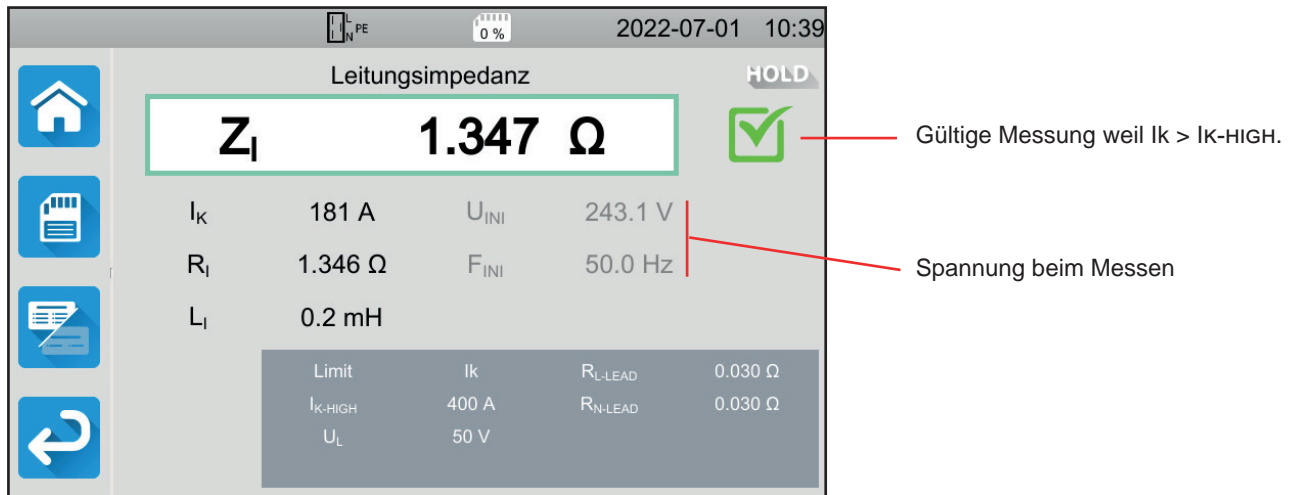


Abbildung 75

4.13.5.3. Beispiel: Leitungsimpedanzmessung mit I_{sc} -Schwellenwert

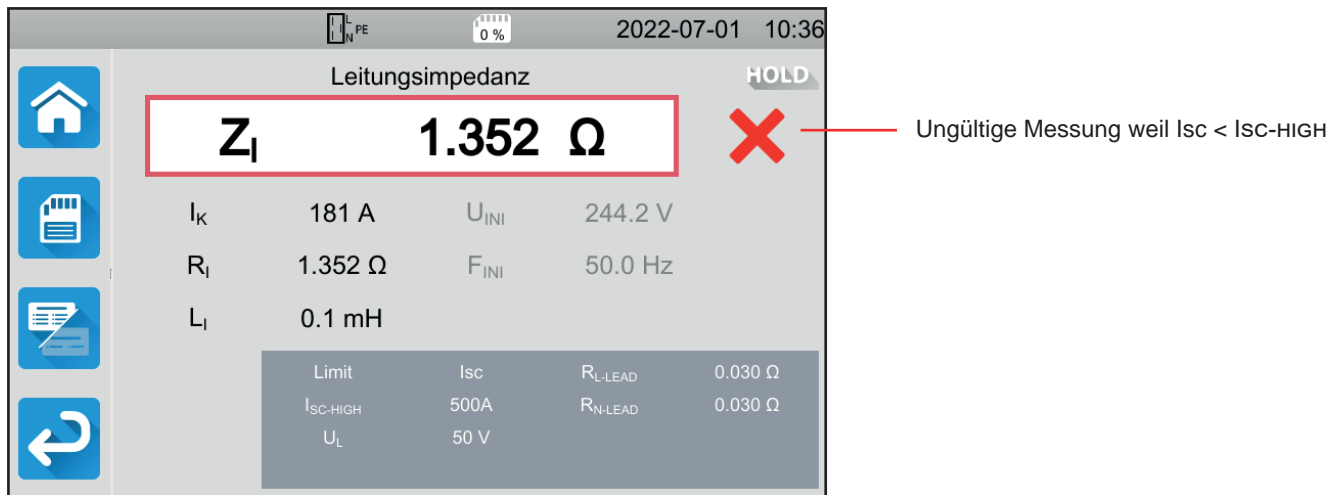



Abbildung 76

Sie können das Messergebnis speichern, indem Sie auf  drücken.

Wenn Sie einen Drucker an das Gerät angeschlossen haben, können Sie auch ein Etikett ausdrucken, dazu drücken Sie die Taste .

Um eine neue Messung durchzuführen, drücken Sie die **Start-/ Stopp**-Taste. Die Taste wechselt wieder auf grün.

4.13.6. FEHLERMELDUNG

Die häufigsten Fehler bei einer Leitungsimpedanzmessung sind:

- Anschlussfehler: die **Start/Stopp**-Taste blinkt rot. Berichtigen Sie den Anschluss. Gegebenenfalls verwenden Sie die dreiadrige Messleitung mit 3 Sicherheitsleitungen anstelle der dreiadrigen Messleitung mit Schukostecker.
- Keine Spannung an den Buchsen: die **Start/Stopp**-Taste blinkt rot. Überprüfen Sie den Anschluss und stellen Sie sicher, dass der Schutzschalter eingeschaltet ist.

4.14. LEISTUNGSMESSUNG

Mit dieser Funktion messen Sie:

- Scheinleistung S
- Wirkleistung P
- Stromverbrauch I der Maschine
- Spannung UL-N
- Frequenz f
- Leistungsfaktoren PF und $\cos \varphi$
- Gesamte harmonische Verzerrung des Stroms THDi
- Gesamte harmonische Verzerrung der Spannung THDu

4.14.1. MESSPRINZIP

In einem Einphasennetz misst das Prüfgerät die Spannung zwischen L und PE, und multipliziert diese mit dem an der Buchse bzw. von der Zange gemessenen Strom.

In einem Dreiphasennetz misst es eine der drei Spannungen zwischen den Phasen und multipliziert diese mit dem von der Zange gemessenen Strom. Das Ergebnis wird mit $\sqrt{3}$ multipliziert.

Drücken Sie zuerst auf das Symbol **Einzelprüfungen**



und dann auf **Leistung**



4.14.2. ANSCHLÜSSE

4.14.2.1. Messung mit der Messbuchse

Dieser Anschluss wird für eine einphasig betriebene Maschine verwendet, die einen Schukostecker besitzt und bis zu 16 A Strom verbraucht.



- Wählen Sie den Anschluss **Messbuchse**
- Schließen Sie den Netzstecker der Maschine an die Buchse **TEST SOCKET** des Geräts an.

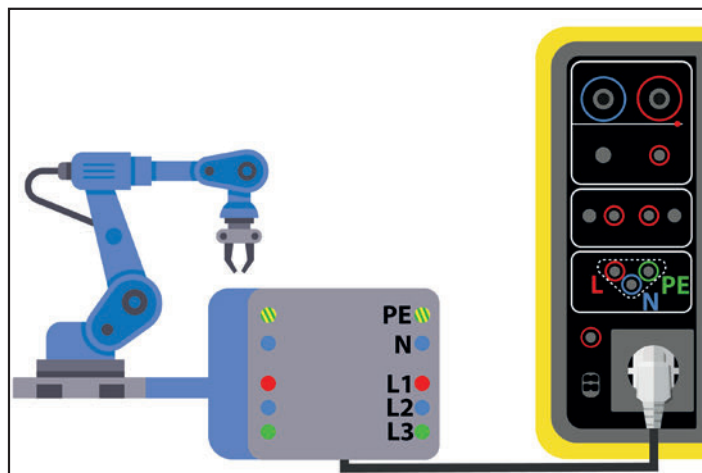




Abbildung 77

4.14.2.2. Mit dreiadrigter Messleitung - 3 Sicherheitsleitungen und optionaler Stromzange G72 im Einphasennetz

Dieser Anschluss wird für eine einphasig betriebene Maschine verwendet, die mehr als 16 A Strom verbraucht.

- Wählen Sie den Anschluss **Stromzange** .
- Schließen Sie die dreiadrigte Messleitung an die Gerätebuchsen **L, N, PE**.
- Schließen Sie die 3 Sicherheitsleitungen an die Netzversorgung der Maschine an: rote Leitung an L, blaue Leitung an N und grüne Leitung an PE.
- Schließen Sie nun die Stromzange G72 an die Buchse  des Geräts an und umschließen Sie den Leiter L. Der Pfeil auf dem Zangengehäuse muss in die vermutete Stromrichtung - also in Richtung Maschine - zeigen.

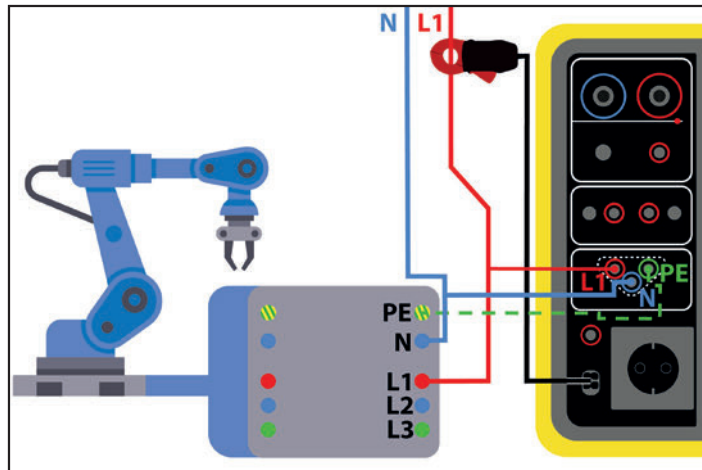




Abbildung 78

4.14.2.3. Mit dreiadrigter Messleitung - 3 Sicherheitsleitungen und optionaler Stromzange G72 im Dreiphasennetz

- Wählen Sie den Anschluss **Stromzange** .
- Schließen Sie die dreiadrigte Messleitung an die Gerätebuchsen **L, N, PE**.
- Schließen Sie die 3 Sicherheitsleitungen an die Netzversorgung der Maschine an: rote Leitung die Phase L1, blaue Leitung an die Phase L2 und grüne Leitung an die Phase L3.
- Schließen Sie nun die Stromzange G72 an die Buchse  des Geräts an und umschließen Sie den Leiter L1. Der Pfeil auf dem Zangengehäuse muss in die vermutete Stromrichtung - also in Richtung Maschine - zeigen.

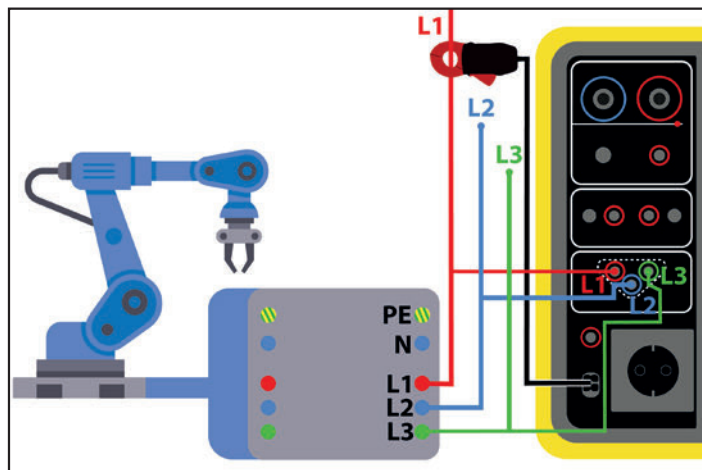


Abbildung 79

4.14.3. KONFIGURATION DER MESSUNGEN

Bei einer Messung mit Messbuchse erscheint folgender Bildschirm:

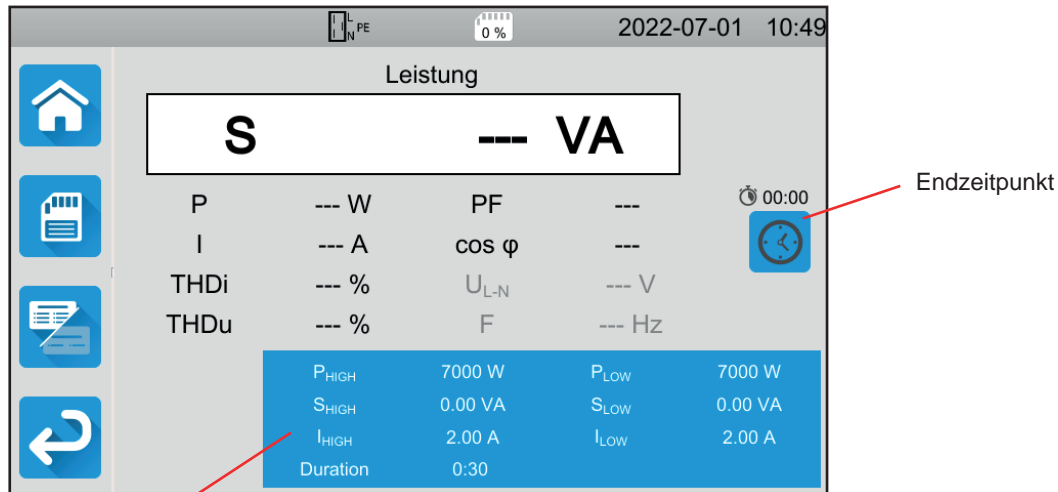





Abbildung 80

Die Einstellungen stehen im blauen Rechteck. Um diese zu ändern, tippen Sie darauf.

- **P_{HIGH}** = Maximale Wirkleistung Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn der P-Wert den P_{HIGH} überschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.
- **P_{LOW}** = Minimale Wirkleistung Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen unteren Grenzwert anzugeben. Wenn der P-Wert den P_{LOW} unterschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.
- **S_{HIGH}** = Maximale Scheinleistung Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn die Messung S_{HIGH} überschreitet, wird sie als unzulässig eingestuft.
- **S_{LOW}** = Minimale Scheinleistung Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen unteren Grenzwert anzugeben. Wenn die Messung S_{LOW} unterschreitet, wird sie als unzulässig eingestuft.
- **I_{HIGH}** = Maximaler Stromverbrauch der Maschine Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn der I-Wert den I_{HIGH} überschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.
- **I_{LOW}** = Minimaler Stromverbrauch der Maschine Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen unteren Grenzwert anzugeben. Wenn der I-Wert den I_{LOW} unterschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.
- **Endzeitpunkt (Stop Criterion):** Die Messung wird entweder automatisch, oder nach einer festgelegten Dauer, oder manuell beendet.

Alternativ können Sie auch mit dem Symbol  die Auswahl treffen:

-  Die Messung soll so lange dauern, bis sie abgeschlossen ist.
-  Die Messung soll so lange dauern, wie Sie programmiert haben.
-  Die Messdauer wird manuell eingestellt. Sie starten und stoppen die Messung mit der **Start / Stopp-Taste**.
- **Dauer (Duration):** Die Messdauer in Sekunden bei einer zeitgesteuerten Messung mit Timer. Sie können auch MIN für die Mindestdauer, MAX für die maximale Dauer und OFF für eine automatische bzw. manuelle Messung wählen.

Bei einer Messung mit Stromzange erscheint folgender Bildschirm:

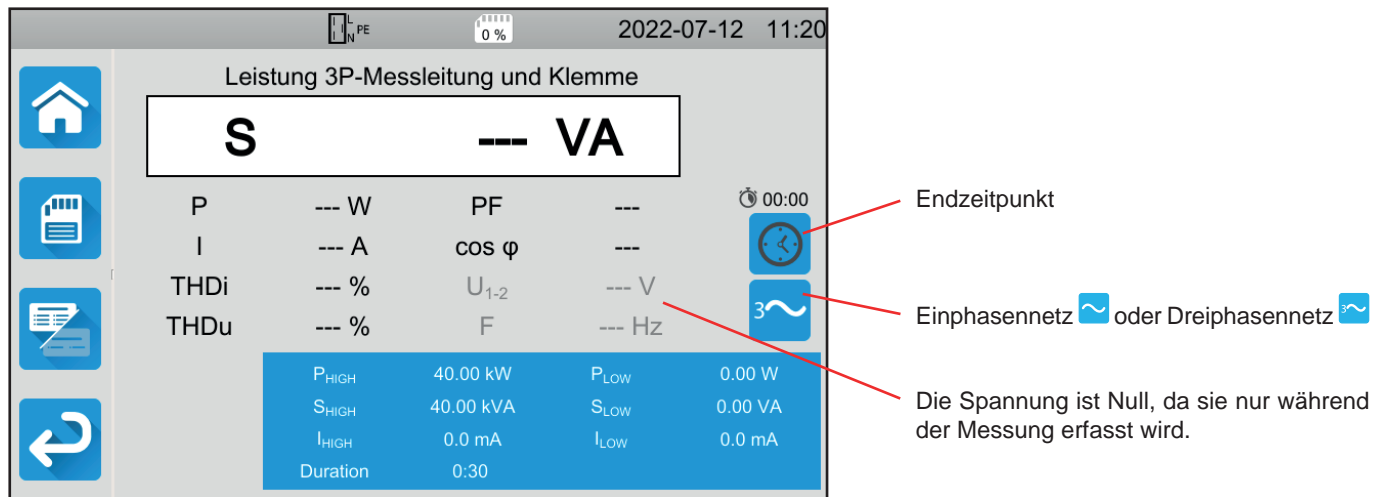




Abbildung 81

Es handelt sich um dieselbe Anzeige wie bei einer Messung mit Messbuchse, zusätzlich können Sie jedoch das Netz auswählen.

Die grau unterlegten Informationen gehören zum Detailmodus. Um sie auszublenden, drücken Sie auf  und das Display wechselt in den einfachen Modus .

4.14.4. DURCHFÜHRUNG EINER LEISTUNGSMESSUNG

Das Gerät prüft vor Beginn der Messung die Spannungswerte. Wenn die Spannungen nicht stimmen, blinkt die **Start-/ Stopp**-Taste rot und der Test kann nicht gestartet werden. Beheben Sie das Problem, so dass die **Start-/ Stopp**-Taste grün leuchtet.

Jetzt kann die **Start-/ Stopp**-Taste betätigt werden.

Bei einer Messung mit Messbuchse wird daraufhin die Maschine vom Gerät versorgt.


Während das Gerät misst, leuchtet die **Start / Stopp**-Taste rot, danach erlischt sie.



Bei einer Messung mit Messbuchse wird die Maschine dann nicht mehr vom Gerät versorgt.

4.14.5. LESEN VON ERGEBNISSEN


4.14.5.1. Beispiel: Leistungsmessung an der Messbuchse

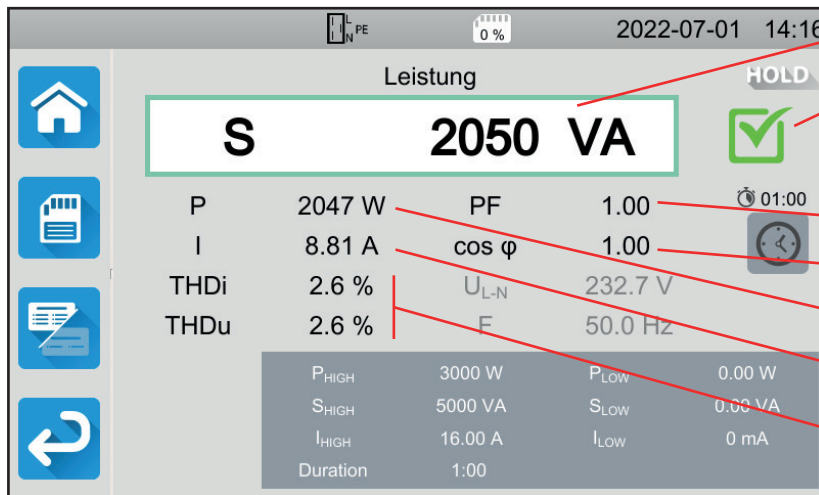

- Ergebnis der Messung, Scheinleistung
- Die Messung ist gültig weil:
 $P_{LOW} < P < P_{HIGH}$ und
 $S_{LOW} < S < S_{HIGH}$ und
 $I_{LOW} < I < I_{HIGH}$
- Leistungsfaktor (PF)
- Cos φ
- Wirkleistung
- Stromverbrauch I der Maschine
- Gesamte harmonische Verzerrung des Stroms und der Spannung

Abbildung 82


4.14.5.2. Beispiel: Leistungsmessung im Einphasennetz mit Stromzange

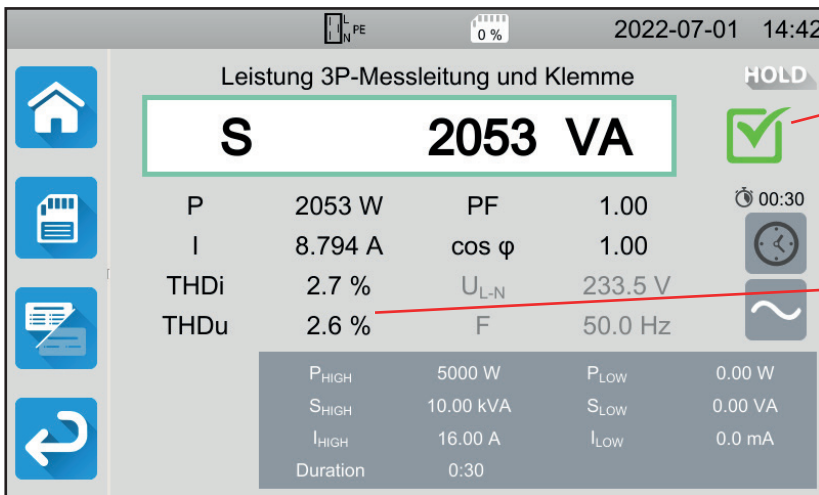

- Die Messung wurde vor Ablauf der festgelegten Zeit abgebrochen.
- Ein hoher THD weist auf viele Oberschwingungen hin.

Abbildung 83

Sie können das Messergebnis speichern, indem Sie auf  drücken.

Wenn Sie einen Drucker an das Gerät angeschlossen haben, können Sie auch ein Etikett ausdrucken, dazu drücken Sie die Taste .

Um eine neue Messung durchzuführen, drücken Sie die **Start-/ Stopp**-Taste. Die Taste wechselt wieder auf grün.

4.14.6. FEHLERMELDUNG

Die häufigsten Fehler bei einer Leistungsmessung sind:

- Die Netzspannung stimmt nicht mit der Frequenz, der Signalform und dem Spannungspegel überein.
- Beim Verwendung einer Stromzange ein Anschlussfehler.

4.15. LEISTUNGS- UND ABLEITSTROMMESSUNG (CA 6163)

Mit dieser Messung können Sie die Leistungsaufnahme der Maschine, den Schutzleiterstrom und den Berührungsstrom messen.

Ein Ableitstrom ist ein Anzeichen für einen Isolationsfehler. Er kann durch Materialermüdung oder durch Stoßeinwirkung verursacht werden. Wenn der Ableitstrom einige mA erreicht, kann er für den Nutzer gefährlich werden - bei einem Fehler im PE könnte es zu einem Stromschlag kommen.

Der Berührungsstrom wird an jedem zugänglichen leitfähigen Teil der Maschine gemessen. Auch der Berührungsstrom ist ein Anzeichen für einen Isolationsfehler. Er kann durch Materialermüdung oder durch Stoßeinwirkung verursacht werden. Wenn der Ableitstrom einige mA erreicht, wird er für den Nutzer gefährlich.

Um den Berührungsstrom zu messen, wird ein Messkreis zwischen die Buchse **CONTINUITY TOUCH CURRENT** und den PE geschaltet. Dieser Messkreis wird in der Norm IEC 60990 vorgeschrieben und hängt vom gewählten Grenzwert ab: unbewertet, Spürbarkeit/Schreckreaktion und Unfähigkeit loszulassen.

Mit dieser Funktion messen Sie:

- Differenz-Ableitstrom I_{diff}
- Scheinleistung S
- Wirkleistung P
- Berührungsstrom I_{touch}
- Stromverbrauch I der Maschine
- Leistungsfaktor PF
- Frequenz f
- Gesamte harmonische Verzerrung des Stroms $THDi$
- Gesamte harmonische Verzerrung der Spannung $THDu$

Drücken Sie zuerst auf das Symbol **Einzelprüfungen**



und dann auf **Leistung und Ableitstrom**



4.15.1. ANSCHLÜSSE

- Schließen Sie den Netzstecker der Maschine an die Buchse **TEST SOCKET** des Geräts an.
- Schließen Sie eine Sicherheitsleitung zwischen der Buchse **CONTINUITY TOUCH CURRENT** des Geräts und zugänglichen leitfähigen Teil der Maschine an.

Messen Sie an allen zugänglichen leitfähigen Teilen: Gehäuse, Schrauben, Scharniere, Schlösser etc.

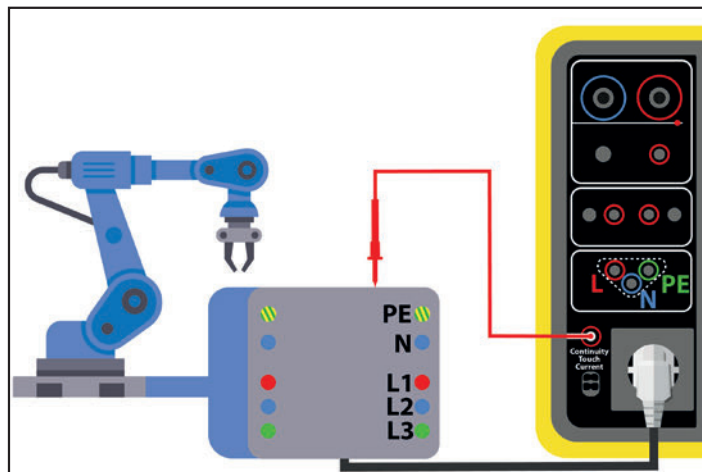


Abbildung 84

4.15.2. KONFIGURATION DER MESSUNGEN

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

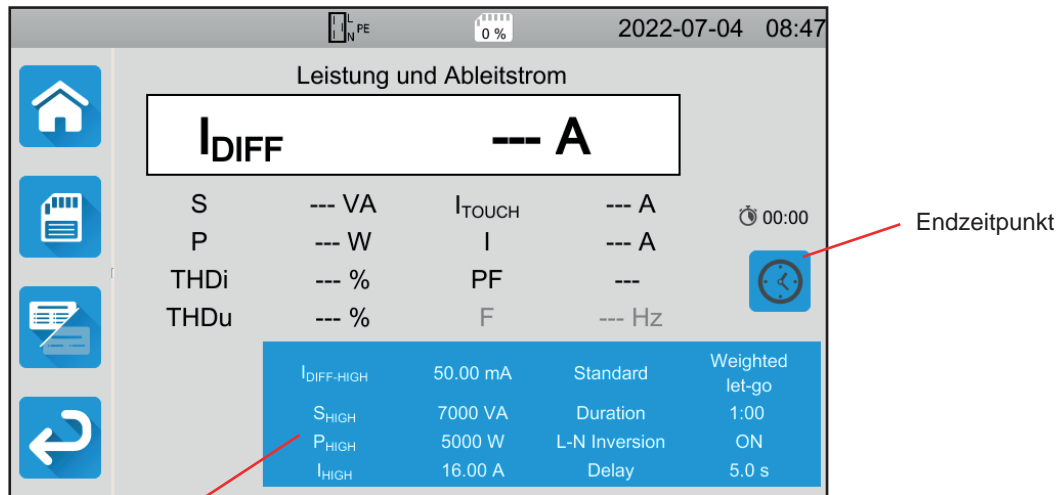





Abbildung 85



Die Einstellungen stehen im blauen Rechteck. Um diese zu ändern, tippen Sie darauf.

- I_{DIFF-HIGH} = Maximaler Ableitstrom Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn der gemessene I_{DIFF} den I_{DIFF-HIGH} überschreitet, wird er als unzulässig eingestuft.
- I_{DIFF-LOW} = Minimaler Ableitstrom Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen unteren Grenzwert anzugeben. Wenn der gemessene I_{DIFF} den I_{DIFF-LOW} unterschreitet, wird er als unzulässig eingestuft.
- P_{HIGH} = Maximale Wirkleistung Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn der P-Wert den P_{HIGH} überschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.
- P_{LOW} = Minimale Wirkleistung Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen unteren Grenzwert anzugeben. Wenn der P-Wert den P_{LOW} unterschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.
- S_{HIGH} = Maximale Scheinleistung Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn der S-Wert den S_{HIGH} überschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.
- S_{LOW} = Minimale Scheinleistung Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen unteren Grenzwert anzugeben. Wenn der S-Wert den S_{LOW} unterschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.
- I_{HIGH} = Maximaler Stromverbrauch der Maschine Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn der I-Wert den I_{HIGH} überschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.
- I_{LOW} = Minimaler Stromverbrauch der Maschine Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen unteren Grenzwert anzugeben. Wenn der I-Wert den I_{LOW} unterschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.
- Endzeitpunkt (Stop Criterion): Die Messung wird entweder automatisch, oder nach einer festgelegten Dauer, oder manuell beendet.

Alternativ können Sie auch mit dem Symbol  die Auswahl treffen:

-  Die Messung soll so lange dauern, bis sie abgeschlossen ist.
-  Die Messung soll so lange dauern, wie Sie programmiert haben.
-  Die Messdauer wird manuell eingestellt. Sie starten und stoppen die Messung mit der **Start / Stopp-Taste**.
- Dauer (Duration): Die Messdauer in Sekunden bei einer zeitgesteuerten Messung mit Timer. Sie können auch MIN für die Mindestdauer, MAX für die maximale Dauer und OFF für eine automatische bzw. manuelle Messung wählen.
- Standard (Standard): Grenzwerte für Berührungsstrom laut IEC 60990: unbewertet (Unweighted), bewertet für Spürbarkeit (Weighted perception) und bewertet für Loslassen (Weighted let-go).
- L und N vertauscht (L-N Inversion). Die Norm IEC 60990 verlangt dies. Ist die Messung beendet, wird nach der voreingestellten Zeit eine neue Messung mit umgekehrtem L und N ausgelöst.

- Verzögerung (Delay) = Zeitspanne zwischen der ersten Messung und der Messung mit umgekehrtem L und N.

Die grau unterlegten Informationen gehören zum Detailmodus. Um sie auszublenden, drücken Sie auf  und das Display wechselt in den einfachen Modus .

4.15.3. DURCHFÜHRUNG EINER LEISTUNGS- UND ABLEITSTROMMESSUNG

Drücken Sie die **Start / Stopp-Taste**, um die Messung zu starten.

Die **Start / Stopp-Taste** lässt sich nur dann betätigen, wenn sie grün leuchtet. Während das Gerät misst, leuchtet die Taste rot, danach erlischt sie.



Die Maschine wird nur für die Dauer der Messung mit Strom versorgt.

4.15.4. LESEN VON ERGEBNISSEN

4.15.4.1. Beispiel: Leistungs- und Ableitstrommessung mit vertauschten L und N und Berührungsstrom bewertet für Loslassen

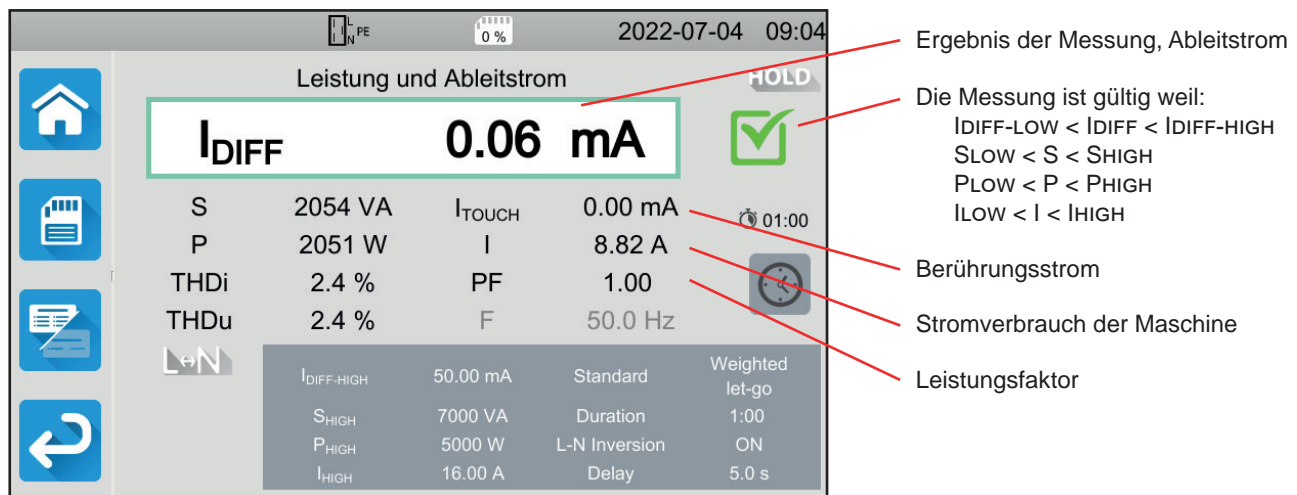


Abbildung 86

4.15.4.2. Beispiel: Leistungs- und Ableitstrommessung und Berührungsstrom bewertet für Spürbarkeit

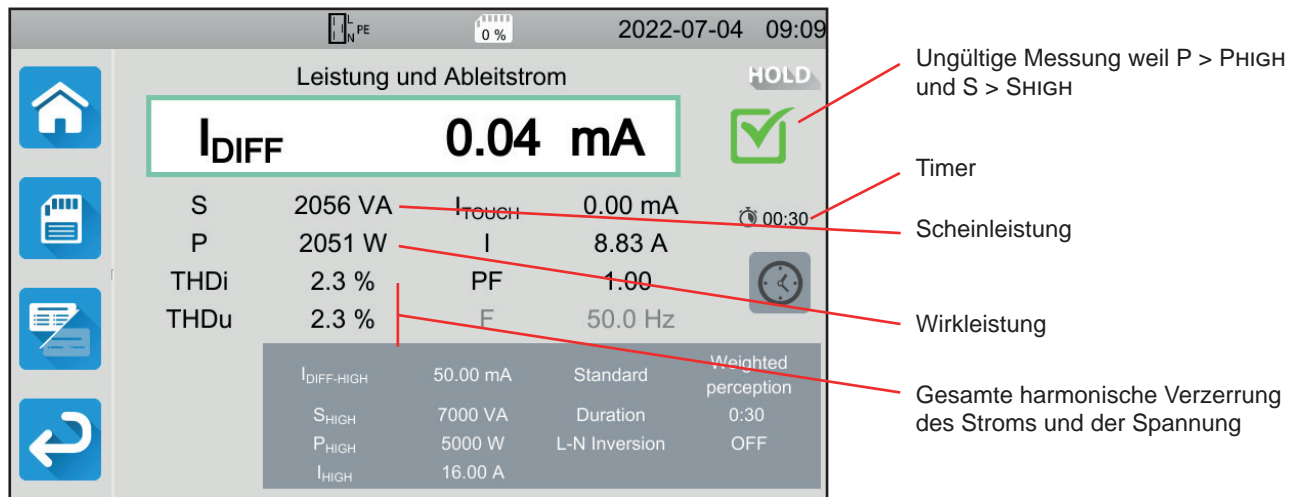


Abbildung 87

4.15.5. FEHLERMELDUNG

Der häufigste Fehler bei einer Leistungs- und Ableitstrommessung ist:

- Die Netzspannung stimmt nicht mit der Frequenz, der Signalform und dem Spannungspegel überein.

4.16. ABLEITSTROMMESSUNG

Es gibt drei Messverfahren für den Ableitstrom:

- Direkt-Ableitstrommessung,
- Differenz-Ableitstrommessung und
- Ersatz-Ableitstrommessung (bei CA 6163)

4.16.1. MESSPRINZIP

- Bei der direkten Ableitstrommessung misst das Gerät den Ableitstrom, der im Schutzleiter fließt.

Drücken Sie zuerst auf das Symbol **Einzelprüfungen**  und dann auf **Direkt-Ableitstrom** .

- Bei der Differenz-Ableitstrommessung misst das Gerät den Differenzstrom zwischen Außenleiter und Nullleiter.

Drücken Sie zuerst auf das Symbol **Einzelprüfungen**  und dann auf **Differenz-Ableitstrom** .

- Bei der Ersatz-Ableitstrommessung versorgt das Gerät die Maschine mit einer 40 V Spannung und misst den Differenzstrom zwischen L und N einerseits und PE andererseits. Es handelt sich hierbei um eine Niederspannungsmessung, für die keine Zulassung für Elektroarbeiten erforderlich ist.

Drücken Sie zuerst auf das Symbol **Einzelprüfungen**  und dann auf **Ersatz-Ableitstrom** .

4.16.2. ANSCHLÜSSE

4.16.2.1. Messung mit der Messbuchse

Dieser Anschluss wird für eine einphasig betriebene Maschine verwendet, die höchstens 16 A Strom verbraucht.

- Wählen Sie den Anschluss **Messbuchse** .
- Schließen Sie den Netzstecker der Maschine an die Buchse **TEST SOCKET** des Geräts an.

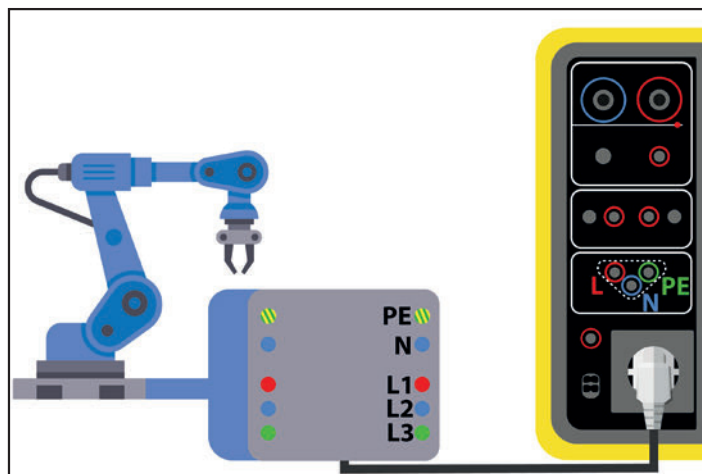




Abbildung 88

4.16.2.2. Mit optionaler Stromzange G72 für eine Direkt-Ableitstrommessung

Dieser Anschluss wird entweder für eine einphasig betriebene Maschine verwendet, die mehr als 16 A Strom verbraucht, oder für eine dreiphasig betriebene Maschine.

- Wählen Sie den Anschluss **Stromzange** .
- Schließen Sie das Gerät mit einem speziellen Kabel mit getrennten Adern (nicht mitgeliefert) an das Stromnetz an.
- Schließen Sie nun die Stromzange G72 an die Buchse  des Geräts an und umschließen Sie den Schutzleiter PE. Der Pfeil auf dem Zangengehäuse muss in die vermutete Stromrichtung zeigen.

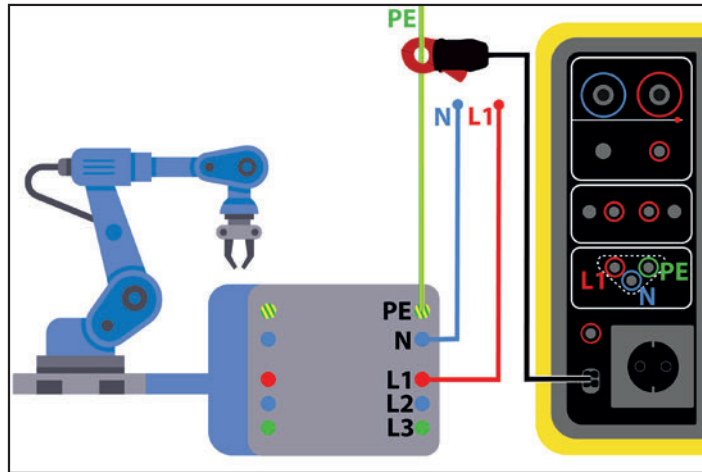




Abbildung 89

4.16.2.3. Mit optionaler Stromzange G72 für eine Differenz-Ableitstrommessung

Dieser Anschluss wird entweder für eine einphasig betriebene Maschine verwendet, die mehr als 16 A Strom verbraucht, oder für eine dreiphasig betriebene Maschine.

- Wählen Sie den Anschluss **Stromzange** .
- Schließen Sie das Gerät mit einem speziellen Kabel mit getrennten Adern (nicht mitgeliefert) an das Stromnetz an.
- Schließen Sie nun die Stromzange G72 an die Buchse  des Geräts an und umschließen Sie einen Leiter (L1, L2 oder L3) und den Nullleiter. Der Pfeil auf dem Zangengehäuse muss in die vermutete Stromrichtung - also in Richtung Maschine - zeigen.

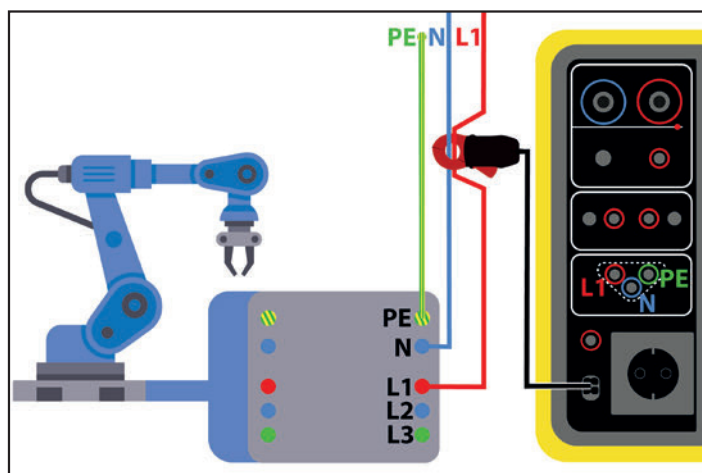


Abbildung 90

4.16.2.4. Messung mit der Messbuchse für eine Ersatz-Ableitstrommessung (CA 6163)

Dieser Anschluss wird für eine einphasig betriebene Maschine verwendet, die höchstens 16 A Strom verbraucht.

- Schließen Sie den Netzstecker der Maschine an die Buchse **TEST SOCKET** des Geräts an.

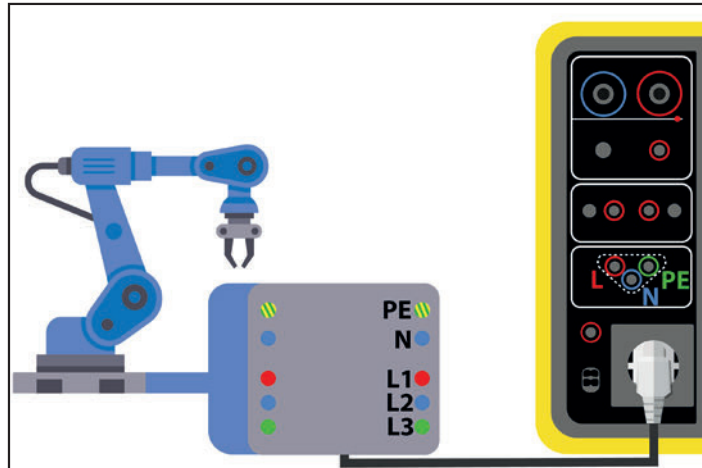


Abbildung 91

4.16.3. KONFIGURATION DER MESSUNGEN

Bei einer Messung mit Messbuchse erscheint folgender Bildschirm:

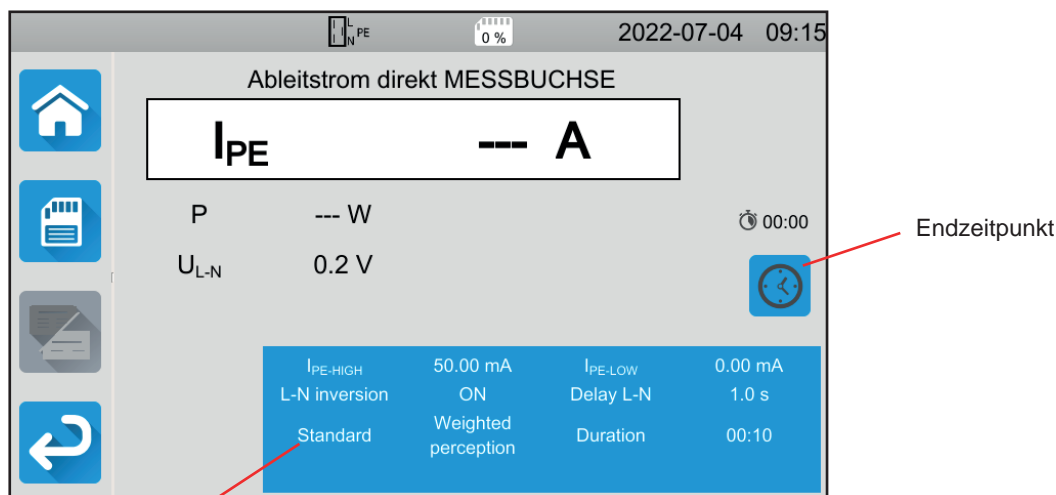





Abbildung 92

Die Einstellungen stehen im blauen Rechteck. Um diese zu ändern, tippen Sie darauf.

- IPE-HIGH = Maximaler Direkt-Ableitstrom Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn der gemessene IPE den IPE-HIGH überschreitet, wird er als unzulässig eingestuft.
- IPE-LOW = Minimaler Direkt-Ableitstrom Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen unteren Grenzwert anzugeben. Wenn der gemessene IPE den IPE-LOW unterschreitet, wird er als unzulässig eingestuft.
- IDIFF-HIGH = Maximaler Differenz-Ableitstrom Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn der gemessene IDIFF den IDIFF-HIGH überschreitet, wird er als unzulässig eingestuft.
- IDIFF-LOW = Minimaler Differenz-Ableitstrom Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen unteren Grenzwert anzugeben. Wenn der gemessene IDIFF den IDIFF-LOW unterschreitet, wird er als unzulässig eingestuft.

- **ISUBS-HIGH** = Maximaler Ersatz-Ableitstrom Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn der gemessene IsUBS den IsUBS-HIGHüberschreitet, wird er als unzulässig eingestuft.
- **ISUBS-LOW** = Minimaler Ersatz-Ableitstrom Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen unteren Grenzwert anzugeben. Wenn der gemessene IsUBS den IsUBS-LOWunterschreitet, wird er als unzulässig eingestuft.
- **Endzeitpunkt (Stop Criterion):** Die Messung wird entweder automatisch, oder nach einer festgelegten Dauer, oder manuell beendet.

Alternativ können Sie auch mit dem Symbol  die Auswahl treffen:

-  Die Messung soll so lange dauern, bis sie abgeschlossen ist.
-  Die Messung soll so lange dauern, wie Sie programmiert haben.
-  Die Messdauer wird manuell eingestellt. Sie starten und stoppen die Messung mit der **Start / Stopp-Taste**.
- **Dauer (Duration):** Die Messdauer in Sekunden bei einer zeitgesteuerten Messung mit Timer. Sie können auch MIN für die Mindestdauer, MAX für die maximale Dauer und OFF für eine automatische bzw. manuelle Messung wählen.
- **Standard (Standard):** Grenzwerte für Berührungsstrom laut IEC 60990: unbewertet (Unweighted), bewertet für Spürbarkeit (Weighted perception) und bewertet für Loslassen (Weighted let-go).
- **L und N vertauscht (L-N Inversion).** Die Norm IEC 60990 verlangt dies. Ist die Messung beendet, wird nach der voreingestellten Zeit eine neue Messung mit umgekehrtem L und N ausgelöst.
- **Verzögerung (Delay)** = Zeitspanne zwischen der ersten Messung und der Messung mit umgekehrtem L und N.

Bei einer Messung mit Stromzange erscheint folgender Bildschirm:

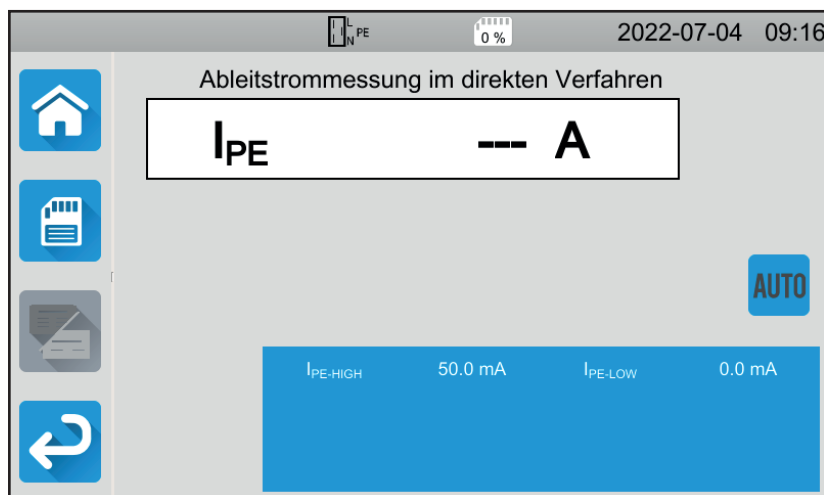


Abbildung 93

Auf die Einstellungen Standard und L-N vertauscht können Sie nicht mehr zugreifen.

4.16.4. DURCHFÜHRUNG EINER ABLEITSTROMMESSUNG

Drücken Sie die **Start / Stopp-Taste**, um die Messung zu starten.

Die **Start / Stopp-Taste** lässt sich nur dann betätigen, wenn sie grün leuchtet.
Während das Gerät misst, leuchtet die Taste rot, danach erlischt sie.



Die Maschine wird für die Dauer der Messung mit Strom versorgt, wenn sie an die Buchse **TEST SOCKET** des Geräts angeschlossen ist.

4.16.5. LESEN VON ERGEBNISSEN

4.16.5.1. Beispiel: Direkt-Ableitstrommessung an der Messbuchse mit vertauschten L und N und Berührungsstrom bewertet für Loslassen

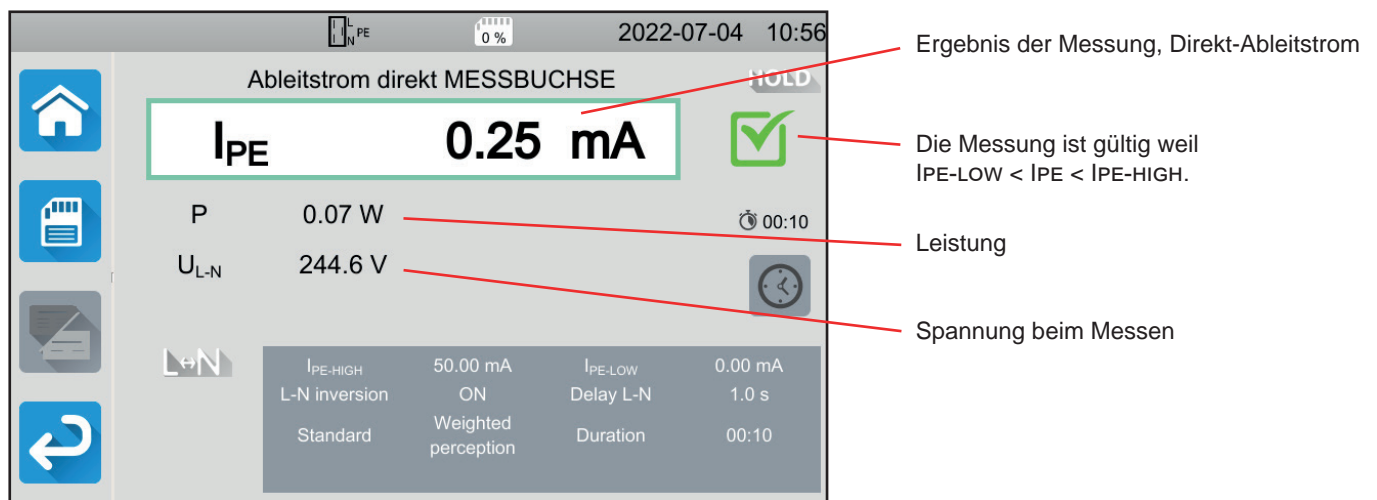


Abbildung 94

4.16.5.2. Beispiel: Differenz-Ableitstrommessung an der Messbuchse ohne vertauschten L und N

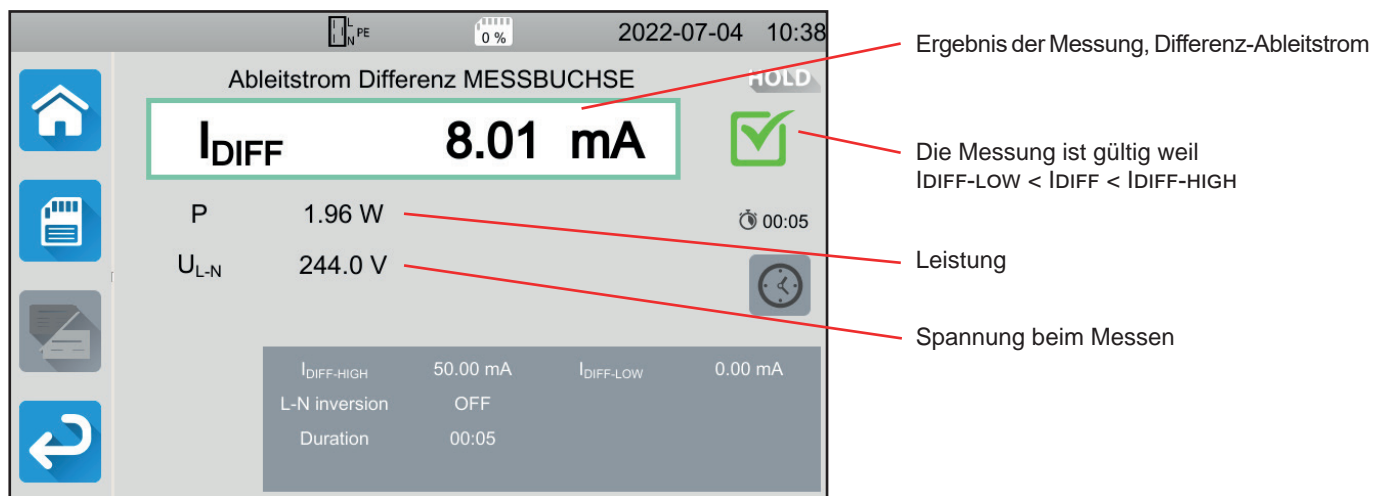


Abbildung 95

4.16.5.3. Beispiel: Ersatz-Ableitstrommessung (CA 6163)

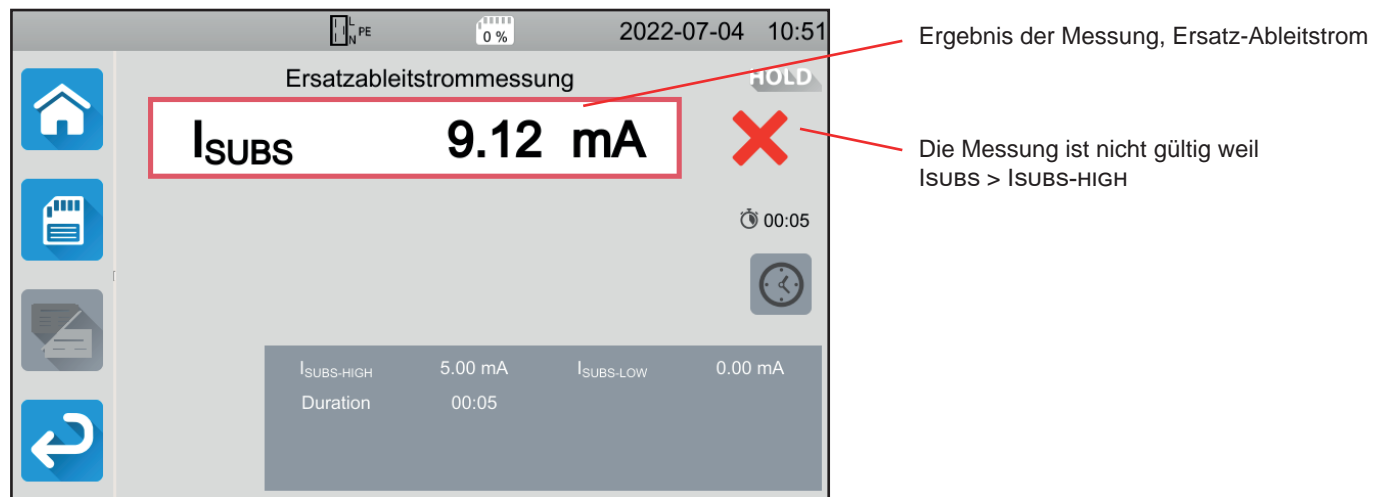


Abbildung 96

4.16.6. FEHLERMELDUNG

Der häufigste Fehler bei einer Leistungs- und Ableitstrommessung ist:

- Die Netzspannung stimmt nicht mit der Frequenz, der Signalform und dem Spannungspegel überein.

4.17. MESSUNG DES BERÜHRUNGSSTROMS (CA 6163)

Bei dieser Messung wird der Berührungstrom gemessen, also der Strom, den ein Benutzer bei der Berührung eines zugänglichen Metallteils der Maschine erleiden würde. Ein Berührungstrom ist ein Anzeichen für einen Isolationsfehler. Er kann durch Materialermüdung oder durch Stoßeinwirkung verursacht werden. Wenn der Berührungstrom einige mA erreicht, kann er für den Nutzer gefährlich werden - es könnte zu einem Stromschlag kommen.


Mit dieser Messung kann auch eine Unterbrechung des PE simuliert und der daraus resultierende Anstieg des Berührungstroms gemessen werden.

Drücken Sie zuerst auf das Symbol **Einzelprüfungen**  und dann auf **Berührungstrom** .

4.17.1. ANSCHLÜSSE

4.17.1.1. Messung mit der Messbuchse

Dieser Anschluss wird für eine einphasig betriebene Maschine verwendet, die höchstens 16 A Strom verbraucht.

- Wählen Sie den Anschluss **Messbuchse** .
 - Schließen Sie den Netzstecker der Maschine an die Buchse **TEST SOCKET** des Geräts an.
 - Schließen Sie eine Sicherheitsleitung zwischen der Buchse **CONTINUITY TOUCH CURRENT** des Geräts und zugänglichen leitfähigen Teil der Maschine an.
- Messen Sie an allen zugänglichen leitfähigen Teilen: Gehäuse, Schrauben, Scharniere, Schlösser etc.

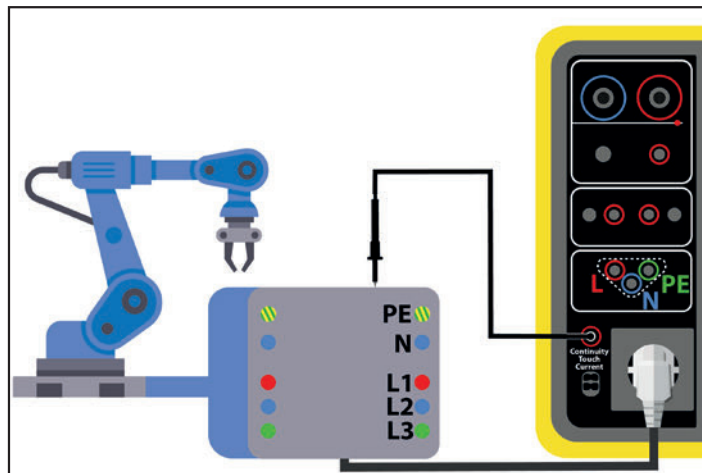


Abbildung 97

4.17.1.2. Mit dreiadrigter Messleitung - 3 Sicherheitsleitungen im Einphasennetz

Dieser Anschluss wird für eine einphasig betriebene Maschine verwendet, die mehr als 16 A Strom verbraucht.



- Wählen Sie den Anschluss 3-adrige Leitung.
- Schließen Sie die dreiadrige Messleitung an die Gerätebuchsen **L**, **N**, **PE**.
- Schließen Sie die rote Leitung an den Leiter der Maschinenversorgung an.
- Schließen Sie die blaue Leitung an den Nullleiter der Maschinenversorgung an.
- Schließen Sie die grüne Leitung an den Schutzleiter der Maschinenversorgung an.
- Schließen Sie eine Sicherheitsleitung zwischen der Buchse **CONTINUITY TOUCH CURRENT** des Geräts und zugänglichen leitfähigen Teil der Maschine an.

Messen Sie an allen zugänglichen leitfähigen Teilen: Gehäuse, Schrauben, Scharniere, Schlösser etc.

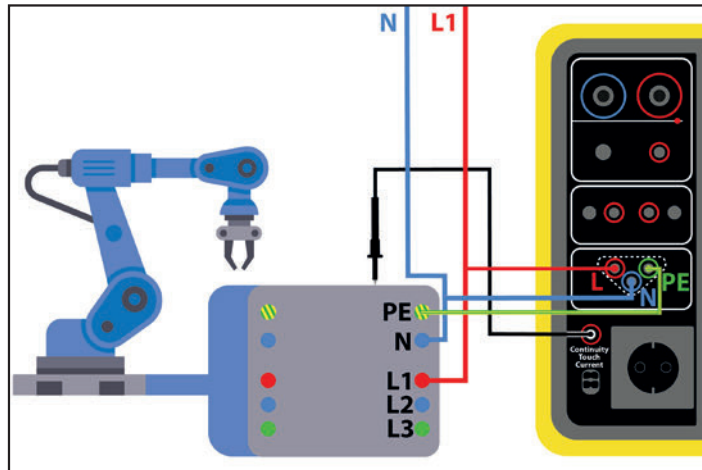


Abbildung 98

4.17.1.3. Mit dreiadrigter Messleitung - 3 Sicherheitsleitungen im Dreiphasennetz

Dieser Anschluss wird für eine dreiphasig betriebene Maschine verwendet.



- Wählen Sie den Anschluss 3-adrige Leitung.
- Schließen Sie die dreiadrige Messleitung an die Gerätebuchsen **L**, **N**, **PE**.
- Schließen Sie die rote Leitung an den Leiter L1 der Maschinenversorgung an.
- Schließen Sie die blaue Leitung an den Leiter L2 der Maschinenversorgung an.
- Schließen Sie die grüne Leitung an den Leiter L3 der Maschinenversorgung an.
- Schließen Sie eine Sicherheitsleitung zwischen der Buchse **CONTINUITY TOUCH CURRENT** des Geräts und zugänglichen leitfähigen Teil der Maschine an.

Messen Sie an allen zugänglichen leitfähigen Teilen: Gehäuse, Schrauben, Scharniere, Schlösser etc.

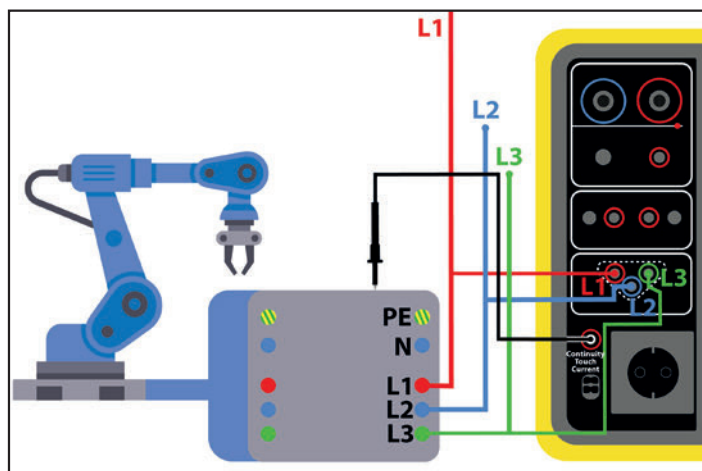


Abbildung 99

4.17.2. KONFIGURATION DER MESSUNGEN

Bei einer Messung mit Messbuchse erscheint folgender Bildschirm:

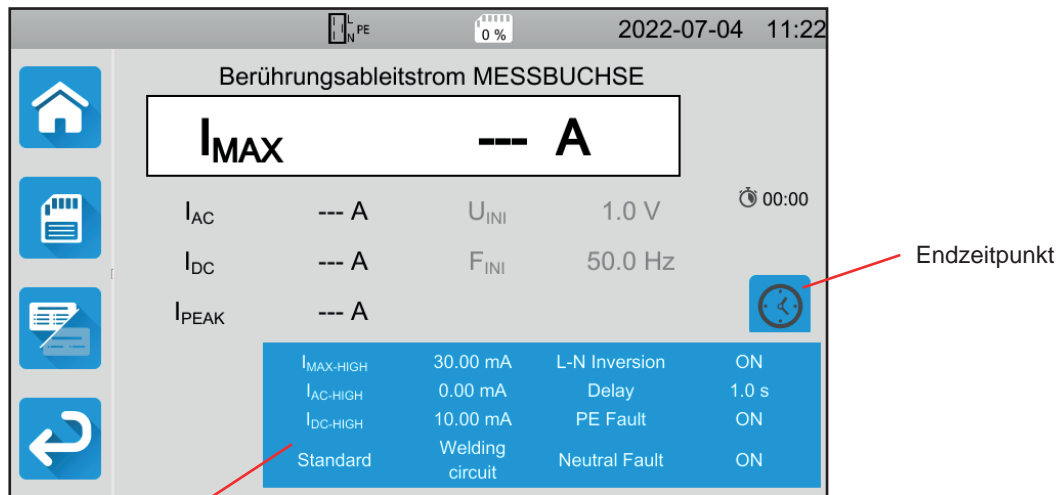





Abbildung 100

Die Einstellungen stehen im blauen Rechteck. Um diese zu ändern, tippen Sie darauf.

- I_{MAX-HIGH} = Maximaler Berührungsstrom Sie können auch MIN für den Mindestwert oder MAX für den Höchstwert wählen. Wenn der gemessene I_{MAX} den I_{MAX-HIGH} überschreitet, wird er als unzulässig eingestuft.
- I_{AC-HIGH} = Maximaler AC-Berührungsstrom Sie können auch MIN für den Mindestwert oder MAX für den Höchstwert wählen. Wenn der I_{AC}-Wert den I_{AC-HIGH} überschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.
- I_{DC-HIGH} = Maximaler DC-Berührungsstrom Sie können auch MIN für den Mindestwert oder MAX für den Höchstwert wählen. Wenn der I_{DC}-Wert den I_{DC-HIGH} überschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.
- Endzeitpunkt (Stop Criterion): Die Messung wird entweder automatisch, oder nach einer festgelegten Dauer, oder manuell beendet.

Alternativ können Sie auch mit dem Symbol  die Auswahl treffen:

-  Die Messung soll so lange dauern, bis sie abgeschlossen ist.
-  Die Messung soll so lange dauern, wie Sie programmiert haben.
-  Die Messdauer wird manuell eingestellt. Sie starten und stoppen die Messung mit der **Start / Stopp-Taste**.
- Dauer (Duration): Die Messdauer in Sekunden bei einer zeitgesteuerten Messung mit Timer. Sie können auch MIN für die Mindestdauer, MAX für die maximale Dauer und OFF für eine automatische bzw. manuelle Messung wählen.
- Standard (Standard): Grenzwerte für Berührungsstrom laut IEC 60990: bewertet für Hochfrequenz (Weighted for high frequency), unbewertet (Unweighted), bewertet für Spürbarkeit (Weighted perception) und bewertet für Loslassen (Weighted let-go).
- L und N vertauscht (L-N Inversion). Die Norm IEC 60990 verlangt dies. Ist die Messung beendet, wird nach der voreingestellten Zeit eine neue Messung mit umgekehrtem L und N ausgelöst.
- Verzögerung (Delay): Zeitspanne zwischen der ersten Messung und der Messung mit vertauschten L und N.
- Nullleiter-Fehler (Neutral Fault): Simuliert eine Unterbrechung des Nullleiters.
- Schutzleiter-Fehler (PE Fault) Simuliert eine Unterbrechung des Schutzleiters.

Bei einer Messung mit dreiadrigem Messleitung erscheint folgender Bildschirm:

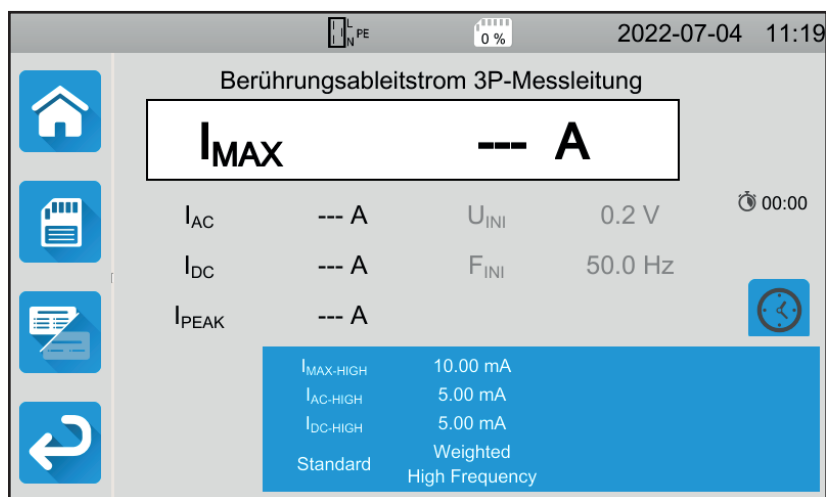




Abbildung 101

Hier gibt es weniger Parameter als bei einer Messung an der Messbuchse.

Die grau unterlegten Informationen gehören zum Detailmodus. Um sie auszublenden, drücken Sie auf  und das Display wechselt in den einfachen Modus .

4.17.3. DURCHFÜHRUNG EINER BERÜHRUNGSSTROMMESSUNG

Zu Beginn der Messung prüft das Gerät, ob die Berührungsspannung unter 100 V liegt. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, wird die Messung nicht gestartet.

Bei einer Messung mit Messbuchse wird die Maschine vom Gerät versorgt. Während das Gerät misst, leuchtet die **Start / Stopp**-Taste rot, danach erlischt sie.



Bei einer Messung mit Messbuchse wird die Maschine dann nicht mehr vom Gerät versorgt.

4.17.4. LESEN VON ERGEBNISSEN

4.17.4.1. Beispiel: Messung an der Messbuchse ohne vertauschten L und N

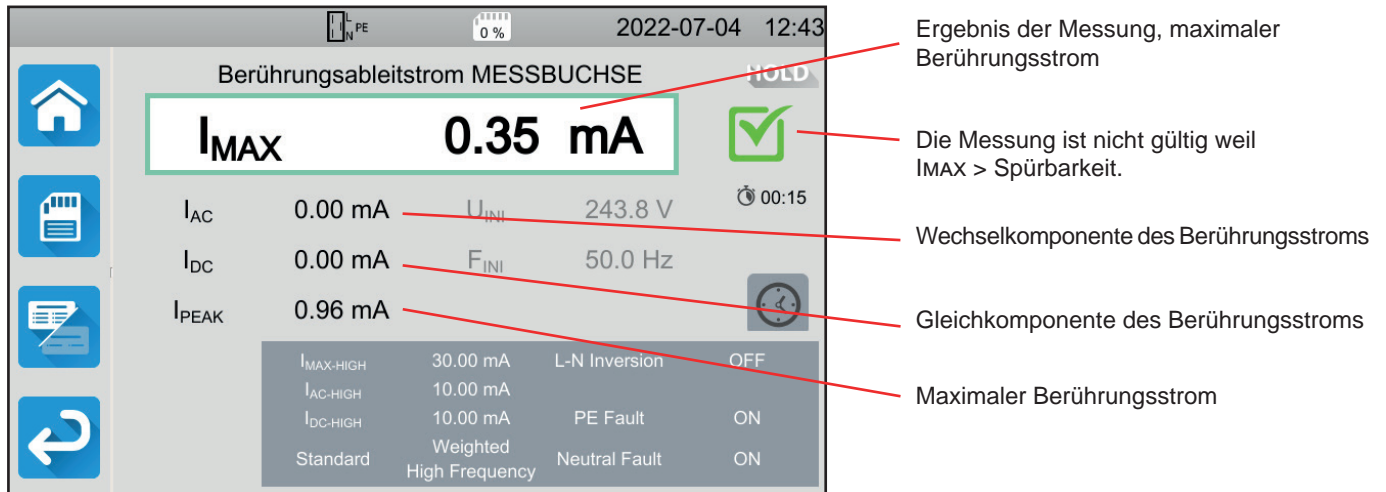


Abbildung 102

4.17.4.2. Beispiel: Messung mit dreiadrigter Messleitung im Einphasennetz



Abbildung 103

4.17.5. FEHLERMELDUNG

Die häufigsten Fehler bei einer Berührungsstrommessung sind:


- Die Netzspannung stimmt nicht mit der Frequenz, der Signalform und dem Spannungspegel überein.
- Die Fehlerspannung übersteigt 100 V.

4.18. PHASENFOLGE

Diese Messung erfolgt im Dreiphasennetz. Damit wird die Phasenfolge der Außenleiter im Netz kontrolliert.

4.18.1. MESSPRINZIP

Das Gerät kontrolliert die Unsymmetrie im Netz und vergleicht dann die Außenleiter, um ihre Lage zu bestimmen (Rechts- oder Linksdrehfeld).

Drücken Sie zuerst auf das Symbol **Einzelprüfungen**  und dann auf **Phasenfolge** .

4.18.2. ANSCHLÜSSE

Mit dreiadriger Messleitung - 3 Sicherheitsleitungen.

- Schließen Sie die dreiadrige Messleitung an die Gerätebuchsen **L, N, PE**.
- Schließen Sie die rote Leitung an den Leiter L1 der Maschinenversorgung an.
- Schließen Sie die blaue Leitung an den Leiter L2 der Maschinenversorgung an.
- Schließen Sie die grüne Leitung an den Leiter L3 der Maschinenversorgung an.

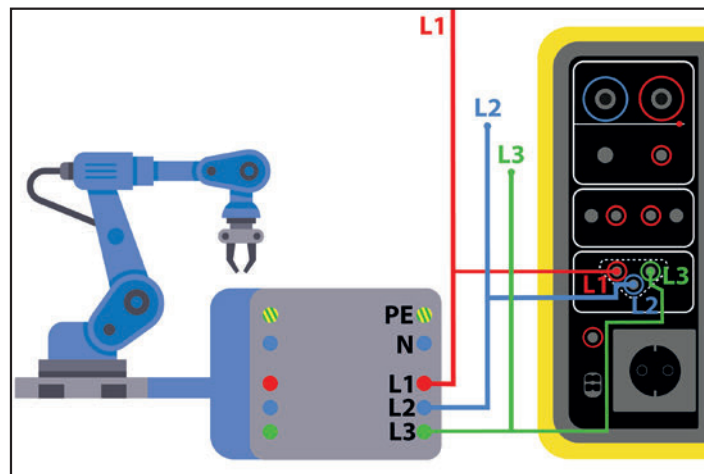


Abbildung 104

4.18.3. DURCHFÜHRUNG EINER MESSUNG

Vor der Messung müssen keine Parameter eingestellt werden.

Um die Messung zu starten, brauchen Sie die **Start / Stop**-Taste nicht zu drücken, weil die Messung ständig läuft. Die Taste leuchtet rot, um darauf hinzuweisen.

Das Ergebnis wird angezeigt, sobald der Anschluss abgeschlossen ist.

4.18.4. LESEN VON ERGEBNISSEN

4.18.4.1. Beispiel: Phasenfolge im Rechtsdrehfeld

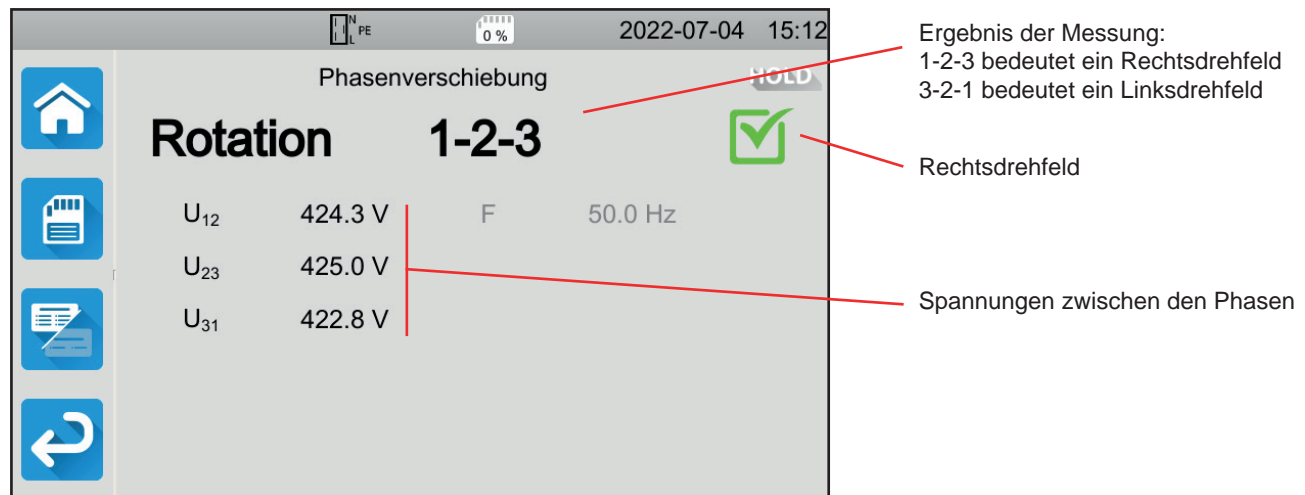


Abbildung 105

4.18.4.2. Beispiel: Phasenfolge im Linksdrehfeld



Abbildung 106

4.18.4.3. Beispiel: Phasenfolge unbestimmt

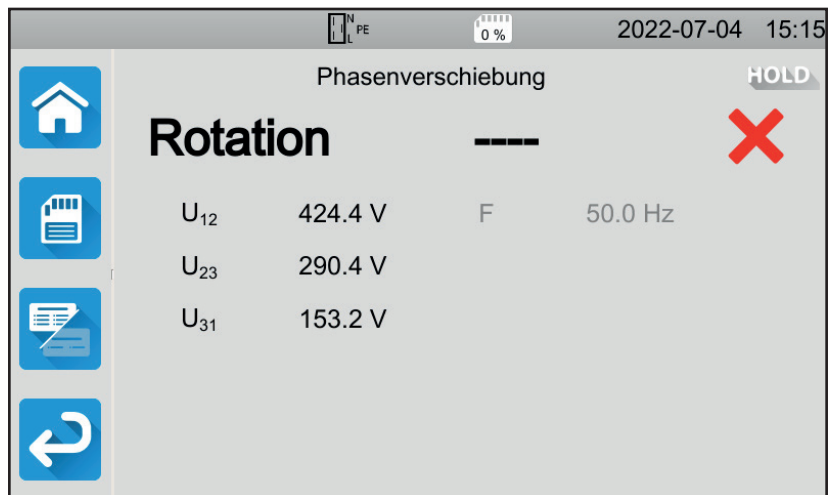


Abbildung 107

4.18.5. FEHLERMELDUNG

Die häufigsten Fehler bei Bestimmen der Phasenfolge sind:

- Messbereichsüberschreitung für eine der drei Spannungen (Anschlussfehler).
- Messbereichsüberschreitung für die Frequenz.
- Unsymmetrie der Amplitude zwischen den Phasen ist zu groß (> 20%).

4.19. ENTLADEZEIT

Mit dieser Messung wird festgestellt, wie lange die Entladung durch Kondensatoren in der Maschine von der Betriebsspannung auf eine für den Benutzer ungefährliche Spannung dauert.

Drücken Sie zuerst auf das Symbol **Einzelprüfungen**  und dann auf **Entladezeit** .

4.19.1. ANSCHLÜSSE

4.19.1.1. Messung mit der Messbuchse

Dieser Anschluss wird für eine einphasig betriebene Maschine verwendet, die höchstens 16 A Strom verbraucht.

- Wählen Sie den Anschluss **Messbuchse**  und dann  in der Konfiguration.
- Schließen Sie den Netzstecker der Maschine an die Buchse **TEST SOCKET** des Geräts an.

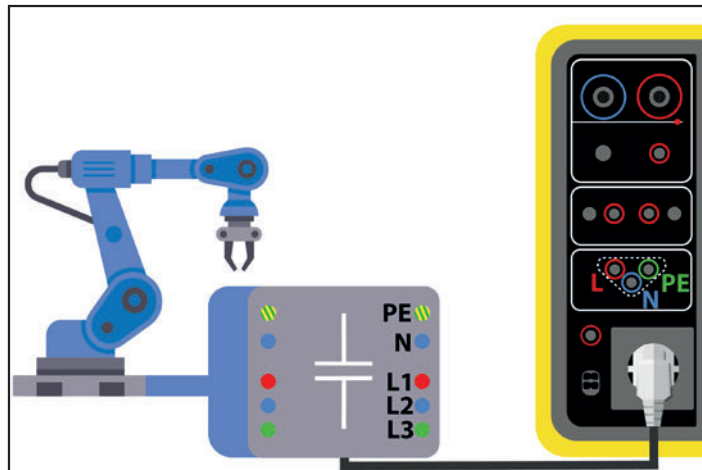




Abbildung 108

4.19.1.2. Mit Buchse und dreidriger Messleitung - 3 Sicherheitsleitungen im Einphasennetz

Dieser Anschluss wird entweder für eine einphasig betriebene Maschine verwendet, die bis zu 16 A Strom verbraucht. Hier allerdings unterbricht der Benutzer die Stromversorgung der Maschine.

- Wählen Sie den Anschluss **Messbuchse**  und dann  in der Konfiguration.
- Schließen Sie den Netzstecker der Maschine an die Buchse **TEST SOCKET** des Geräts an.
- Schließen Sie die rote Leitung an den Leiter der Maschinenversorgung an.
- Schließen Sie die blaue Leitung an den Nullleiter der Maschinenversorgung an.

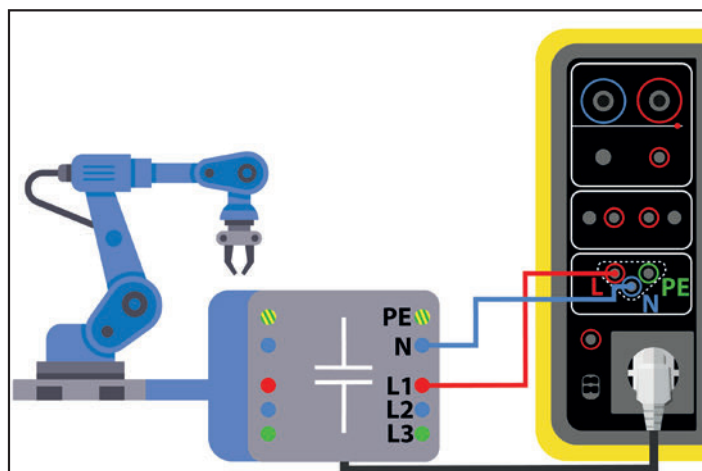



Abbildung 109

4.19.1.3. Mit dreiadriger Messleitung - 3 Sicherheitsleitungen im Dreiphasennetz

Dieser Anschluss wird entweder für eine einphasig betriebene Maschine verwendet, die mehr als 16 A Strom verbraucht, oder für eine dreiphasig betriebene Maschine.

- Wählen Sie den Anschluss **3-adrige Leitung** .
- Schließen Sie die dreiadrige Messleitung an die Gerätebuchsen **L, N, PE**.
- Schließen Sie die rote Leitung an einen der Leiter der Maschinenversorgung an.
- Schließen Sie die blaue Leitung an den Nullleiter der Maschinenversorgung an.
- Schließen Sie die grüne Leitung an den Schutzleiter PE der Maschinenversorgung an.
- Schließen Sie die Maschinenversorgung an das Stromnetz an.

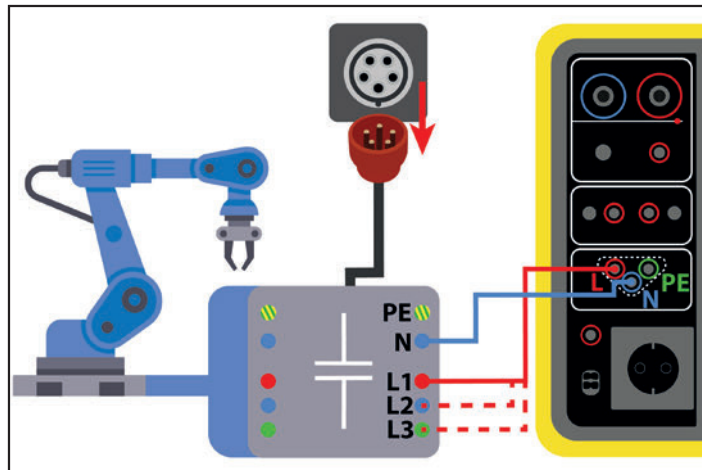


Abbildung 110

Bei drei Phasen wird die Messung an allen Leitern wiederholt.

4.19.2. KONFIGURATION DER MESSUNGEN

Bei einer Messung mit Messbuchse erscheint folgender Bildschirm:

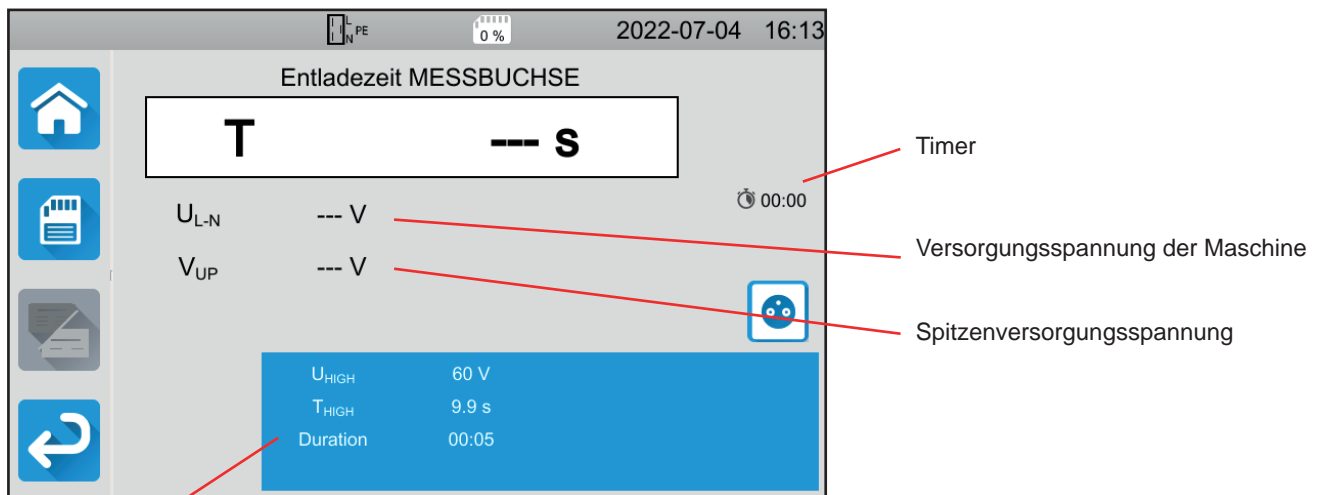




Abbildung 111

Die Einstellungen stehen im blauen Rechteck. Um diese zu ändern, tippen Sie darauf.

- U_{HIGH} = Spannungsgrenzwert 34, 60 oder 120 V. Sobald der Wert erreicht ist, wird der Timer angehalten.
- Messen (Measure): Messung nur an der Messbuchse  bzw. Messung mit der dreiadrigen Messleitung .
- T_{HIGH} = Maximale Entladezeit Sie können auch MIN für den niedrigsten Wert, MAX für den Höchstwert oder OFF wählen, um keinen oberen Grenzwert anzugeben. Wenn der T-Wert den T_{HIGH} überschreitet, wird die Messung als unzulässig eingestuft.

- **Dauer (Duration):** Zeitspanne in Sekunden, in der die Spannung anliegt, bevor die Versorgung abgeschaltet wird. Sie können auch MIN für die Minstdauer oder MAX für die maximale Dauer wählen.

Bei einer Messung mit dreiadrigter Messleitung erscheint folgender Bildschirm:

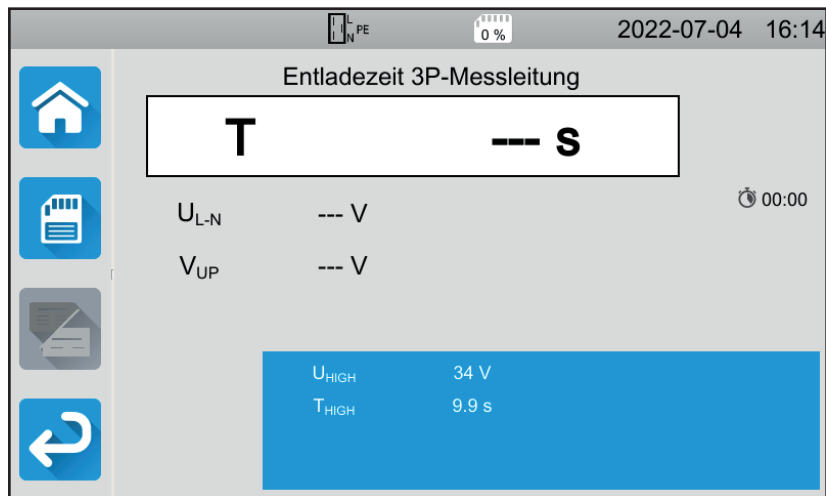


Abbildung 112

Es gibt keine Dauer, weil der Nutzer die Versorgung abschaltet.

4.19.3. DURCHFÜHRUNG EINER ENTLADEZEITMESSUNG

Drücken Sie die **Start / Stopp-Taste**, um die Messung zu starten.

Die **Start / Stopp-Taste** lässt sich nur dann betätigen, wenn sie grün leuchtet. Während das Gerät misst, leuchtet die Taste rot, danach erlischt sie.



Bei einer Entladezeitmessung mit Messbuchse unterbricht das Gerät die Maschinenversorgung.

Wenn Sie mit einer dreiadrigen Messleitung messen, müssen Sie das Gerät ausschalten, indem Sie den Netzstecker ziehen.

4.19.4. LESEN VON ERGEBNISSEN

4.19.4.1. Beispiel: Messung an der Messbuchse

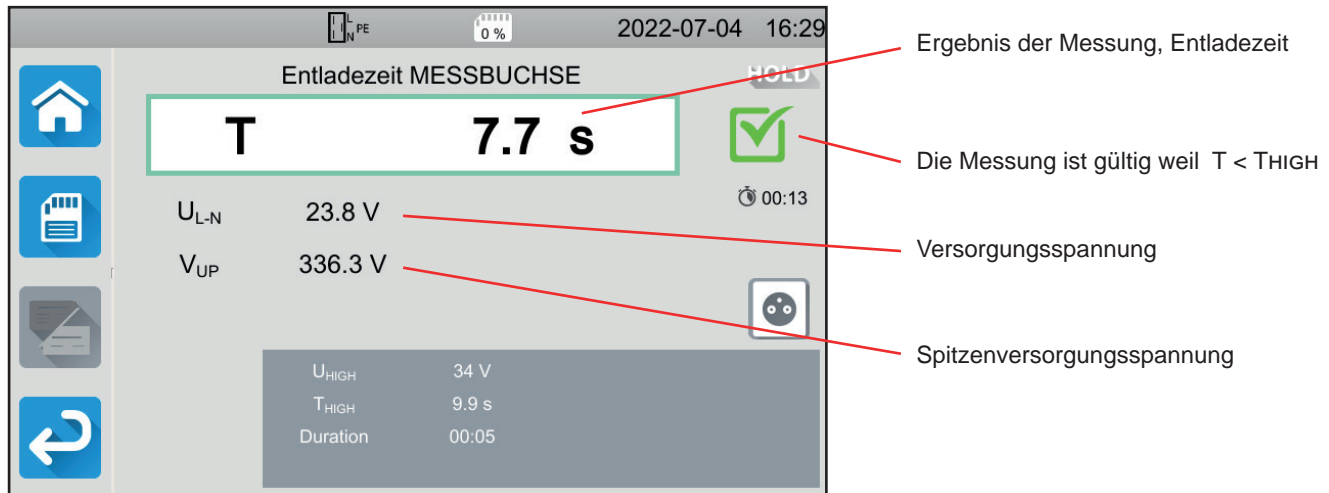


Abbildung 113

4.19.4.2. Beispiel: Messung mit dreiadrigter Messleitung

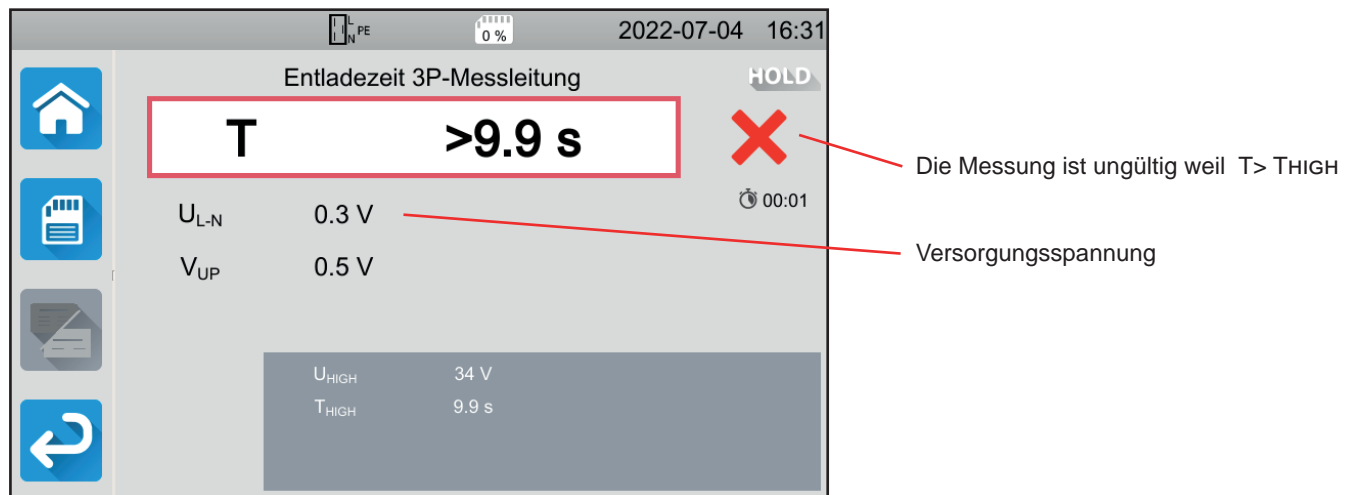


Abbildung 114

4.19.5. FEHLERMELDUNG

Der häufigste Fehler bei einer Entladezeitmessung ist:

- Die Netzspannung stimmt nicht mit der Frequenz, der Signalform und dem Spannungspegel überein.

4.20. AUTO SCRIPT

Eine Reihe von Einzelprüfungen kann zu einer Prüfsequenz zusammengefasst und nacheinander durchgeführt werden. Eine solche Testreihe kann mit der MTT-Software (Abs. 7) auf dem PC programmiert werden.

Wählen Sie im Menü **Gerät Auto Script**.

In einer Auto Script programmiert werden können:

- Einzelprüfungen
- Nachrichten
- Bilder
- Ausdrücke
- Schleifen
- Automatische Passworteingabe (für dielektrische Prüfung)
- Auf Abspeichern der Messung

Drücken Sie am Gerät auf das Symbol Auto Script .

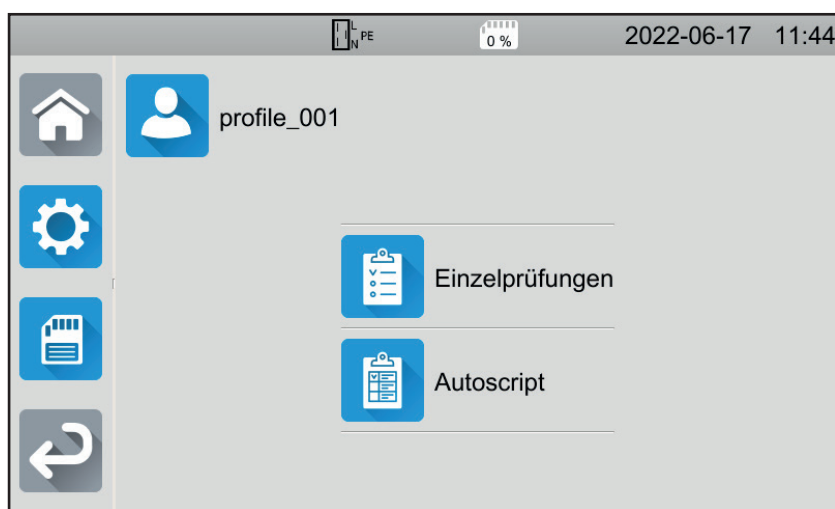


Abbildung 115

Das Gerät zeigt eine Liste der verfügbaren Auto Scripts an.

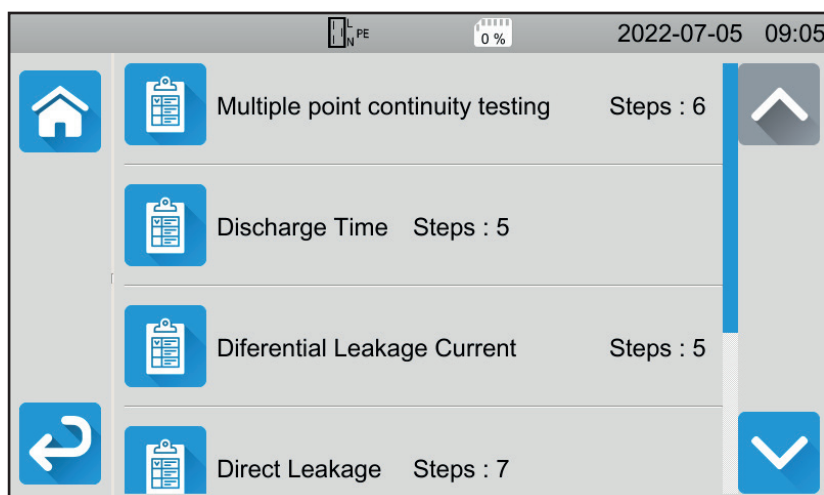


Abbildung 116

Entscheiden Sie, welchen Sie ausführen möchten. Die einzelnen Schritte der jeweiligen Vorgänge werden angezeigt.

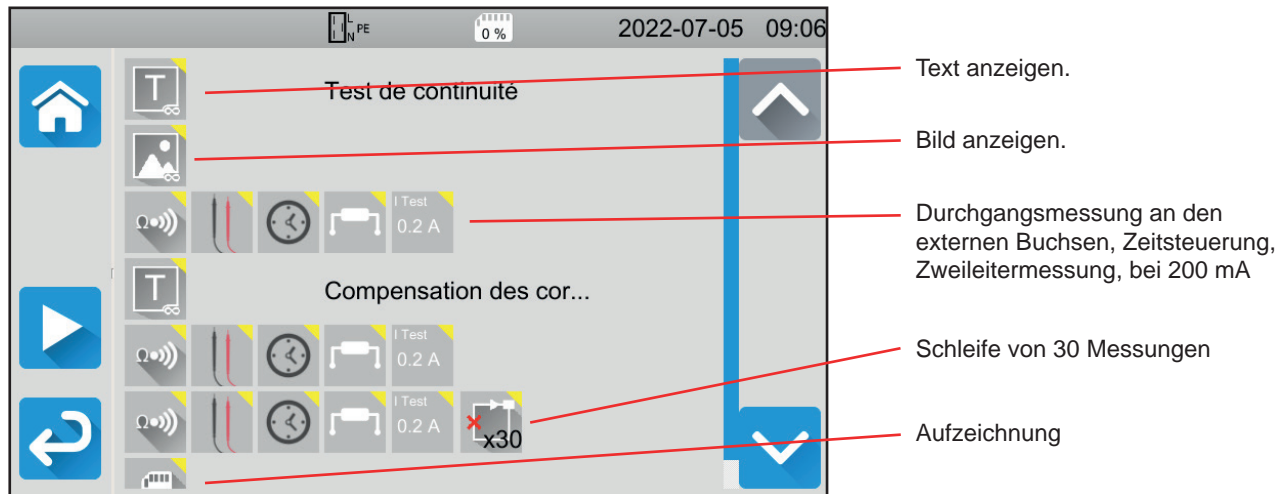


Abbildung 117

Drücken Sie die Taste , um Auto Script zu starten.

Das Gerät verlangt eine Bestätigung und führt dann die einzelnen Schritte nacheinander aus. Richten Sie für jede Messung die entsprechenden Anschlüsse und drücken Sie dann die **Start-/ Stopp**-Taste.

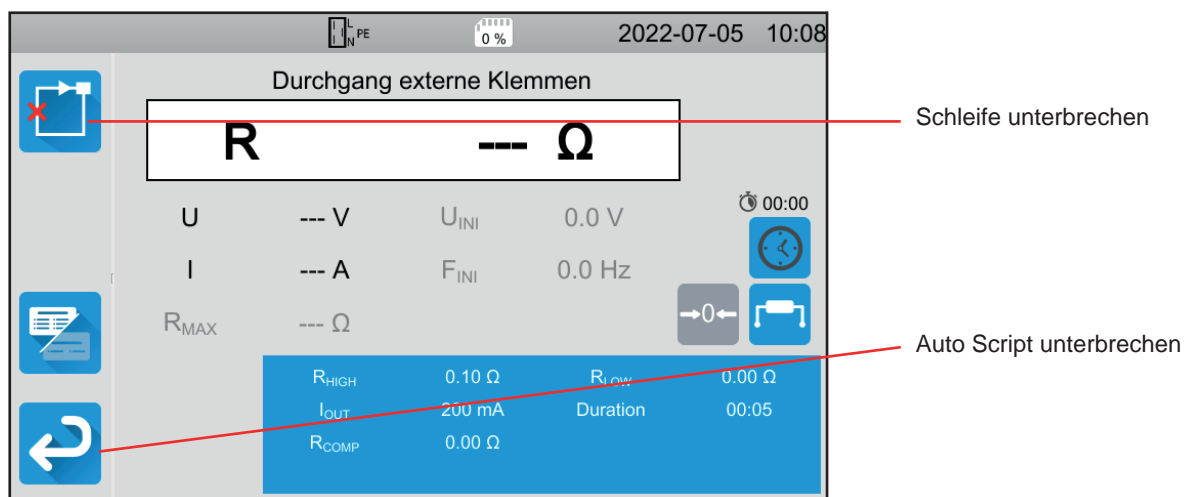


Abbildung 118

Sie können die Messungen durch Drücken der **Start-/ Stopp**-Taste unterbrechen. Sie können die Messungen auch aufzeichnen.

Wenn alle Tests abgeschlossen sind, erscheint eine Meldung, dass Auto Script beendet ist.

5. VERWENDUNG VON ZUBEHÖR

Zur Unterstützung bei der Verwendung Ihres Geräts steht Ihnen ein umfangreiches Zubehör zur Verfügung.

5.1. DRUCKER

- Schließen Sie den Drucker an das Stromnetz an.
- Schließen Sie den Drucker an einen der beiden mit  gekennzeichneten USB-Anschlüsse an. Das Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt.

Am Ende jeder Messung können Sie diese mit der Taste  ausdrucken lassen.

Folgende Anzeige erscheint auf dem Bildschirm:



Wenn die Seriennummer bei der Erstellung des Objekts angegeben wurde.

Abbildung 119

Bestätigen Sie und der Drucker druckt ein Etikett in englischer Sprache mit:

- Datum,
- Art der Prüfung,
- Objekt,
- Seriennummer,
- Namen des Benutzers,
- und ob der Test gültig oder ungültig ist.

5.2. BARCODE-LESER

- Schließen Sie den Drucker an einen der beiden mit  gekennzeichneten USB-Anschlüsse an. Das Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt.

Wenn Sie beim Abspeichern einer Messung ein Objekt definieren, können Sie den Strichcode mit dem Barcode-Lesegerät einscannen und er wird automatisch in das ausgewählte Feld eingetragen.

5.3. RFID-EMPFÄNGER

- Schließen Sie den RFID-Empfänger an einen der beiden mit  gekennzeichneten USB-Anschlüsse an. Das Symbol  wird in der Statusleiste angezeigt.



Barcode-Leser und RFID-Empfänger können nicht gleichzeitig an das Gerät angeschlossen werden.

Wenn der Prüfling einen RFID-Chip besitzt, können Sie den RFID-Empfänger verwenden, um den Chip zu lesen und die Chipnummer an das Gerät zu übermitteln. Das ist vor allem dann praktisch, wenn Sie beim Abspeichern von Messungen ein Objekt definieren.


5.4. VERDRAHTUNG VON VERLÄNGERUNGSTÜCKEN

Die unter Abs. 1.3 beschriebenen Zubehörteile sind einsatzbereit.

Mit den drei mitgelieferten Verlängerungsstücken können Sie ein bereits vorhandenes Zubehör (Fußschalter, Signalsäule, Tür-offen-Kontakt) für die Verwendung mit dem CA 6161 bzw. CA 6163 verdrahten.

- Schrauben Sie das Verlängerungsstück auf und entfernen Sie den Mittelteil.

- Fädeln Sie das Kabel durch die Tülle.



- Verdrahten Sie den Mittelteil wie unten abgebildet (Draufsicht).






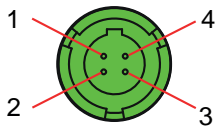
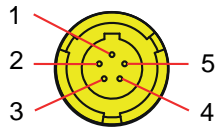
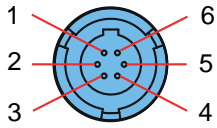
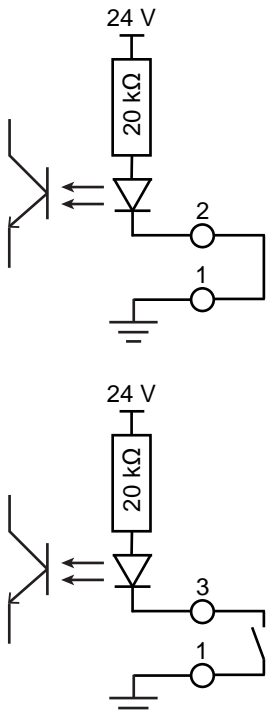
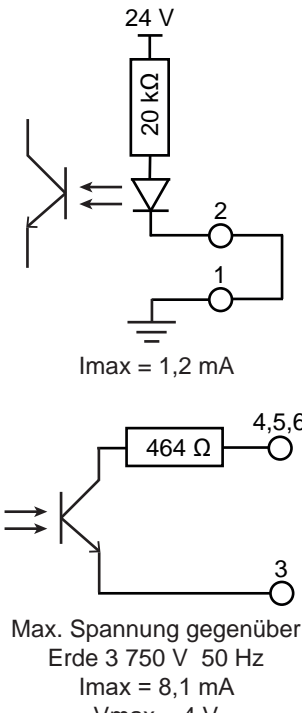

																																						
																																						
<table><tr><th>Nr.</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>1</td><td>Masse</td></tr><tr><td>2</td><td>1-2 geschlossen: Identifikation</td></tr><tr><td>3</td><td>1-3 geschlossen: Taste gedrückt 1-3 offen: Taste gelöst</td></tr><tr><td>4</td><td>Nicht verbunden</td></tr></table>	Nr.	Beschreibung	1	Masse	2	1-2 geschlossen: Identifikation	3	1-3 geschlossen: Taste gedrückt 1-3 offen: Taste gelöst	4	Nicht verbunden	<table><tr><th>Nr.</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>1</td><td>24 Vdc</td></tr><tr><td>2</td><td>Lampe „Hochspannung“</td></tr><tr><td>3</td><td>Lampe „Bereit“</td></tr><tr><td>4</td><td>Lampe „Erfolg“</td></tr><tr><td>5</td><td>Lampe „Fehler“</td></tr></table>	Nr.	Beschreibung	1	24 Vdc	2	Lampe „Hochspannung“	3	Lampe „Bereit“	4	Lampe „Erfolg“	5	Lampe „Fehler“	<table><tr><th>Nr.</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>1</td><td>Masse</td></tr><tr><td>2</td><td>1-2 geschlossen: Tür geschlossen 1-2 offen: Tür offen</td></tr><tr><td>3</td><td>0 V</td></tr><tr><td>4</td><td>3-4 geschlossen: Prüfung läuft 3-4 offen: keine laufende Prüfung</td></tr><tr><td>5</td><td>3-5 geschlossen: letzte Prüfung erfolgreich 3-5 offen: keine Ergebnis</td></tr><tr><td>6</td><td>3-6 geschlossen: letzte Prüfung nicht erfolgreich 3-6 offen: keine Ergebnis</td></tr></table>	Nr.	Beschreibung	1	Masse	2	1-2 geschlossen: Tür geschlossen 1-2 offen: Tür offen	3	0 V	4	3-4 geschlossen: Prüfung läuft 3-4 offen: keine laufende Prüfung	5	3-5 geschlossen: letzte Prüfung erfolgreich 3-5 offen: keine Ergebnis	6	3-6 geschlossen: letzte Prüfung nicht erfolgreich 3-6 offen: keine Ergebnis
Nr.	Beschreibung																																					
1	Masse																																					
2	1-2 geschlossen: Identifikation																																					
3	1-3 geschlossen: Taste gedrückt 1-3 offen: Taste gelöst																																					
4	Nicht verbunden																																					
Nr.	Beschreibung																																					
1	24 Vdc																																					
2	Lampe „Hochspannung“																																					
3	Lampe „Bereit“																																					
4	Lampe „Erfolg“																																					
5	Lampe „Fehler“																																					
Nr.	Beschreibung																																					
1	Masse																																					
2	1-2 geschlossen: Tür geschlossen 1-2 offen: Tür offen																																					
3	0 V																																					
4	3-4 geschlossen: Prüfung läuft 3-4 offen: keine laufende Prüfung																																					
5	3-5 geschlossen: letzte Prüfung erfolgreich 3-5 offen: keine Ergebnis																																					
6	3-6 geschlossen: letzte Prüfung nicht erfolgreich 3-6 offen: keine Ergebnis																																					
 <p>$I_{min} = 370 \cdot A$ $I_{max} = 1,2 \text{ mA}$</p>		 <p>$I_{max} = 1,2 \text{ mA}$</p> <p>464 Ω 4,5,6</p> <p>Max. Spannung gegenüber Erde 3 750 V 50 Hz $I_{max} = 8,1 \text{ mA}$ $V_{max} = 4 \text{ V}$</p>																																				


Tabelle 2


- Mittelteil zusammenbauen - Verwechslungsschutz beachten - Verlängerungsstück wieder zusammenschrauben.

5.5. SIGNALSÄULE

Um den Status einer Messung im Blick zu behalten, ohne auf den Bildschirm des Prüfgeräts schauen zu müssen, können Sie die Signalsäule verwenden.


Angeschlossen wird sie an den gelben Anschluss .

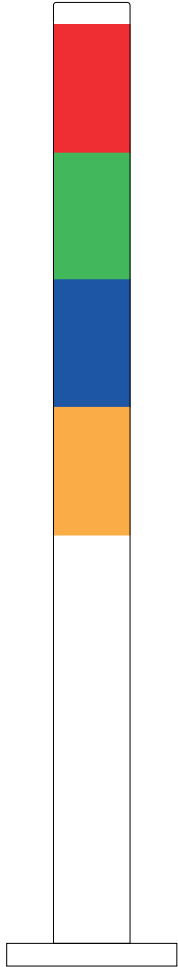

Das rot blinkende Lämpchen zeigt an, dass das Gerät eine gefährliche Spannung erzeugt (bei Isolationsmessungen oder dielektrischer Prüfung). Es entspricht der LED  am Gerät.

Das grüne Lämpchen zeigt an, dass die Messung läuft. Es entspricht der rot leuchtenden **Start-/ Stopp**-Taste.

Das blaue Lämpchen zeigt an, dass die Messung abgeschlossen und zulässig  ist.



Das orangefarbene Lämpchen zeigt an, dass die Messung abgeschlossen aber nicht zulässig  ist.

Wenn die Messung vor Ablauf der programmierten Zeit  abgebrochen wurde oder wenn kein Schwellenwert festgelegt wurde, leuchtet keines der Lämpchen auf.

Abbildung 120

5.6. FUSSSCHALTER


Der Fußschalter wird anstelle der **Start-/ Stopp**-Taste verwendet.

Angeschlossen wird er an den grünen Anschluss . Das Symbol  erscheint in der Statusleiste.

5.7. TÜR-OFFEN-KONTAKT

Da dielektrische Prüfungen gefährlich sind, können Sie den Testbereich mit einer Abdeckung schützen. Der Tür-offen-Kontakt überprüft, ob die Abdeckung richtig angebracht ist.

Für die Verdrahtung siehe Abs. 5.4.

Angeschlossen wird er an den blauen Anschluss .

Aktivieren des Tür-offen-Kontakts: siehe Abs. 4.10.3.

6. SPEICHERFUNKTION

6.1. GLIEDERUNG DES SPEICHERS

Der Speicher ist nach Standorten, Objekten, Auto-Scripts und Messungen organisiert.

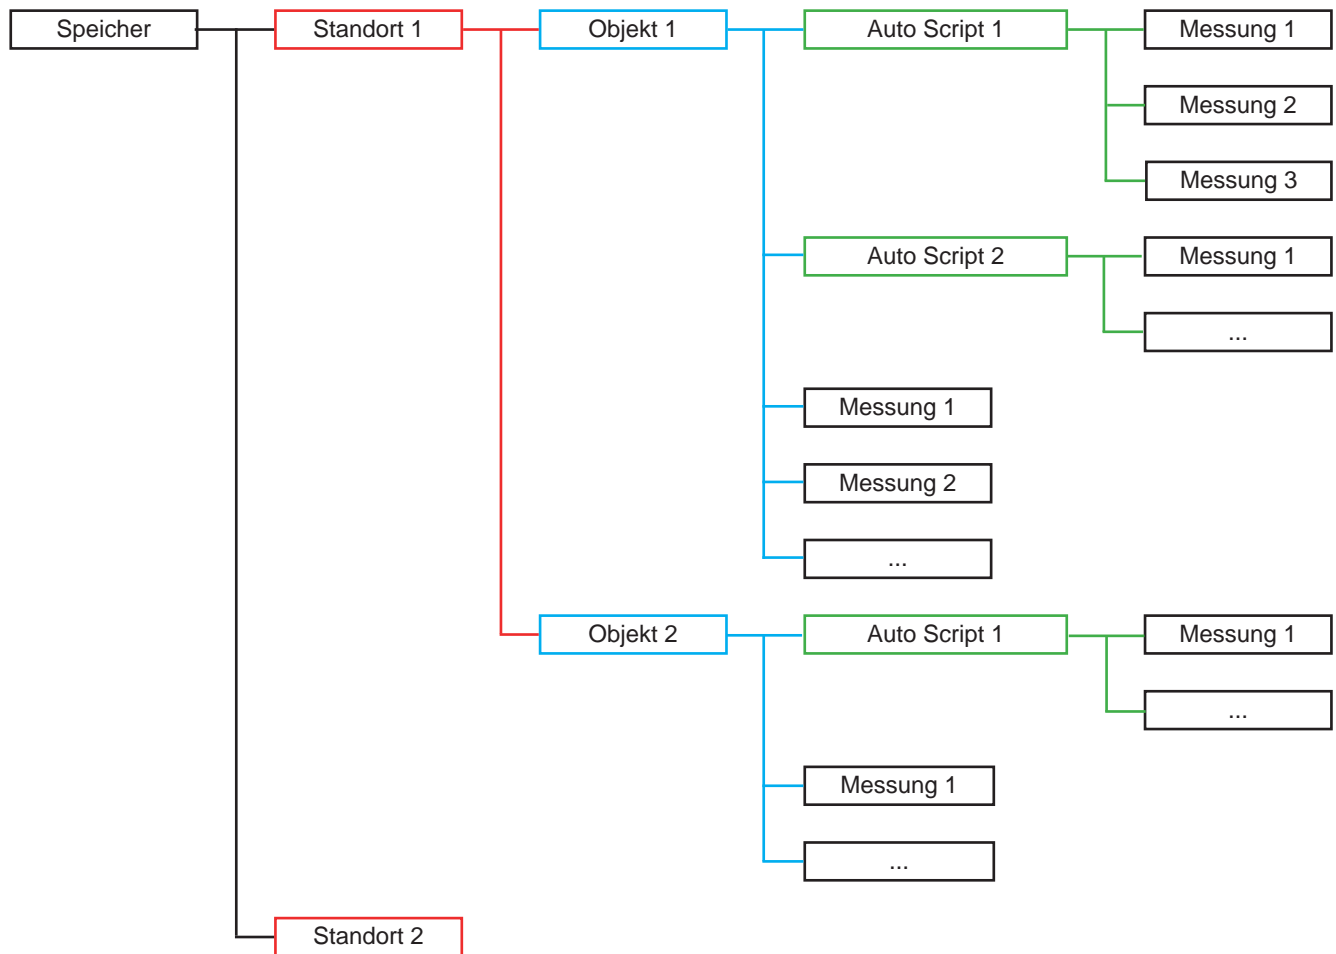



Abbildung 121

Das Gerät kann 100.000 Messungen, 1.000 Messungen pro Standort, 100 Messungen pro Objekt und 100 Auto Scripts speichern.

6.2. AUFZEICHNUNG EINER MESSUNG

Am Ende der Messung können Sie diese mit der Taste  abspeichern.

Als Speicherplatz wird der zuletzt verwendete Speicherplatz vorgeschlagen. Das können Sie entweder bestätigen oder einen anderen Speicherplatz wählen.

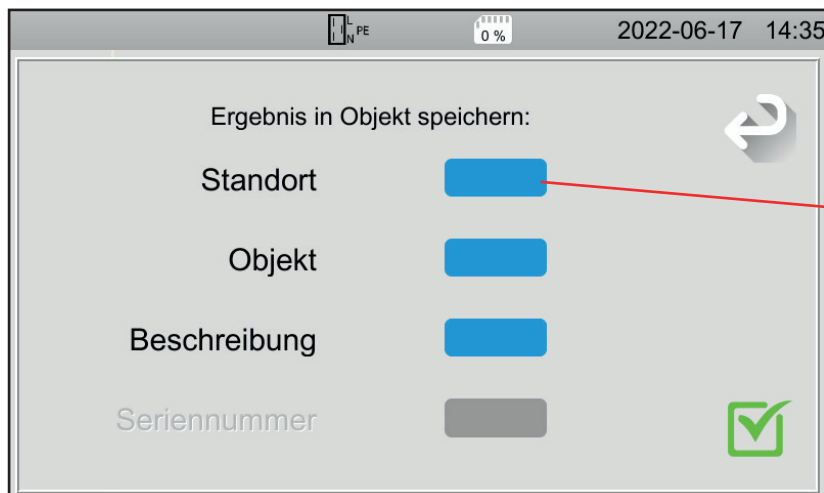


Abbildung 122

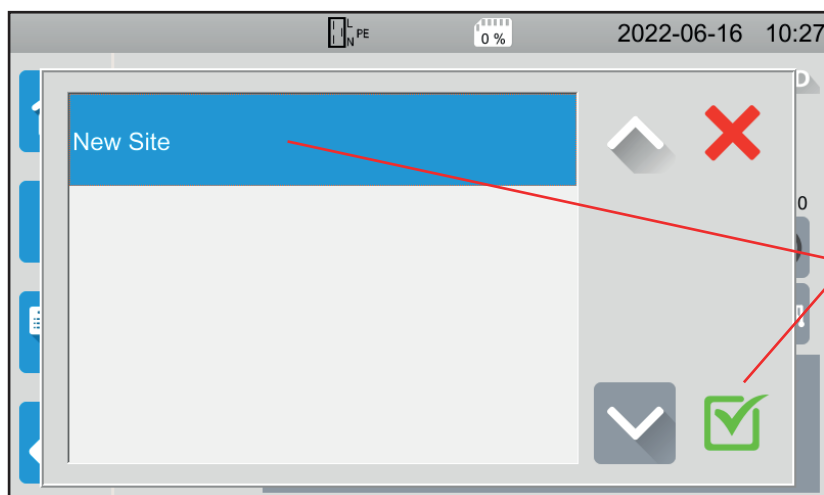


Abbildung 123

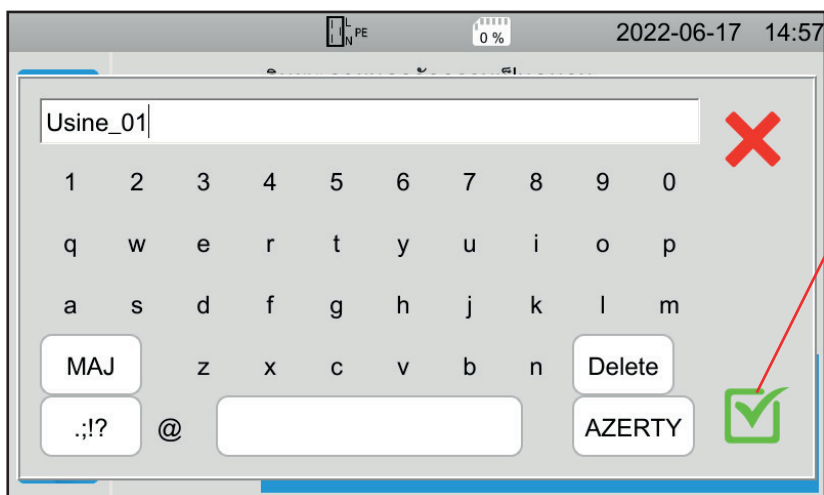


Abbildung 124

Ergebnis in Objekt speichern:

Standort: Usine_01

Objekt:

Beschreibung:

Seriennummer:

✓

Abbildung 125

Tippen Sie, um das Objekt zu erstellen.

New Object

✗ ✓

Abbildung 126

Das Gerät zeigt alle vorhandenen Objekte an. In diesem Fall gibt es vorläufig keine. Um ein neues Objekt zu erstellen, tippen Sie auf **New Object (Neues Objekt)** und bestätigen Sie.

Ergebnis in Objekt speichern:

Standort: Usine_01

Objekt: Machine_01

Beschreibung:

Seriennummer:

✓

Abbildung 127

Geben Sie einen Objektnamen ein und bestätigen Sie. Hier heißt das Objekt Machine_01. Sie können noch eine Beschreibung und eine Seriennummer hinzufügen und bestätigen.


- Wenn das Gerät einen Strichcode hat, können Sie diesen mit dem optionalen Barcode-Leser scannen und die Seriennummer wird automatisch in das entsprechende Feld eingetragen.
- Wenn das Gerät über einen RFID-Chip verfügt, können Sie den optionalen RFID-Empfänger verwenden, um das entsprechende Feld auszufüllen.

Die Messung wird gespeichert.

Wenn Sie das nächste Mal eine Messung speichern, wird Ihnen das Gerät den zuletzt verwendeten Standort und das zuletzt verwendete Objekt vorschlagen. Sie können diese verwenden oder neue erstellen.


6.3. ABRUFEN VON AUFZEICHNUNGEN

Um die Messungen erneut abzuspielen, beginnen Sie auf dem Startbildschirm und tippen Sie auf .

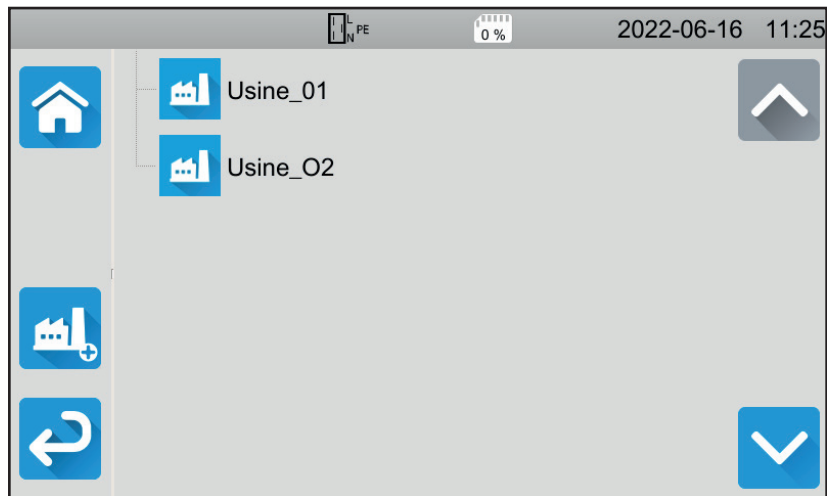

Standort auswählen.

Abbildung 128

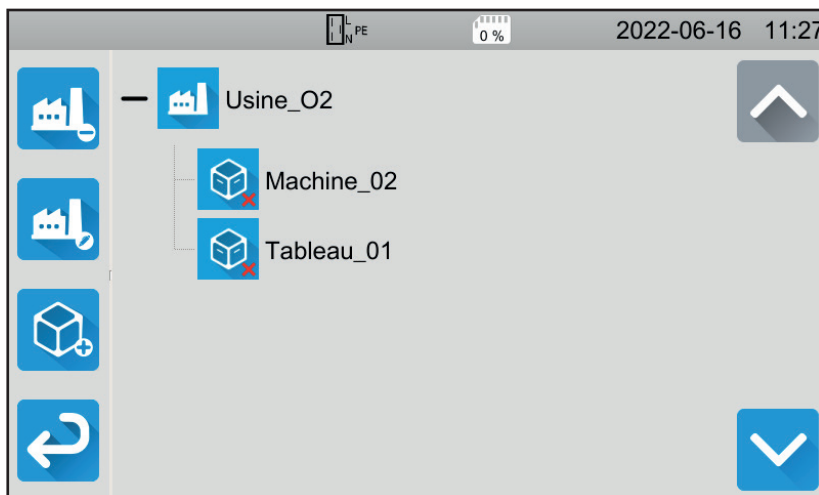

Objekt auswählen.




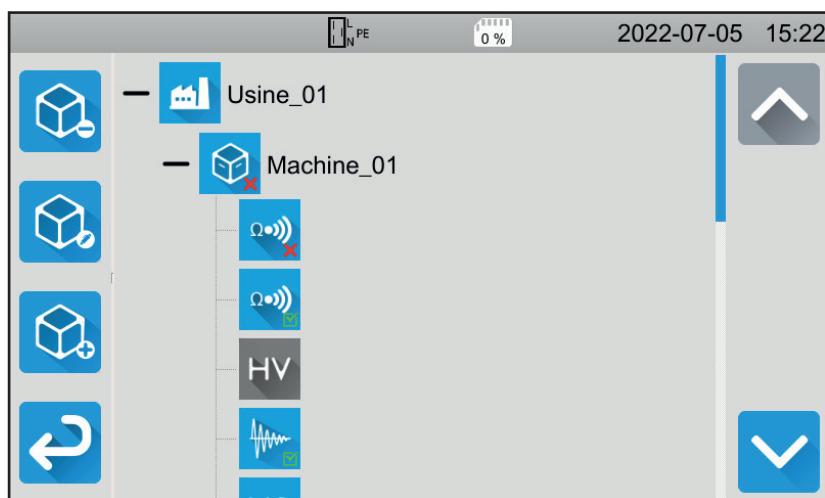
- Erscheint das Symbol , sind alle an diesem Objekt durchgeführten Messungen gültig.
- Erscheint , dann ist mindestens eine der Messungen ungültig.
- Erscheint , wurde mindestens eine der Messungen vor dem Ende abgebrochen.

Abbildung 129



Berühren Sie das Objekt, um die Messungen in diesem Objekt anzuzeigen.

Die Messungen sind leicht an ihrem Symbol zu erkennen. Außerdem wird ihre Gültigkeit angezeigt.




- Erscheint das Symbol , ist die Messung gültig.
- Erscheint , dann ist die Messung ungültig.
- Erscheint , wurde die Messung vor dem Ende abgebrochen.
- Wenn kein Symbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass kein Schwellenwert festgelegt wurde.
- Ist die Messung grau hinterlegt, wurde sie gespeichert, bevor sie beendet wurde.

Abbildung 130

Zum Abrufen aus dem Speicher wählen Sie einfach die gewünschte Messung aus. Die Messung wird so angezeigt, wie sie gespeichert wurde.

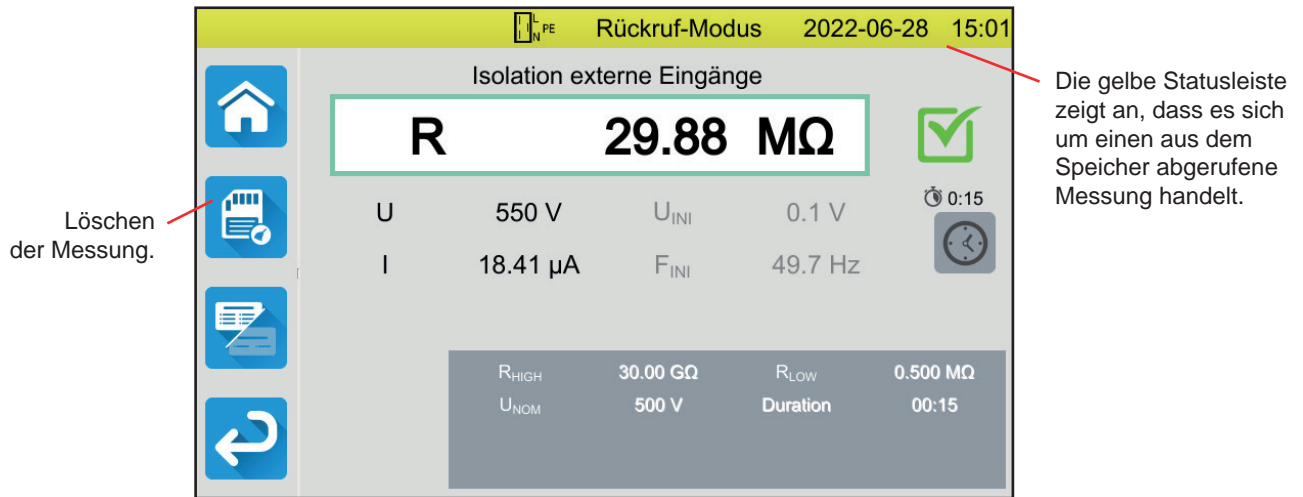












Abbildung 131

6.4. SPEICHER VERWALTEN

Um den Speicher zu verwalten, beginnen Sie auf dem Startbildschirm und tippen Sie auf .

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- einen Standort hinzufügen 
- einen Standort löschen 
- einen vorhandenen Standort bearbeiten 
- ein Objekt hinzufügen 
- ein Objekt löschen 
- ein vorhandenes Objekt bearbeiten 
 - Folgende Änderungen sind möglich:
 - Name
 - Symbol: allgemein , Maschine , Schalttafel 
 - Barcode
 - RFID-Code
 - Seriennummer
 - Kommentar hinzufügen
- Messung löschen 

6.5. FEHLER

Wenn der Speicher voll ist, können Sie keine weiteren Messungen mehr speichern. In diesem Fall müssen Sie mindestens ein Objekt löschen, um eine neue Messung speichern zu können.

7. ANWENDUNGSSOFTWARE MTT

In der Anwendungssoftware MTT (Machine Tester Transfer) können Sie:

- das Gerät und die Messungen einrichten,
- Messungen starten,
- AutoScripts programmieren,
- die im Gerät gespeicherten Daten auf einen PC übertragen.

Mit MTT kann außerdem die Konfiguration in eine Datei exportiert bzw. eine Konfigurationsdatei importiert werden.

7.1. MTT HERUNTERLADEN

Die neueste Version der MTT-Software von unserer Website herunterladen:

www.chauvin-arnoux.com

Klicken Sie die Rubrik **Support** an und **Softwares herunterladen**.

Suchen Sie mit dem Namen Ihres Geräts und laden Sie die Anwendungssoftware herunter.

7.2. MTT INSTALLIEREN

Zum Installieren führen Sie die Datei **set-up.exe** aus und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Starten Sie MTT



7.3. MTT BENUTZEN

Verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte USB mit dem PC.

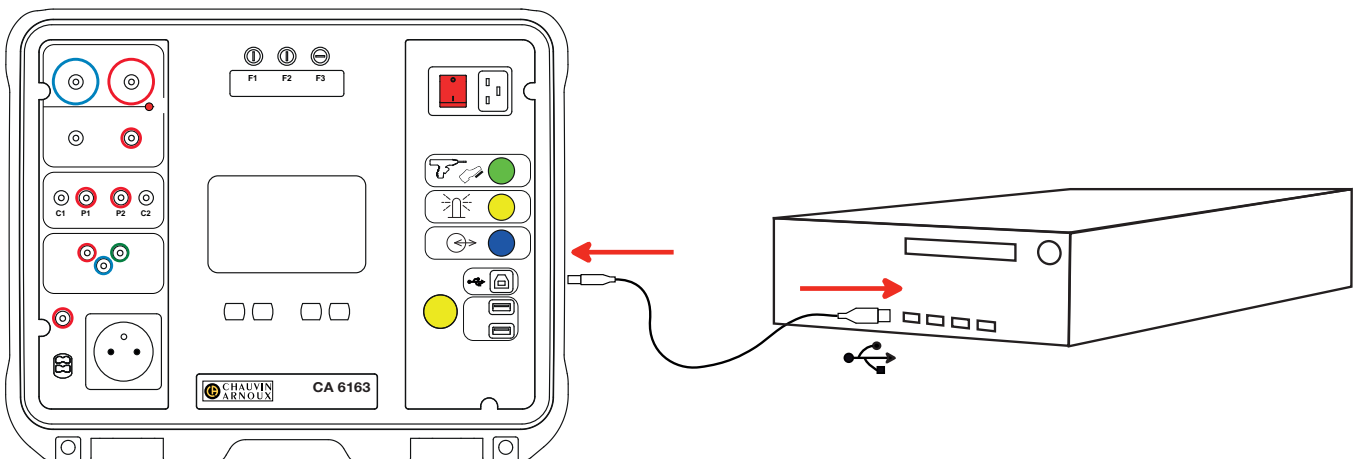


Abbildung 132

Setzen Sie das Gerät mit dem **Ein- / Ausschalter** in Betrieb und warten Sie ab, bis der PC es erkennt.

Alle im Gerät gespeicherten Messungen können auf den PC übertragen werden. Bei der Übertragung werden die im Gerät gespeicherten Daten nicht gelöscht.

Zur Verwendung der MTT-Software lesen Sie bitte die Hilfe oder die Bedienungsanleitung.

8. TECHNISCHE DATEN

8.1. BESONDERE BEZUGSBEDINGUNGEN

Einflussgröße	Referenzwerte
Temperatur	23 ± 2 °C
Relative Feuchte	45 bis 75 % r.F.
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz
Elektrisches Feld	≤ 1 V/m
Magnetfeld	< 40 A/m

Die Angabe der **Eigenunsicherheit** gilt unter Bezugsbedingungen. Die Unsicherheiten werden in % des Leswerts (R) mit Offset in Punkten ausgedrückt:

± (a % R + b D)

Die Angabe der **Betriebsunsicherheit** berücksichtigt die Eigenunsicherheit zuzüglich der Schwankungen verschiedener Einflussgrößen (Versorgungsspannung, Temperatur, Störungen usw.) gemäß IEC 61557.

8.2. ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

8.2.1. FREQUENZMESSUNG

Besondere Bezugsbedingungen:

Sinusspannung: 1 bis 440 V

Frequenz der AC-Spannung: 45 bis 55 Hz

Cos φ: 0,5 kapazitiv bis 0,8 induktiv

DC-Komponente: keine

Frequenzmessung

Messbereich:	45,0 - 55,0 Hz
Auflösung	0,1 Hz
Eigenunsicherheit	±(2 % R + 1 D)

8.2.2. DURCHGANGSMESSUNG

Besondere Bezugsbedingungen:

Messleitungswiderstand: Null oder kompensiert.

Messleitungsinduktivität: Null.

Externe Spannung an den Buchsen: Null.

Induktivität in Reihe zum Widerstand: Null.

Messleitungskompensation:

- bis 5 Ω bei 100 oder 200 mA Prüfstrom
- bis 0,3 Ω bei 10 oder 25 A Prüfstrom.

Die max. zul. überlagerte externe AC-Spannung ist 5 V Sinus.

Die Frequenz des Messstroms ist die Frequenz der Versorgungsspannung.

Spannungsmessung U, U_{IN}

Messbereich:	1,0 - 300,0 V
Auflösung	0,1 V
Eigenunsicherheit	± (3 % R + 3 D)

Strommessung

Messbereich:	0,01 - 0,99 A	0,8 - 40,00 A
Auflösung	10 mA	100 mA
Eigenunsicherheit	$\pm (3 \% R + 3 D)$	

Durchgangsmessung bis 100 mAac

Messbereich	0,05 - 19,99 Ω	18,0 - 120,0 Ω
Auflösung	10 m Ω	100 m Ω
Eigenunsicherheit	$\pm (2 \% R + 2 D)$	$\pm (3 \% R + 3 D)$
Leerlaufspannung	> 4 VAC	
Prüfstrom	≥ 100 mA bei $R < 100 \Omega$	

Durchgangsmessung bis 200 mAac

Messbereich	0,05 - 2,00 Ω	2,01 - 19,99 Ω	18,0 - 60,0 Ω
Auflösung	10 m Ω	10 m Ω	100 m Ω
Eigenunsicherheit	$\pm (2 \% R + 2 D)$	$\pm (2 \% R + 2 D)$	$\pm (3 \% R + 3 D)$
Leerlaufspannung	> 4 VAC		
Prüfstrom	≥ 200 mA bei $R < 45 \Omega$		

Durchgangsmessung bis 10 Aac

Messbereich	0,005 - 0,500 Ω
Auflösung	1 m Ω
Eigenunsicherheit	$\pm (2 \% R + 2 D)$
Leerlaufspannung	> 4 VAC
Prüfstrom	≥ 10 A bei $R < 1 \Omega$

Durchgangsmessung bis 25 Aac (CA 6163)

Messbereich	0,005 - 0,400 Ω
Auflösung	1 m Ω
Eigenunsicherheit	$\pm (2 \% R + 2 D)$
Leerlaufspannung	> 4 VAC
Prüfstrom	≥ 25 A bei $R < 0,4 \Omega$

8.2.3. ISOLATIONSWIDERSTANDSMESSUNG

Besondere Bezugsbedingungen:

Parallelkapazität: < 1 nF

Eingangswiderstand: 8 M Ω

Max. zul. externe AC-Spannung während der Messung: < 1 V

Relative Feuchte an der Buchse **TEST SOCKET**: ≤ 50 % r.F.

Spannungsmessung U, U_{IN1}

Messbereich	0,5 - 399,9 V	380 - 1.200 V
Auflösung	0,1 V	1 V
Eigenunsicherheit	$\pm (1 \% R + 2 D)$	$\pm (1 \% R + 2 D)$

Über 1.250 V zeigt das Gerät: > 1.250 V

Strommessung

Messbereich	0,01 - 39,99 μA	32,0 - 399,99 μA	0,320 - 1,500 mA
Auflösung	10 nA	100 nA	1 μA
Eigenunsicherheit	$\pm (10 \% R + 3 D)$		

Isolationsmessung CA 6161

Messbereich bei 100 V	0,000 bis 9,999 M Ω	8,00 bis 99,99 M Ω	-	-
Messbereich bei 250 V	0,000 bis 9,999 M Ω	8,00 bis 99,99 M Ω	-	-
Messbereich bei 500 V	0,000 bis 9,999 M Ω	8,00 bis 99,99 M Ω	80,0 bis 499,9 M Ω	-
Messbereich bei 1000 V	0,000 bis 9,999 M Ω	8,00 bis 99,99 M Ω	80,0 bis 499,9 M Ω	400,0 bis 1000,0 M Ω
Auflösung	1 k Ω	10 k Ω	100 k Ω	100 k Ω
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$			$\pm(10 \% R + 2 D)$

Isolationsmessung CA 6163

Messbereich bei 100 V	0,000 bis 9,999 M Ω	8,00 bis 99,99 M Ω	-	-
Messbereich bei 250 V	0,000 bis 9,999 M Ω	8,00 bis 99,99 M Ω	-	-
Messbereich bei 500 V	0,000 bis 9,999 M Ω	8,00 bis 99,99 M Ω	80,0 bis 999,9 M Ω	0,80 bis 30,00 G Ω
Messbereich bei 1.000 V	0,000 bis 9,999 M Ω	8,00 bis 99,99 M Ω	80,0 bis 999,9 M Ω	0,80 bis 50,00 G Ω
Auflösung	1 k Ω	10 k Ω	100 k Ω	10 M Ω
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$			$\pm(10 \% R + 2 D)$

Typische Entladedauer einer kapazitiven Komponente auf 25 V

Prüfspannung	100 V	250 V	500 V	1000 V
Entladezeit (C in μF)	1 s x C	1,5 s x C	2 s x C	2,5 s x C

Entladewiderstand: 600 k Ω

Typischer Kurvenverlauf der Prüfspannung (Lastabhängig)

Spannungsverlauf in Abhängigkeit vom gemessenen Widerstand:

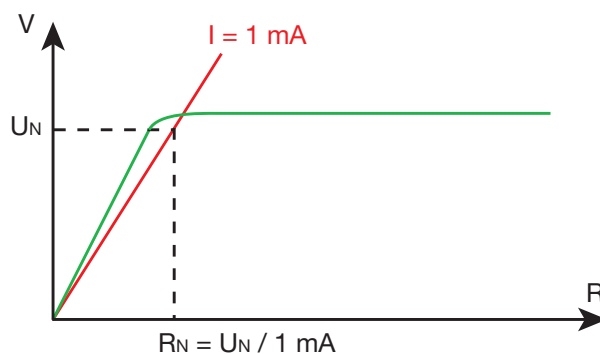


Abbildung 133

8.2.4. DIELEKTRISCHE PRÜFUNG

Spannungserzeuger

Messbereich	100 - 3 000 V (CA 6161)	100 - 4 000 V (CA 6163)	4 010 - 5 350 V (CA 6163)
Auflösung	10 V	10 V	10 V
Dauerstrom	100 mA	100 mA	40 mA
Max. Dauerleistung	300 VA	400 VA	200 VA
Max. Anlaufstrom	< 200 mA		
Peak-Faktor	< $\sqrt{2} + 3 \%$		
Eigenunsicherheit	$\pm(1 \% R + 2 D)$		

Ausgangsimpedanz $\geq 1 M\Omega$

Spannungsmessung U, U_{IN}

Messbereich	50 - 3 000 V (CA 6161)	50 - 5 350 V (CA 6163)
Auflösung	1 V	1 V
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$	

Der CA 6161 zeigt ab 3.750 V > 3.750 V an.

Der CA 6163 zeigt ab 6.250 V > 6.250 V an.

Strommessung

Messbereich	0,5 - 99,9 mA	80 - 200 mA
Auflösung	0,1 mA	1 mA
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$	

8.2.5. FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER-PRÜFUNG (RCD)

Besondere Bezugsbedingungen:

Spannung UL-PE: 230 V_{AC} $\pm 0,5 \%$, Sinussignal ohne Oberschwingung

Frequenz UL-PE und UN-PE: 50 $\pm 0,1$ Hz

Spannung UN-PE: < 1 V.

Strom am RCD IL-N: 0 mA

Spannungsmessung UL-N, UL-PE, UN-PE

Messbereich	1,0 - 440,0 V
Auflösung	0,1 V
Eigenunsicherheit	$\pm (3 \% R + 3 D)$

Auslözeitmessung im Impulsmodus T_{TRIP}

Messbereich	0,0 - 300,0 ms
Auflösung	0,1 ms
Eigenunsicherheit	± 2 ms
Messbereich UL-PE	200,0 - 300,0 V

Auslösestromerzeugung bei Impulsprüfung

mA	Nichtauslöseprüfung		Auslöseprüfung								
	0,5 I _{ΔN}	0,5 I _{ΔN}	I _{ΔN}		2 I _{ΔN}			4 I _{ΔN}	5 I _{ΔN}		10 I _{ΔN}
I _{ΔN} (mA)	AC	DC	AC	HW	AC	HW	DC	DC	AC	HW	DC
10	5	5	10	14	20	28	20	40	50	70	100
30	15	15	30	42	60	84	60	120	150	210	300
100	50	50	100	140	200	280	200	400	500	700	1000
300	150	150	300	420	600	840	600	1200	1500	-	-
500	250	250	500	700	1000	1400	1000	-	-	-	-
1000	500	500	1000	1400	-	-	-	-	-	-	-
Var [6 mA; 1000 mA]	Ivar	Ivar	Ivar	1,4 Ivar	2 Ivar 1000 max	2,8 Ivar 1400 max	2 Ivar 1000 max	4 Ivar 1200 max	5 Ivar 1500 max	7 Ivar 700 max	10 Ivar 1000 max
Max. Prüfdauer FI-Schutzschaltertyp G	1000 ms oder 2000 ms		300 ms		150 ms				40 ms		
Max. Prüfdauer FI-Schutzschaltertyp S			500 ms		200 ms				150 ms		
Min. Prüfdauer FI-Schutzschaltertyp S			130 ms		60 ms				50 ms		
Messbereich UL-PE	90,0 - 440,0 V										
Frequenz	45 - 55 Hz										
Eigenunsicherheit erzeugter Strom I	-(7 % I - 2 mA)		+(7 % I + 2 mA)								

Auslösezeitmessung im Rampenmodus TTRIP

I _{ΔN}	10, 30, 100, 300, 500 1000 mA
Prüfstrom	0,9573 I _{ΔN} p/28
Auflösung	0,1ms
Eigenunsicherheit	0 ... +(7 % R + 2 mA)
Messbereich UL-PE	90,0 - 440,0 V

p ∈ [9; 31]

Die Rampe geht von 0,3 bis 1,06 I_{ΔN} und besteht aus 22 Stufen (von je 3,3 % I_{ΔN}, Dauer je 200 ms).

Messung der Fehlerspannung U_F

Messbereich	1,0 - 24,9 V	25,0 - 70,0 V
Auflösung	0,1 V	0,1 V
Eigenunsicherheit	± (15 % + 3 D)	± (5 % + 2 D)

8.2.6. MESSUNG DER SCHLEIFENIMPEDANZ

Besondere Bezugsbedingungen:

Spannung UL-N: 230 VAC ± 0,5 %, Sinussignal ohne Oberschwingung und ohne Gleichkomponente

Frequenz UL-N: 50 ± 0,1 Hz

Peak-Faktor: $\sqrt{2}$

Spannung UN-PE: Null

ZL < 0,1 Rs

Messleitungswiderstand: Null oder kompensiert.

Spannungsmessung U_{NI}

Messbereich	1,0 - 440,0 V
Auflösung	0,1 V
Eigenunsicherheit	± (3 % R + 3 D)

Schleifenimpedanzmessung ohne Auslösung Zs und Rs

Messbereich	0,20 - 1,99 Ω	2,00 - 39,99 Ω	40,0 - 399,9 Ω	400 - 2.000 Ω
Auflösung	10 m Ω	10 m Ω	100 m Ω	1 Ω
Eigenunsicherheit	$\pm (15 \% R + 3 D)$	$\pm (10 \% R + 3 D)$	$\pm (5 \% R + 2 D)$	$\pm (5 \% R + 2 D)$
Messbereich UL-PE	90,0 - 440,0 V			
IL-N	$UL-N < 130 \text{ V}, IL-N = UL-N / 51,7 \Omega$ $130 \text{ V} \leq UL-N < 280 \text{ V}, IL-N = UL-N / 87,7 \Omega$ $280 \text{ V} \leq UL-N < 380 \text{ V}, IL-N = UL-N / 145,7 \Omega$ $380 \text{ V} \leq UL-N, IL-N = UL-N / 192,7 \Omega$			
IN-PE	12 mA bei 7 Hz			

Schleifenimpedanzmessung mit Auslösung Zs und Rs

Messbereich	0,005 - 0,499 Ω	0,500 - 3,999 Ω	4,00 - 39,99 Ω	40,0 - 400,0 Ω
Auflösung	1 m Ω	1 m Ω	10 m Ω	100 m Ω
Eigenunsicherheit	$\pm (10 \% R + 20 D)$	$\pm (10 \% R + 2 D)$	$\pm (5 \% R + 2 D)$	$\pm (5 \% R + 2 D)$
IL-PE	$UL-PE < 130 \text{ V}, IL-PE = UL-PE / 51,7 \Omega$ $130 \text{ V} \leq UL-PE < 280 \text{ V}, IL-PE = UL-PE / 87,7 \Omega$ $280 \text{ V} \leq UL-PE < 380 \text{ V}, IL-PE = UL-PE / 145,7 \Omega$ $380 \text{ V} \leq UL-PE, IL-PE = UL-PE / 192,7 \Omega$			

Messung des induktiven Anteils der Impedanz Ls

Messbereich	0,1 - 15,0 mH
Auflösung	0,1 mH
Eigenunsicherheit	$\pm (10 \% R + 2 D)$

Über 40 mH zeigt das Gerät > 40, mH

Bei Rs > 14 Ω zeigt das Gerät - - -.

Der induktive Teil darf nicht mehr als ein Zehntel des ohm'schen Anteils der Impedanz betragen, Ls < 0,1 Rs

Messung des Kurzschlussstroms Ik

Messbereich	0 - 20.000 A
Auflösung	1 A
Eigenunsicherheit	$\pm (2 \% R + 2 D)$

Messung der Fehlerspannung Uf

Messbereich	1,0 - 24,9 V	25,0 - 70,0 V
Auflösung	0,1 V	0,1 V
Eigenunsicherheit	$\pm (15 \% + 3 D)$	$\pm (5 \% + 2 D)$

8.2.7. MESSUNG DER LEITUNGSIMPEDANZ

Besondere Bezugsbedingungen:

Spannung UL-N: 230 VAC $\pm 0,5 \%$, Sinussignal ohne Oberschwingung und ohne Gleichkomponente

Frequenz UL-N: 50 $\pm 0,1$ Hz

Peak-Faktor: $\sqrt{2}$

Spannung UN-PE: Null

ZL < 0,1 Rs

Messleitungswiderstand: Null oder kompensiert.

Spannungsmessung Uini

Messbereich	1,0 - 440,0 V
Auflösung	0,1 V
Eigenunsicherheit	$\pm (3 \% R + 3 D)$

Messung Leitungsimpedanz Z_L, R_L

Messbereich	0,05 - 0,499 Ω	0,500 - 3,999 Ω	4,00 - 39,99 Ω	40,0 - 400,0 Ω
Auflösung	1 m Ω	1 m Ω	10 m Ω	100 m Ω
Eigenunsicherheit	$\pm(10 \% R + 20 D)$	$\pm(10 \% R + 20 D)$	$\pm(5 \% R + 2 D)$	$\pm(5 \% R + 2 D)$
Messbereich U_{L-N}	90,0 - 440,0 V			
I_{L-N}	$U_{L-N} < 130 \text{ V}, I_{L-N} = U_{L-N} / 51,7 \Omega$ $130 \text{ V} \leq U_{L-N} < 280 \text{ V}, I_{L-N} = U_{L-N} / 87,7 \Omega$ $280 \text{ V} \leq U_{L-N} < 380 \text{ V}, I_{L-N} = U_{L-N} / 145,7 \Omega$ $380 \text{ V} \leq U_{L-N}, I_{L-N} = U_{L-N} / 192,7 \Omega$			

Messung des induktiven Anteils der Impedanz L_I

Messbereich	0,1 - 15,0 mH
Auflösung	0,1 mH
Eigenunsicherheit	$\pm(10 \% R + 2 D)$

Über 40 mH zeigt das Gerät > 40, mH

Bei $R_s > 14 \Omega$ zeigt das Gerät - - -.

Der induktive Teil darf nicht mehr als ein Zehntel des ohm'schen Anteils der Impedanz betragen, $L_I < 0,1 R_I$.

Messung des Kurzschlussstroms I_k

Messbereich	0 - 100.000 A
Auflösung	1 A
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$

Messung der Fehlerspannung U_F

Messbereich	1,0 - 24,9 V	25,0 - 70,0 V
Auflösung	0,1 V	0,1 V
Eigenunsicherheit	$\pm (15 \% + 3 D)$	$\pm (5 \% + 2 D)$

8.2.8. LEISTUNG AN DER MESSBUCHSE (TEST SOCKET)**Besondere Bezugsbedingungen:**

Frequenz der AC-Spannung: 45 bis 55 Hz

Signalform: Sinus

$\cos \varphi$: 0,5 kapazitiv bis 0,8 induktiv

DC-Komponente: keine

Strommessung

Messbereich	1 - 999 mA	0,80 - 16,00 A
Auflösung	1 mA	10 mA
Eigenunsicherheit	$\pm (3 \% R + 5 D)$	

Über 16 A zeigt das Gerät > 16,0 A.

Messung der Wirkleistung P

Messbereich	0,21 - 99,99 W	80,0 - 999,9 W	800 - 4.240 W
Auflösung	10 mW	100 mW	1 W
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$		

Über 7.000 W zeigt das Gerät > 7 000 W.

Messung der Scheinleistung S

Messbereich	0,21 bis 99,99 VA	80,0 bis 999,9 VA	800 bis 4240 VA
Auflösung	10 mVA	100 mVA	1 VA
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$		

Über 7.000 VA zeigt das Gerät > 7.000 VA

Spannungsmessung UL-N, UL-PE, UN-PE

Messbereich	207,0 - 265,0 V
Auflösung	0,1 V
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$
Eingangsimpedanz	450 k Ω

Die Spannungen werden in RMS gemessen. Nur UL-N wird angezeigt.
Über 300 V zeigt das Gerät > 300 V.

cos-messung φ

Messbereich	-1,00 bis 1,00
Auflösung	0,01
Eigenunsicherheit	$\pm (5 \% R + 5 D)$

$\cos \varphi = P_1 / S_1$
wobei P_1 Grundwirkleistung
 S_1 Grundscheinleistung

Messung des Leistungsfaktors PF

Messbereich	-1,00 bis 1,00
Auflösung	0,01
Eigenunsicherheit	$\pm (5 \% R + 5 D)$

$PF = P / S$
wobei P Gesamtwirkleistung
 S Gesamtscheinleistung

THD-Messungen

Besondere Bezugsbedingungen:

Frequenz der AC-Spannung: 45 bis 55 Hz
THDu der Spannungsquelle: 0,0 bis 8,0 %
Cos φ : 1
DC-Komponente: keine

Messung des gesamten harmonischen Verzerrung der Spannung THDu

Messbereich	0,0 - 8,0 %
Auflösung	0,1 %
Eigenunsicherheit	$\pm (5 \% R + 5 D)$

$$THDu = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{n=25} V_i^2}}{V_1}$$

Messung des gesamten harmonischen Verzerrung des Stroms THDi

Messbereich	0,0 - 100,0 %
Auflösung	0,1 %
Eigenunsicherheit	$\pm (5 \% R + 5 D)$

$$THDi = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{n=25} I_i^2}}{I_1}$$

8.2.9. LEISTUNG AN DER DREIADRIGEN MESSLEITUNG MIT STROMZANGE G72 (OPTION)

Die Spannung wird an der dreiadrigen Messleitung gemessen und der Strom mit der Stromzange gemessen.

Besondere Bezugsbedingungen:

Frequenz der AC-Spannung: 45 bis 55 Hz

Signalform: Sinus

Cos φ : 0,5 kapazitiv bis 0,8 induktiv

DC-Komponente: keine

Spannungsmessung U_{1-2} , U_{2-3} , U_{3-1}

Messbereich	0,5 - 440,0 V
Auflösung	0,1 V
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$

Bis 500 V zeigt das Gerät die Spannung an, darüber liegende Werte mit: > 500 V

Leistungsmessung im Einphasennetz, mit der dreiadrigen Messleitung und der Stromzange

Messbereich	0,05 - 99,99 W	80,0 - 999,9 W	800 - 9.999 W	8,00 - 17,60 kW
Auflösung	10 mW	100 mW	1 W	10 W
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$			

Über 20,00 kW zeigt das Gerät: > 20,00 kW.

Leistungsmessung im symmetrischen Dreiphasennetz, mit der dreiadrigen Messleitung und der Stromzange

Messbereich	0,05 - 99,99 W	80,0 - 999,9 W	800 - 9.999 W	8,00 - 52,80 kW
Auflösung	10 mW	100 mW	1 W	10 W
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$			

Über 60,00 kW zeigt das Gerät: > 60,00 kW.

Scheinleistungsmessung im Einphasennetz, mit der dreiadrigen Messleitung und der Stromzange

Messbereich	0,05 bis 99,99 VA	80,0 bis 999,9 VA	800 bis 9999 VA	8,00 - 17,60 kVA
Auflösung	10 mVA	100 mVA	1 VA	10 VA
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$			

Über 20,00 kVA erscheint das Symbol: > 20,00 kVA.

Scheinleistungsmessung im symmetrischen Dreiphasennetz, mit der dreiadrigen Messleitung und der Stromzange

Messbereich	0,05 bis 99,99 VA	80,0 bis 999,9 VA	800 bis 9999 VA	8,00 - 52,80 kVA
Auflösung	10 mVA	100 mVA	1 VA	10 VA
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$			

Über 60,00 kVA erscheint das Symbol: > 60,00 kVA.

Strommessung mit der Stromzange G72 (Option)

Siehe Abs. 8.2.15

Messen von Leistungsfaktor PF und cos φ

Siehe Abs. 8.2.8

THD-Messungen

Besondere Bezugsbedingungen:

Frequenz der AC-Spannung: 45 bis 55 Hz

Cos φ : 1

DC-Komponente: keine

Messung des gesamten harmonischen Verzerrung der Spannung THDu

Messbereich	0,0 - 100,0 %
Auflösung	0,1 %
Eigenunsicherheit	$\pm (5 \% R + 5 D)$

$$THDu = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{n=25} V_i^2}}{V_1}$$

Messung des gesamten harmonischen Verzerrung des Stroms THDi

Messbereich	0,0 - 100,0 %
Auflösung	0,1 %
Eigenunsicherheit	$\pm (5 \% R + 5 D)$

$$THDi = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{n=25} I_i^2}}{I_1}$$

8.2.10. ABLEITSTROMMESSUNG: DIREKT, DIFFERENZ UND (BEI CA 6163) ERSATZ

Besondere Bezugsbedingungen:

Peak-Faktor = 2

DC-Komponente: Null

Frequenz: $50 \pm 0,1$ Hz.

Spannungsmessung UL-N

Messbereich	207,0 - 265,0 V
Auflösung	0,1 V
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$
Eingangsimpedanz	450 k Ω

Die Spannungen werden in RMS gemessen.

Über 300 V zeigt das Gerät > 300 V.

Messung der Ströme IPE und IDIFF an der Messbuchse (TEST SOCKET)

Messbereich	0,01 - 30,00 mA
Auflösung	0,01 mA
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$

Über 50,00 mA zeigt das Gerät: > 50,00 mA.

Messung der Ströme IPE et IDIFF mit der Stromzange G72

Messbereich	0,5 - 999,9 mA	0,800 - 9,999 A	8,00 - 40,00 A
Auflösung	0,1 mA	1 mA	10 mA
Eigenunsicherheit	$\pm (2,5 \% R + 3 D)$	$\pm(2,5 \% R + 2 D)$	$\pm(2,5 \% R + 2 D)$

Messung des Ersatz-Ableitstroms IsubS (CA 6163)

Messbereich	0,01 - 50,00 mA
Auflösung	0,01 mA
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$

Der Messkreis wird in der Norm IEC 90974-4 vorgeschrieben.

Der Widerstand liegt zwischen 1 und 2 k Ω .

8.2.11. LEISTUNGS- UND ABLEITSTROMMESSUNG (CA 6163)

Für die Leistung lesen Sie bitte Abs. 8.2.8.

Für den Ableitstrom lesen Sie bitte Abs. 8.2.10.

Für den Berührungsstrom lesen Sie bitte Abs. 8.2.12.

8.2.12. BERÜHRUNGSSTROMMESSUNG

Besondere Bezugsbedingungen:

Peak-Faktor = 2

DC-Komponente: Null

Berührungsstrommessung I_{MAX} , I_{AC}

Messbereich	0,01 - 30,00 mA
Auflösung	0,01 mA
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$
Frequenz	45 - 55 Hz

Berührungsstrommessung I_{DC}

Messbereich	0,01 - 30,00 mA
Auflösung	0,01 mA
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$

Spannungsmessung U_{IN1} und U

Messbereich	1,0 - 440,0 V
Auflösung	0,1 V
Eigenunsicherheit	$\pm (3 \% R + 3 D)$

8.2.13. PHASENFOLGE

Besondere Bezugsbedingungen:

Dreiphasennetz

Anlagenspannung: 190 bis 440 V

Frequenz: 45 bis 55 Hz.

Spannungsform: Sinus

Unsymmetrien: $\leq 20 \%$.

Spannungsmessung U_{1-2} , U_{2-3} , U_{3-1}

Messbereich	190,0 - 440,0 V
Auflösung	0,1 V
Eigenunsicherheit	$\pm (3 \% R + 3 D)$

8.2.14. ENTLADEZEITMESSUNG

Spannungsmessung an der Messbuchse (TEST SOCKET) U_{IN1} und U_{L-N}

Messbereich	207,0 - 265,0 V
Auflösung	0,1 V
Eigenunsicherheit	$\pm(2 \% R + 2 D)$
Eingangsimpedanz jeweils	27,8 M Ω

Die Spannungen werden in RMS gemessen. Nur U_{L-N} wird angezeigt.

Über 300 V zeigt das Gerät > 300 V.

Spannungsmessung mit der dreiadrigen Messleitung INI und UL-N

Messbereich	1,0 - 440,0 V
Auflösung	0,1 V
Eigenunsicherheit	± (3 % R + 3 D)
Eingangsimpedanz jeweils	27,8 MΩ

Die Spannungen werden in RMS gemessen. Nur UL-N wird angezeigt.

Entladezeitmessung

Messbereich	0,1 - 9,9 s
Auflösung	0,1 s
Eigenunsicherheit	±(1 % R + 1 D)

Die Spannungen werden in RMS gemessen. Nur UL-N wird angezeigt.

8.2.15. STROMMESSUNG

Besondere Bezugsbedingungen:

Frequenz: 45 bis 55 Hz.

Peak-Faktor = $\sqrt{2}$

Spannungsform: Sinus

DC-Komponente: Null

Unsymmetrie des Stroms THDi: < 4 %.

Strommessung mit der Stromzange G72 (Option)

Messbereich	0,5 - 999,9 mA	0,800 - 9,999 A	8,00 - 40,00 A
Auflösung	0,1 mA	1 mA	10 mA
Eigenunsicherheit	± (2,5 % R + 3 D)	±(2,5 % R + 2 D)	±(2,5 % R + 2 D)

Die Messung wird mit zwei Leitern (6 mm²) durchgeführt, die mittig zwischen den Backen der Stromzange liegen.

8.3. SCHWANKUNGEN INNERHALB DES EINSATZBEREICHES

8.3.1. EIGENUNSIKERHEIT UND BETRIEBSUNSIKERHEIT

Die Installationstester für Maschinen und Schaltschränke entsprechen der Norm IEC 61557. Darin wird die „B“ genannte Betriebsunsicherheit auf höchstens 30 % festgelegt.

$$B = \pm \sqrt{A^2 + \frac{4}{3} \sum_i E_i^2}$$

Die Betriebsunsicherheit wird für jede Funktion unter Verwendung der entsprechenden Parameter berechnet.

Die Einflüsse werden einzeln bewertet.

Wobei:

A = Eigenunsicherheit

E₁ = Einfluss der Referenzposition

E₂ = Einfluss der Versorgungsspannung

E₃ = Einfluss der Temperatur

E₄ = Einfluss der Störspannung

E₆ = Einfluss des Phasenwinkels

E₇ = Einfluss der Netzfrequenz

E₈ = Einfluss der Netzspannung

E₉ = Einfluss der Oberschwingungen des Netzes

E₁₀ = Einfluss der Gleichspannung des Netzes

E₁₁ = Einfluss des externen niederfrequenten Magnetfelds

E₁₂ = Einfluss des Laststroms

E₁₃ = Einfluss des Berührungstroms durch Gleichtaktspannungen

E_{14} = Einfluss der Frequenz
 E_{15} = Einfluss der Wiederholpräzision

Die unten angegebenen Betriebsunsicherheiten gelten nur für Messungen, die unter IEC 61557 fallen.

8.3.2. DURCHGANGSMESSUNG

Betriebsunsicherheit in der Isolationsmessung

Einflussgrößen	Code	Einflussbereich	Beeinflussung
Geräteposition	E_1	alle	0 %
Versorgungsspannung UL-N	E_2	207 ... 253 VAC	$\pm 2\%$
Temperatur	E_3	0 ... 35°C	$\pm 2\%$
Betriebsunsicherheit	B	-	$\pm 10\%$
Temperatur		35 ... 45 °C	$\pm 2\% / 10^\circ\text{C}$
Relative Feuchte		10 ... 90% r.F.	$\pm(1\% R + 1 D)$

8.3.3. ISOLATIONSMESSUNG

Betriebsunsicherheit in der Isolationsmessung

Einflussgrößen	Code	Einflussbereich	Beeinflussung
Geräteposition	E_1	alle	0 %
Versorgungsspannung UL-N	E_2	207 ... 253 VAC	$\pm 2\%$
Temperatur	E_3	0 ... 35°C	$\pm 2\%$
Betriebsunsicherheit	B	-	$\pm 15\%$
Temperatur		35 ... 45 °C	$\pm 2\% / 10^\circ\text{C}$
Relative Feuchte (Messung an den Buchsen)		10 ... 90% r.F.	$\pm(1\% R + 1 D)$
Relative Feuchte (Messung an der Buchse TEST SOCKET)		10 ... 50% r.F.	$\pm(1\% R + 1 D)$

8.3.4. DIELEKTRISCHE PRÜFUNG

Betriebsunsicherheit bei der dielektrischen Prüfung

Einflussgrößen	Code	Einflussbereich	Beeinflussung
Geräteposition	E_1	alle	0 %
Versorgungsspannung UL-N	E_2	207 ... 253 VAC	$\pm 2\%$
Temperatur	E_3	0 ... 35°C	$\pm 2\%$
Betriebsunsicherheit	B	-	$\pm 10\%$
Temperatur		35 ... 45 °C	$\pm 2\% / 10^\circ\text{C}$
Relative Feuchte		10 ... 90% r.F.	$\pm(1\% R + 1 D)$
Der Prüfspannung (U_N) überlagerte 50/60Hz Spannung			$\pm(5\% R + 2 D)$
Parallelkapazität zum gemessenem Widerstand		0 .. 5 μF bis 1 mA 0 ... 2 μF bis 2000 M Ω	$\pm(1\% R + 1 D)$ $\pm(10\% R + 5 D)$

8.3.5. FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER-PRÜFUNG

Die Angabe der Eigenunsicherheit gilt unter den folgenden Bezugsbedingungen:

- $V_{N-PE} < 1 \text{ V}$
- Die Netzspannung schwankt während der Messung nicht mehr als 1 V.
- Der Ableitstrom im durch den FI-Schutzschalter geschützten Netz ist vernachlässigbar.
- $R_e = 100 \Omega$.

Betriebsunsicherheit beim Prüfstrom einer Auslöseprüfung

Einflussgrößen	Code	Einflussbereich	Beeinflussung
Geräteposition	E_1	alle	0 %
Versorgungsspannung UL-N	E_2	207 ... 253 VAC	$\pm 1\%$
Temperatur	E_3	0 ... 35°C	$\pm 2\%$
Netzspannung UL-N	E_8	207 ... 253 VAC	$\pm 1\%$
Betriebsunsicherheit	B	-	$\pm 10\%$
Temperatur		35 ... 45 °C	$\pm 2 \% / 10^\circ\text{C}$
Relative Feuchte		10 ... 90% r.F.	$\pm 1\%$
Frequenz UL-N		45 ... 55 Hz	$\pm 2\%$

Betriebsunsicherheit der Nicht-Auslösezeit bei einer Auslöseprüfung

Einflussgrößen	Code	Einflussbereich	Beeinflussung
Geräteposition	E_1	alle	0 %
Versorgungsspannung UL-N	E_2	207 ... 253 VAC	$\pm 1\%$
Temperatur	E_3	0 ... 35°C	$\pm 2\%$
Netzspannung UL-N	E_8	207 ... 253 VAC	$\pm 1\%$
Betriebsunsicherheit	B	-	$\pm 10\%$
Temperatur		35 ... 45 °C	$\pm 2 \% / 10^\circ\text{C}$
Relative Feuchte		10 ... 90% r.F.	$\pm 1\%$
Frequenz UL-N		45 ... 55 Hz	$\pm 2\%$

8.3.6. MESSUNG DER SCHLEIFEN- UND LEITUNGSIMPEDANZ

Die Angabe der Eigenunsicherheit gilt unter den folgenden Bezugsbedingungen:

- Das Netz, an dem die Schleifenimpedanz gemessen wird, unterliegt einer kontinuierlichen Last, mit Ausnahme von durch das Messgerät verursachten Laständerungen.
- Die Messungen werden ohne Änderung der vorhandenen Lasten im Netz durchgeführt.
- Die Netzspannung und -frequenz schwanken während der Messung nicht mehr als 0,5 %.
- Phasendifferenz zwischen Innenlast und Schleifenimpedanz des gemessenen Kreises $\leq 5^\circ$.

Betriebsunsicherheit in der Erdungsmessung RE

Einflussgrößen	Code	Einflussbereich	Beeinflussung
Geräteposition	E ₁	alle	0 %
Versorgungsspannung UL-N	E ₂	207 ... 253 VAC	± 2 %
Temperatur	E ₃	0 ... 35°C	± 2 %
Phasenwinkel	E ₆	0 ... 18°	
Frequenz UL-N	E ₇	47,5 ... 52,5 Hz	± 2 %
Netzspannung UL-N	E ₈	207 ... 253 VAC	± 2 %
Oberschwingungen von UL-N	E ₉	5 % der 3. Harmonischen mit Phasenwinkel 0° 6 % der 5. Harmonischen mit Phasenwinkel 180° 5 % der 7. Harmonischen mit Phasenwinkel 0°	± 10 %
Gleichspannung	E ₁₀	± 1,15 V	± 5 %
Betriebsunsicherheit	B	-	± 30 %
Wiederholpräzision		10 Messungen im Abstand von 10 Sekunden	± 1 D
Störstrom IL-PE, ZL-PE = 500 Ω		0 ... 500 mA	± 5 %
Störstrom IL-N, RN = 1 Ω		0 ... 10 A	± 5 %
Temperatur		35 ... 45 °C	± 2 % /10°C
Relative Feuchte		10 ... 90% r.F.	±(1 % R + 1 D)

8.3.7. LEISTUNG AN DER MESSBUCHSE (TEST SOCKET)

Einfluss auf die Spannungsmessung

Einflussgrößen	Einflussbereich	Beeinflussung
Temperatur	0 ... 45 °C	±(0,5 % R + 1 D) / 10°C
Relative Feuchte	10 ... 90 % r.F.	±(0,5 % R + 1 D)
Peak-Faktor	1,8	±(1 % R + 1 D)
Frequenz	45 ... 55 Hz	±(1 % R + 1 D)
cos φ	-1 ... -0,5 kapazitiv und 0,8 induktiv ... 1	±(1 % R + 1 D)

Einfluss auf die Frequenzmessung

Einflussgrößen	Einflussbereich	Beeinflussung
Temperatur	0 ... 45 °C	±(0,5 % R + 1 D) / 10°C
Relative Feuchte	10 ... 90 % r.F.	±(0,5 % R + 1 D)

8.3.8. ABLEITSTROMMESSUNG MIT ZANGENSTROMWANDLER

Die Stromzange G72 ist ab 5 mA in Kat. 3 nach IEC 61557-13 eingestuft.

Betriebsunsicherheit in der Ableitstrommessung

Einflussgrößen	Code	Einflussbereich	Beeinflussung
Geräteposition	E ₁	alle	0 %
Versorgungsspannung UL-N	E ₂	207 ... 253 VAC	± 2 %
Temperatur	E ₃	0 ... 35°C	± 2 %
Oberschwingungen Strom	E ₉	5 % der 3. Harmonischen mit Phasenwinkel 0° 6 % der 5. Harmonischen mit Phasenwinkel 180° 5 % der 7. Harmonischen mit Phasenwinkel 0°	± 10 %
Externes Magnetfeld 15 bis 400 Hz	E ₁₁	ab 5 mA in Kat. 3 10 A/m	± 15 %
Laststrom (bei Differenz-Ableitstrommessung)	E ₁₂	Laststrombereich	
Berührungsstrom durch Gleichtaktspannungen	E ₁₃	Berührungsstrom wird über Stromkreis A1 gemäß IEC 6110-1 zwischen mit Aluminiumfolie bedeckten Kontaktteilen und Erde gemessen Der Leiter wird auf maximaler Gleichtaktspannung und der höchsten nominalen Netzfrequenz gehalten.	
Frequenz	E ₁₄	45 ... 55 Hz	
Wiederholpräzision	E ₁₅	Differenz zwischen max. und min. Eigenunsicherheit	
Betriebsunsicherheit	B	-	± 40 %
Wiederholpräzision		10 Messungen im Abstand von 10 Sekunden	± 1 D
Temperatur		35 ... 45 °C	± 2 % /10°C
Relative Feuchte		10 ... 90 % r.F.	±(1 % R + 1 D)
Frequenz		40 ... 100.000 Hz	

8.4. STROMVERSORGUNG

Das Gerät wird über das Stromnetz mit einer Nennspannung von 230 V ± 10 % zwischen Außenleiter und Nullleiter versorgt.

Durchschnittlicher Verbrauch des Geräts:

Funktion	Wirkleistung (W)	Scheinleistung (VA)	Stromverbrauch (mA)
Gerät eingeschaltet aber keine laufende Messung	6,8	102,2	444
Durchgangsprüfung (Ausgang kurzgeschlossen)	54,6	114,8	501
Isolationsprüfung bei 1.000 V	8,7	102,6	447
Dielektrische Prüfung (Ausgang offen)	22,4	132,9	573

Der Spannungseingang ist mit zwei Sicherungen F2 und F3 an Außen- und Nullleiter geschützt.

8.5. UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Verwendung in Innenräumen.

Angegebener Betriebsbereich:

Lagerbereich:

Betriebshöhe:

Lagerhöhe:

Verschmutzungsgrad:

0 bis 45°C, 10 bis 95 % r.F. ohne Kondenswasser

-30 bis +60 °C, 10 % bis 90 % r.F ohne Kondenswasser

< 2 000 m

< 10 000 m

2

8.6. KOMMUNIKATION

8.6.1. WI-FI

2,4 GHz-Band IEEE 802.11 B/G/N Radio
TX-Leistung: +18 dBm
RX-Empfindlichkeit: -97 dBm
Sicherheit: WPA2

8.6.2. USB

USB-Typ-B-Steckverbinder
USB 2

8.7. MECHANISCHE DATEN

Abmessungen (L x T x H) 407 x 341 x 205 mm

Gewicht ca. 16 kg (Gerät)
ca. 4,8 kg (mitgeliefertes Zubehör bei CA 6161)
ca. 5,5 kg (mitgeliefertes Zubehör bei CA 6163)

Schutzart IP 64 gemäß IEC 60529 bei geschlossenem Deckel
IP 40 bei offenem Deckel

IP 20 an der Messbuchse **TEST SOCKET**

IK 08 gemäß IEC 62262

Fallprüfung 0,5 m

8.8. KONFORMITÄT MIT INTERNATIONALEN NORMEN

Das Prüfgerät erfüllt je nach Messart IEC/EN 61010-2-034 bzw. BS EN 61010-2-034 bis 600 V CAT III.

Es entspricht IEC 61557 Abschnitte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 und 14.

Sonden und Messleitungen erfüllen (gemäß IEC/EN 61010-2-034 bzw. BS EN 61010-2-034) IEC/EN 61010-031 bzw. BS EN 61010-031.

Die optionale Stromzange G72 erfüllt (gemäß IEC/EN 61010- 61010-2-034 bzw. BS EN 61010- 61010-2-034) IEC/EN 61010-2-032 bzw. BS EN 61010-2-032.

Die Kombination „Gerät + Stromwandler G72“ erfüllt die Norm IEC 61557-13.

8.9. ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMV)

Das Gerät entspricht der Norm IEC/EN 61326-1 oder BS EN 61326-1 im industriellen Umfeld.

8.10. FUNKAUSSTRAHLUNG

Die Geräte entsprechen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und den FCC-Vorschriften.

Das WLAN-Modul ist unter der Nummer XF6-RS9113SB nach der FCC-Verordnung zertifiziert.

8.11. GPL-CODE

Der Quellcode von Software, die unter der GNU GPL (General Public License) lizenziert ist, wird zur Verfügung gestellt

www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/MT/Software_CA61XX.zip

9. WARTUNG



Außer der Sicherungen und der Messbuchse **TEST SOCKET** enthält das Gerät keine Teile, die von nicht ausgebildetem oder nicht zugelassenem Personal ausgewechselt werden dürfen. Jeder unzulässige Eingriff oder Austausch von Teilen durch sog. „gleichwertige“ Teile kann die Gerätesicherheit schwerstens gefährden.

9.1. REINIGUNG

Das Gerät von jeder Verbindung trennen und abschalten.

Verwenden Sie ein weiches, leicht mit Seifenwasser befeuchtetes Tuch zur Reinigung. Wischen Sie mit einem feuchten Lappen nach und trocknen Sie das Gerät danach schnell mit einem trockenen Tuch oder einem Warmluftgebläse. Zur Reinigung weder Alkohol, noch Lösungsmittel oder Benzin verwenden.

Wenn Sie das Gehäuse reinigen möchten, schließen Sie den Deckel und klappen Sie die Verschlüsse nach unten. Das Gerät ist nun dicht und kann mit Wasser gereinigt werden. Bevor Sie den Deckel wieder öffnen, trocknen Sie das Gerät gut ab.

9.2. SICHERUNG AUSTAUSCHEN

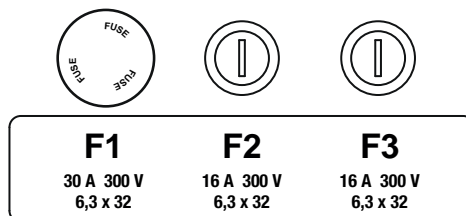






Abbildung 134

9.2.1. SICHERUNG F1

Die Sicherung F1 dient zum Schutz des Geräts bei Durchgangsmessungen mit Starkstrom (10 oder 25 A).

F1 überprüfen:

- Schalten Sie das Gerät auf Durchgangsmessung  und dann .
- Wählen Sie den externen Anschluss .
- Schließen Sie eine Sicherheitsleitung zwischen den Buchsen **C1** und **C2** kurz.
- Wählen Sie für die Konfiguration einen Messstrom von 10 A und eine 2-Leiter-Messung .
- Drücken Sie die **Start / Stopp-Taste**, um die Messung zu starten.

Wenn der Strom I gegen 0 geht, ist die Sicherung F1 defekt.

9.2.2. SICHERUNGEN F2 UND F3

Die Sicherungen F2 und F3 schützen die Stromversorgung des Geräts.

F2 und F3 überprüfen:

- Schließen Sie das Netzkabel an Prüfgerät und Stromnetz an.
- Drücken Sie den **Ein- / Ausschalter**. Das Gerät schaltet sich ein.

Wenn das Gerät nicht startet, ist eine der beiden Sicherungen F2 oder F3 bzw. sind beide Sicherungen defekt. Tauschen Sie auf jeden Fall beide Sicherungen aus.

9.2.3. VORGEHENSWEISE BEIM ERSETZEN DER SICHERUNGEN

- Das Gerät von jeder Verbindung trennen und abschalten.
- Bei F1 drücken Sie auf den Sicherungsträger, gleichzeitig schrauben Sie ihn um eine Vierteldrehung heraus.
- Bei F2 und F3 schrauben Sie den Sicherungsträger mit einem Schlitzschraubendreher um eine Vierteldrehung heraus.

- Entfernen Sie die defekte Sicherung und ersetzen Sie sie durch eine neue.



Aus Sicherheitsgründen darf die fehlerhafte Sicherung nur durch eine Sicherung mit vollkommen identischen Merkmalen ausgetauscht werden.

F1: FF 30 A 300 V 6,3 x 32 mm

F2 und F3: FF 16 A 300 V 6,3 x 32 mm

- Schrauben Sie den Sicherungsträger wieder um eine Vierteldrehung hinein. Bei F1 drücken Sie beim Schrauben gleichzeitig auf den Träger.
- Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der ausgetauschten Sicherung wie oben unter Abs. 9.2.1 bzw. Abs. 9.2.2 beschrieben.

9.3. AUSTAUSCHEN DER MESSBUCHSE (TEST SOCKET)

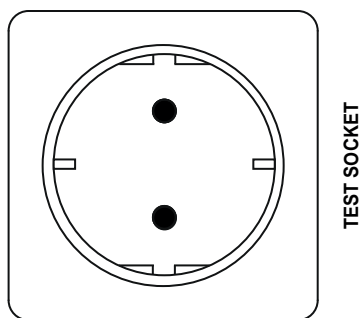


Abbildung 135

Die Messbuchse **TEST SOCKET** vorne am Gerät kann durch eine andere Steckdose ersetzt werden, die den Anforderungen des örtlichen Stromnetzes entspricht.

- Das Gerät von jeder Verbindung trennen und abschalten.
- Mit einem flachen Schraubendreher heben Sie die Blende ab. Schieben Sie den Schraubendreher in die Kerbe und hebeln Sie die Blende nach oben.

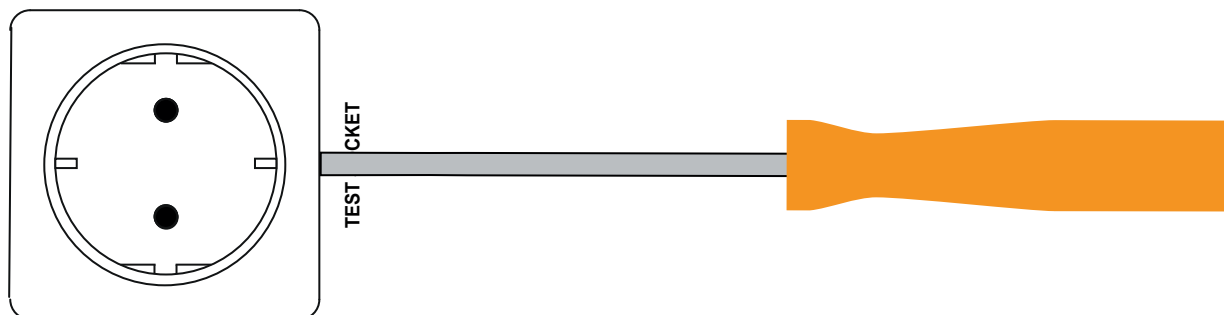


Abbildung 136

- Lösen Sie die 4 Schrauben und ziehen Sie die Buchse aus ihrem Steckplatz.

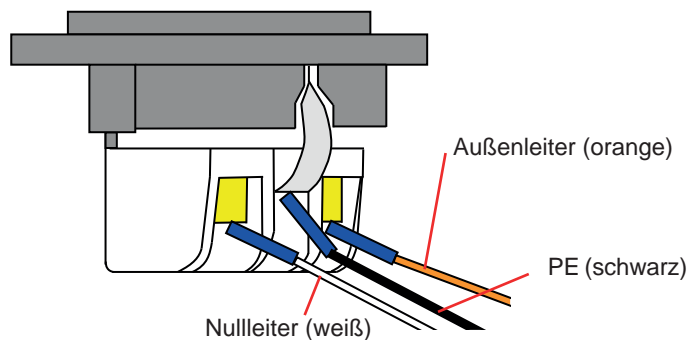
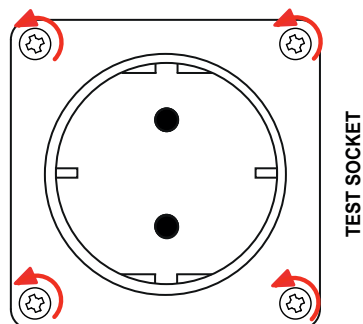


Abbildung 137

- Lösen Sie die 3 Schrauben der Kabelschuhe.
- Trennen Sie die 3 Kabel ab.
- Schließen Sie die 3 Kabel an die neue Buchse an und achten Sie dabei auf die richtige Verdrahtung von Phase, Nullleiter und Schutzleiter. Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben fest genug anziehen, damit ein guter Kontakt entsteht.

- Schieben Sie die neue Buchse in den Steckplatz.
- Schrauben Sie die 4 Schrauben wieder fest.
- Bringen Sie die Blende wieder an.

Wenden Sie sich an Ihren Händler, um das passende Buchsenmodell für Ihr Land zu bestellen.

9.4. DAS GERÄT LAGERN

Die Geräteuhr läuft noch einen Monat lang weiter, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Nach längerer Lagerung kann es jedoch notwendig sein, Datum und Uhrzeit neu einzustellen.

9.5. ZURÜCKSETZEN DES GERÄTS

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, schalten Sie es mit dem **Ein/Aus**-Schalter aus. Warten Sie einige Sekunden und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.

9.6. AKTUALISIERUNG DER FIRMWARE

Chauvin Arnoux möchte Ihnen den besten Service, beste Leistungen und aktuellste Technik bieten. Darum besteht auf der Webseite die Möglichkeit, kostenlos eine Update-Software für die Firmware herunterzuladen.

Besuchen Sie unsere Webseite:

www.chauvin-arnoux.com

Klicken Sie die Rubrik „**Support**“ an und wählen Sie die Rubrik „**Download Firmware Update**“ und geben Sie den Gerätenamen ein.

Die Aktualisierung der Firmware ist von der Kompatibilität zur Hardware-Version des Geräts abhängig. Die Version finden Sie unter der Konfiguration des Messgeräts (siehe Abs. 3.5)



Bei der Aktualisierung der Firmware werden alle gespeicherten Daten und die Konfiguration gelöscht. Sichern Sie daher vorsichtshalber die zu bewahrenden Daten vor der Aktualisierung auf einem PC bevor Sie mit der Aktualisierung der Firmware beginnen.

Entpacken Sie den heruntergeladenen Ordner und kopieren Sie ihn auf einen USB-Stick. Schließen Sie den USB-Stick an das Gerät an. Drücken Sie die **Start-/ Stopp**-Taste, während Sie das Gerät einschalten.

Das Gerät startet daraufhin in einem Sondermodus. Es zeigt Ihnen an, dass der USB-Stick erkannt wurde.



Abbildung 138

Dann beginnt es mit dem Update. Es zeigt Ihnen an, dass das Update läuft und dass Sie das Gerät nicht ausschalten dürfen.



Abbildung 139

Das Update dauert mehrere Minuten und das Gerät meldet, dass die Installation abgeschlossen ist. Starten Sie das Gerät neu.



Abbildung 140

Wenn ein Fehler aufgetreten ist, meldet das Gerät dies.

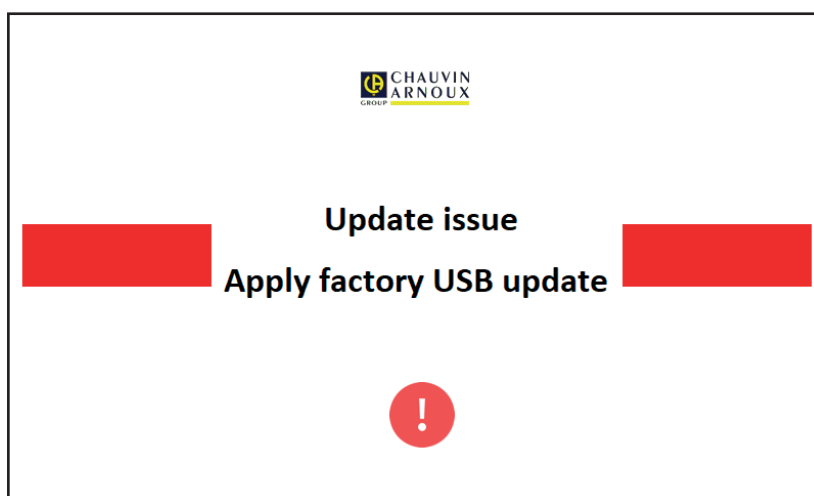


Abbildung 141

Wiederholen Sie den Update-Vorgang. Sollte erneut ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder Ihren Händler.



9.7. JUSTIERUNG DES GERÄTS

Die Justierung muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Wir empfehlen, das Gerät einmal pro Jahr zu justieren. Dies ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

9.7.1. SIE BENÖTIGEN FOLGENDE AUSTRÜSTUNG

- Wechselspannungsgenerator, 10 V und 50 V bei 50 Hz, Genauigkeit 0,1 %
- Wechselspannungsgenerator, 10 V und 100 mA bei 45 Hz und 65 Hz, Genauigkeit 0,1 %
- Gleichspannungsgenerator, 0, 50, 100, 250, 500 und 1.000 V, Genauigkeit 0,1 %
- Gleichspannungsgenerator 102,33 V, 106, 298 V, Genauigkeit 0,1 %
- Gleichstromgenerator, 1,5 , 10, 20, 100 und 200 mA bei 50 Hz, Genauigkeit 0,1 %
- Wechselstromgenerator 5 A bei 50 Hz, Genauigkeit 0,1 %
- Drei Widerstände 5,6 kΩ, 100 kΩ und 20 MΩ, Genauigkeit 0,1 %

9.7.2. VORGEHENSWEISE BEIM JUSTIEREN DES GERÄTS

Um das Justierungsverfahren aufzurufen, tippen Sie auf  und dann auf  **Informationen**.

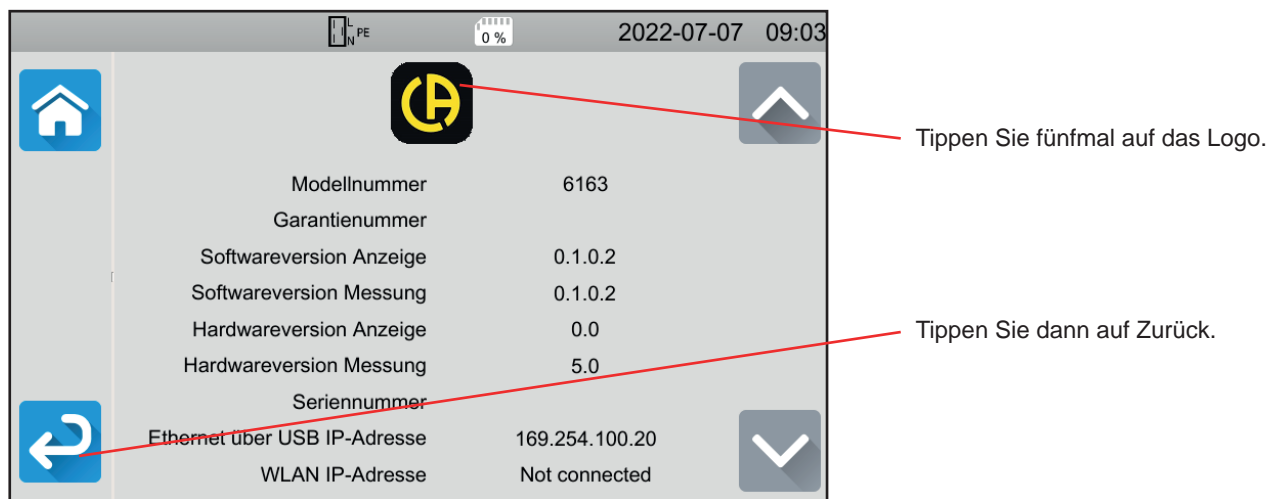


Abbildung 142

Drei neue Menüs werden angezeigt: ,  und  **Justierung**.


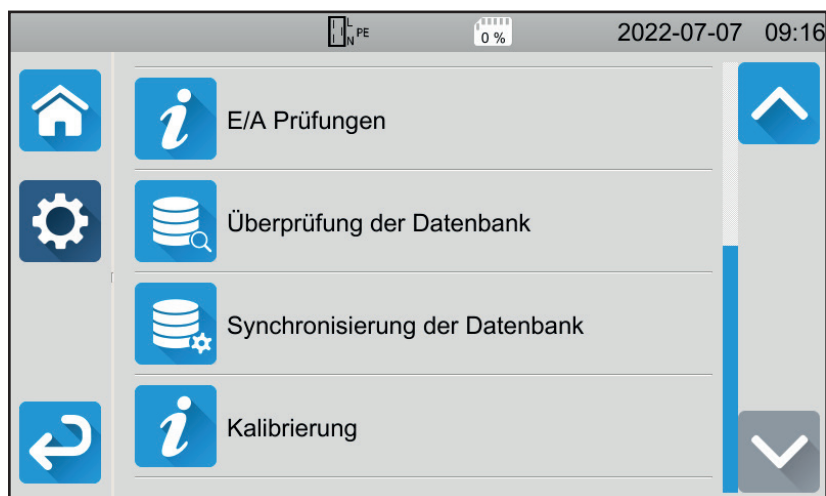


Abbildung 143

Drücken Sie auf **Justierung** und geben Sie dann das Passwort ein: adjust@9876.

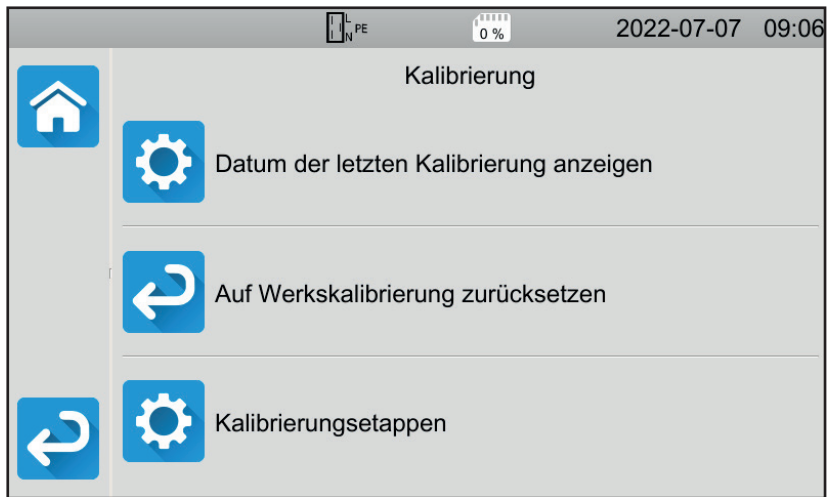

Hier können Sie wählen, was Sie möchten:

- Das Datum der letzten Justierung abrufen.
- Die Originaljustierung wiederherstellen.
- Die Justierung des Geräts Schritt für Schritt durchführen.

Abbildung 144

Drücken Sie auf **Justierungsschritte**.

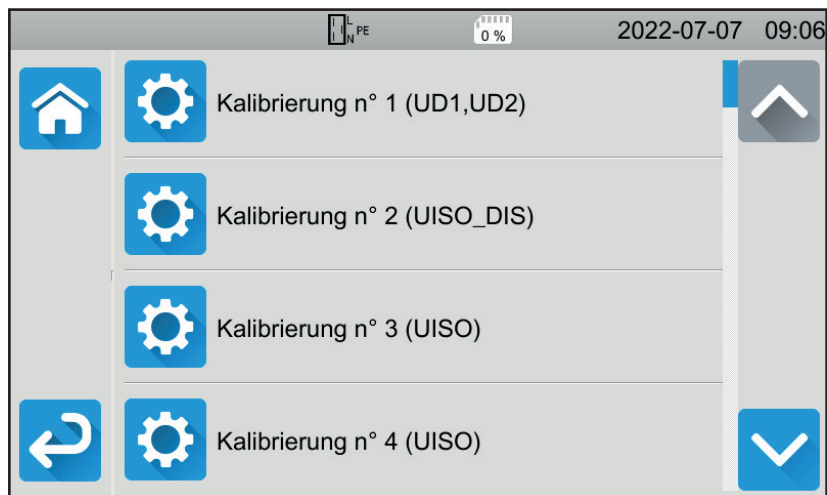


Abbildung 145

Tippen Sie auf den ersten Schritt.

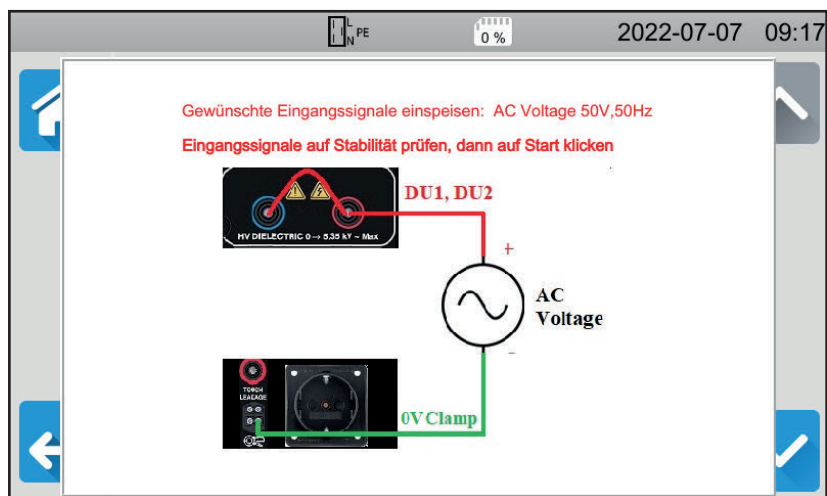




Abbildung 146

- Führen Sie den entsprechenden Anschluss durch.
- Dann die **Start-/ Stopp**-Taste drücken. Das Gerät führt die erste Justierung durch und kehrt dann zum vorherigen Bildschirm zurück. Dabei wird angezeigt an, ob der Schritt erfolgreich abgeschlossen ist  oder nicht .
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

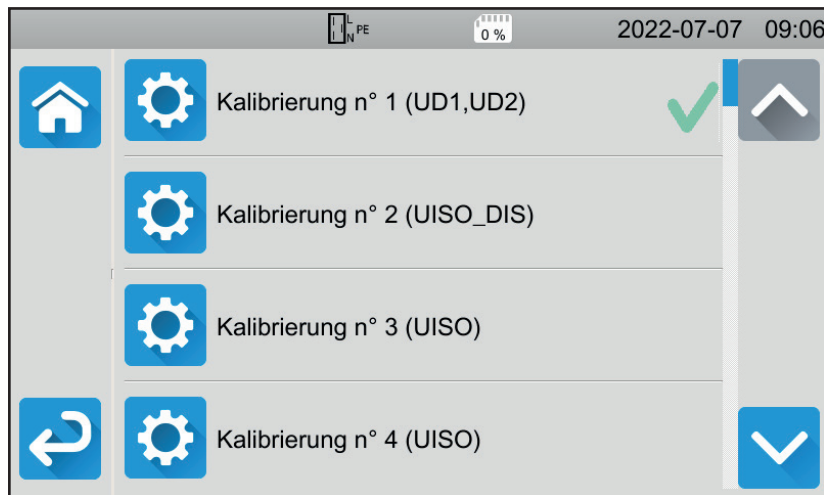


Abbildung 147

Gehen Sie so für alle 35 Justierungsschritte vor.

Für einige Schritte müssen Sie das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen. Halten Sie sich genau an die Anweisungen.

Sie können jeden Schritt mehrmals wiederholen.

Befolgen Sie jedoch die Reihenfolge der Schritte, weil einige Schritte voneinander abhängen.

Im Zweifelsfall können Sie die Justierungsfaktoren zurücksetzen.

Überprüfen Sie nach der Justierung, ob das Datum der letzten Justierung angepasst wurde und schalten Sie Ihr Gerät dann aus.

9.8. ÜBERPRÜFEN DES SPEICHERS

Wenn Sie die drei versteckten Menüs zur Justierung des Geräts aufgerufen haben, können Sie auch die Datenbank überprüfen und reparieren.



Zur Überprüfung der Datenbank.

Wenn sich das Gerät während der Aufzeichnung einer Messung ausschaltet, kann dies die Datenbank beschädigen. Dies kann zu einer Fehlfunktion beim Auslesen der gespeicherten Messungen führen. Führen Sie eine Diagnose durch, und das Gerät zeigt Ihnen an, ob eine Reparatur erforderlich ist.



Zur Reparatur der Datenbank.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn das Gerät bei der Diagnose darauf hingewiesen hat.

10. GARANTIE

Unsere Garantie erstreckt sich, soweit nichts anderes ausdrücklich gesagt ist, auf eine Dauer von **24 Monaten** nach Überlassung des Geräts. Den Auszug aus unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen finden Sie auf unserer Website.

www.group.chauvin-arnoux.com/de/allgemeine-geschaeftsbedingungen

Eine Garantieleistung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Benutzung in Verbindung mit einem inkompatiblen anderen Gerät.
- Nach Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers vorgenommen wurden.
- Nach Eingriffen am Gerät, die nicht von vom Hersteller dafür zugelassenen Personen vorgenommen wurden.
- Umbau für spezielle Anwendungen, die nicht der Gerätedefinition entsprechen, bzw. nicht in der Bedienungsanleitung vorgesehen sind.
- Schäden durch Stöße, Herunterfallen, Überschwemmung.

11. ANLAGEN

11.1. ZEICHENERKLÄRUNG

Folgende Symbole werden in diesem Dokument und auf der Geräteanzeige verwendet.

	gültige Prüfung
	ungültige Prüfung
	abgebrochene Prüfung
ΔU TEST	Maximaler Spannungswert in Bezug auf den Kabelquerschnitt für Durchgangsmessungen bei 10 A
AC	Wechselgröße (Alternative Current)
C1, C2	Buchsen für die Stromerzeugung (Durchgang)
Cosφ	Kosinus der Phasenverschiebung Spannung/Strom.
DC	Gleichgröße (Direct Current)
FI-Schutzschalter	
	Differential-Fehlerstromschutzschaltung
F	Signalfrequenz
FINI	Frequenz der Spannung an den Buchsen des Geräts vor Messbeginn
FL-PE	Frequenz der Spannung UL-PE.
G	allgemeine FI-Schutzeinrichtung
Hz	Frequenzeinheit Hertz
I	Strom
I_{HIGH}	Oberer Grenzwert des Stroms
I_{LOW}	Unterer Grenzwert des Stroms
I_{ΔN}	Bemessungsdifferenzstrom des geprüften FI-Schutzschalters
I_{AC}	Wechselkomponente des Berührungsstroms
I_{AC-HIGH}	Oberer Grenzwert der Wechselkomponente des Berührungsstroms
I_{AC}	Gleichkomponente des Berührungsstroms
I_{DC-HIGH}	Oberer Grenzwert der Gleichkomponente des Berührungsstroms
I_{DIFF}	Differenz-Ableitstrom
I_{DIFF-HIGH}	Oberer Grenzwert des Differenz-Ableitstroms
I_{DIFF-LOW}	Unterer Grenzwert des Differenz-Ableitstroms
I_k	Kurzschlussstrom zwischen den Buchsen L und N.
I_{k-HIGH}	Oberer Grenzwert des Kurzschlussstroms
I_{FACTOR}	Multiplikationsfaktor von I _{ΔN} Schutzschalterprüfung
I_{MAX}	Maximaler Stromwert während der dielektrischen Prüfung
I_{MAX}	Maximaler Berührungsstromwert
I_{OUT}	Durchgangsmessstrom
I_{PE}	Direkt-Ableitstrom
I_{PE-HIGH}	Oberer Grenzwert des Direkt-Ableitstroms
I_{PE-LOW}	Unterer Grenzwert des Direkt-Ableitstroms
I_{SC}	Strom, den eine Sicherung noch ohne zu schmelzen durchlassen muss
I_{SC-HIGH}	Maximaler Stromwert ohne zu schmelzen
I_{SUBS}	Ersatz-Ableitstrom
I_{SUBS-HIGH}	Oberer Grenzwert des Ersatz-Ableitstroms
I_{SUBS-LOW}	Unterer Grenzwert des Ersatz-Ableitstroms
IT	Netzsystem gemäß IEC 60364-6.
I_{TEST}	Prüfstrom bei Schleifen- oder Leitungsimpedanzmessung
I_{TOUCH}	Berührungsstrom
I_{TOUCH-HIGH}	Oberer Grenzwert des Berührungsstroms
I_{trip}	Auslösestrom des FI-Schutzschalters
L	Buchse L (Außenleiter).
L1, L2, L3	Leiter in einem Dreiphasennetz


Li	induktiver Anteil der Leitungsimpedanz Zi.
Ls	induktiver Anteil der Schleifenimpedanz Zs.
N	N-Buchse (Nullleiter)
φ	Phasenverschiebung Strom/Spannung
P	Wirkleistung $P = U I \cdot \text{PF}$.
P1, P2	Buchsen für die Spannungsmessung (Durchgang)
PE	Schutzleiter
PF	Leistungsfaktor ($\cos \varphi$ Sinussignal).
PHIGH	Oberer Grenzwert der Wirkleistung
PLow	Unterer Grenzwert der Wirkleistung
R	Widerstand
RCD	Englische Abkürzung für einen Fehlerstromschutzschalter (Residual Current Device)
Rcomp	Widerstand zur Messleitungskompensation
RE	Erdungswiderstand
RHIGH	Oberer Grenzwert Widerstand (Durchgang, Isolation)
Ri	Ohm'scher Anteil der Leitungsimpedanz Zi.
RLOW	Unterer Grenzwert Widerstand (Durchgang, Isolation)
RMAX	Maximaler Widerstandswert beim Messen
RMS	Root Mean Square: Effektivwert des Signals (Quadratwurzel des Mittelwerts des Signals zum Quadrat)
Rs	Ohm'scher Anteil der Schleifenimpedanz Zs.
S	selektive FI-Schutzeinrichtung
S	Scheinleistung $S = U \cdot I$.
S HIGH	Oberer Grenzwert der Scheinleistung
S LOW	Unterer Grenzwert der Scheinleistung
THDi	Gesamte harmonische Verzerrung des Stroms
THDu	Gesamte harmonische Verzerrung der Spannung
THIGH	Maximale Entladezeit
TN	Netzsystem gemäß IEC 60364-6.
TRAMP-DOWN	Dauer des Spannungsabfalls von UNENN auf 0 bei einer dielektrischen Prüfung
TRAMP-UP	Dauer des Spannungsanstiegs von USTART auf UNENN bei einer dielektrischen Prüfung
TT	Netzsystem gemäß IEC 60364-6.
TTEST	Zeitspanne, in der die Spannung UNENN angelegt wird Sie kann zwischen 1 und 180 Sekunden liegen.
T trip	Auslösezeit des FI-Schutzschalters
U	Spannung
UHIGH	Spannungsgrenzwert für die Entladezeit
UINI	Spannung an den Buchsen des Geräts vor Messbeginn
U₁₂	Spannung zwischen den Leitern 1 und 2 in einem Dreiphasennetz
U₂₃	Spannung zwischen den Leitern 2 und 3 in einem Dreiphasennetz
U₃₁	Spannung zwischen den Leitern 3 und 1 in einem Dreiphasennetz
Uc	Berührungsspannung zwischen leitfähigen Teilen bei gleichzeitiger Berührung durch Mensch oder Tier (IEC 61557)
UF	Fehlerspannung, die bei Fehlerbedingungen zwischen berührbaren leitfähigen Teilen (und / oder externen leitfähigen Teilen) und der Bezugsmasse auftritt (IEC 61557) $U_F = I_k \times Z_A$ oder $U_F = I_{\Delta N} \times R_E$
UHIGH	Spannungsgrenzwert für die Entladezeit
UL	Maximale Berührungsspannung, die unter den angegebenen äußeren Einflussfaktoren dauerhaft angelegt werden kann, 50 Vac oder 120 Vdc ohne Welligkeit (IEC 61557)
UL-N	Gemessene Spannung zwischen den Buchsen L und N
UL-PE	Gemessene Spannung zwischen den Buchsen L und PE
UNENN	Vom Gerät erzeugte Nennprüfspannung (Durchgang, Isolation)
UN-PE	Gemessene Spannung zwischen den Buchsen N und PE
USTART	Ausgangswert der ansteigenden Spannungsrampe bei der dielektrischen Prüfung
V	Volt, Einheit der Spannung
VUP	Spitzenversorgungsspannung
Zi	Leitungsimpedanz Schleifenimpedanz zwischen Außenleiter und Nullleiter bzw. zwischen zwei Außenleitern (Netzzinnenimpedanz)

ZI-HIGH	Oberer Grenzwert der Leitungsimpedanz
ZL-N	Impedanz in Schleife L-N
ZL-PE	Impedanz in Schleife L-PE
Zs	Schleifenimpedanz zwischen Außenleiter und Schutzleiter
Zs-HIGH	Oberer Grenzwert der Schleifenimpedanz

11.2. ERDUNGSPÄNE

11.2.1. TT-NETZ

Der Nullleiter ist geerdet und die Massen der Anlage sind geerdet.

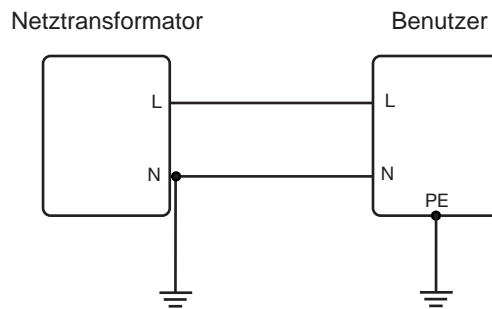


11.2.2. TN-NETZ

Der Nullleiter ist geerdet und die Massen der Anlage sind mit dem Nullleiter verbunden.


Es gibt zwei TN-Systeme:

- TN-C, bei dem der Nullleiter und der Schutzleiter identisch sind.
- TN-S, bei dem der Nullleiter und der Schutzleiter separat sind.

TN-C

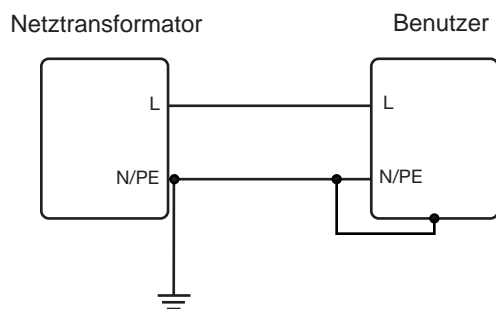


TN-S

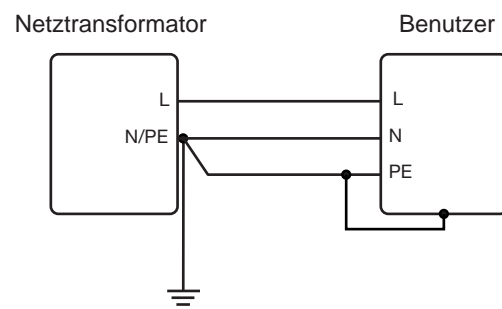

11.2.3. IT-NETZ

Der Nullleiter ist geerdet bzw. widerstandsgeerdet und die Massen der Anlage sind geerdet.

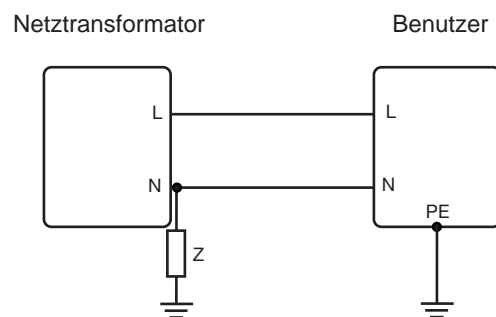

11.3. SICHERUNGSKASTEN

Nach Norm EN 60227-1 § 5.6.3

DIN gG nach den Normen IEC60269-1, IEC60269-2 und DIN VDE 0636-1/2

I_{ks}: Abschaltstrom für eine gegebene Zeitdauer (Abschaltzeit, für jeden Kasten angegeben)

11.3.1. ABSCHALTZEIT = 5 s

Nennstrom I _N (A)	Träge Sicherung I _{ks} max (A)	DIN gG/gL Fuse I _{ks} max (A)	RCD LS-B I _{ks} max (A)	RCD LS-C I _{ks} max (A)	RCD LS-D I _{ks} max (A)
2		6	10	20	20
4		19	20	40	40
6	21	28	30	60	60
8		35			
10	38	47	50	80	100
13		55	65	90	100
16	60	65	80	100	110
20	75	85	100	150	150
25	100	110	125	170	170
32	150	150	160	220	220
35	150	173	175	228	228
40	160	190	200	250	250
50	220	250	250	300	300
63	280	320	315	500	500
80	380	425	400	500	520
100	480	580	500	600	650
125		715	625	750	820
160		950			
200		1250			
250		1650			
315		2200			
400		2840			
500		3800			
630		5100			
800		7000			
1000		9500			
1250					

11.3.2. ABSCHALTZEIT = 400 ms

Nennstrom I_N (A)	Träge Sicherung I _{ks} max (A)	DIN gG/gL Fuse I _{ks} max (A)	RCD LS-B I _{ks} max (A)	RCD LS-C I _{ks} max (A)	RCD LS-D I _{ks} max (A)
2		6	10	20	20
4		19	20	40	40
6	34	46	30	60	120
8					
10	55	81	50	100	200
13		100	65	130	260
16	80	107	80	160	320
20	120	146	100	200	400
25	160	180	125	250	500
32	240	272	160	320	640
35	240	309	160	320	640
40	280	319	200	400	800
50	350	464	250	500	1000
63	510	545	315	630	1260
80		837			
100		1018			
125		1455			
160		1678			
200		2530			
250		2918			
315		4096			
400		5451			
500		7516			
630		9371			
800					

11.3.3. ABSCHALTZEIT = 200 ms

Nennstrom I_N (A)	Träge Sicherung I _{ks} max (A)	DIN gG/gL Fuse I _{ks} max (A)	RCD LS-B I _{ks} max (A)	RCD LS-C I _{ks} max (A)	RCD LS-D I _{ks} max (A)
2		19		20	
4		39		40	
6		57	30	60	120
8					
10		97	50	100	200
13		118	65	130	260
16		126	80	160	320
20		171	100	200	400
25		215	125	250	500
32		308	160	320	640
35		374	175	350	700
40		381	200	400	800
50		545	250	500	1000
63		663	315	630	1260
80		965	400	800	1600
100		1195	500	1000	2000
125		1708	625	1250	2500
160		2042			
200		2971			
250		3615			
315		4985			
400		6633			
500		8825			
630					

11.3.4. ABSCHALTZEIT = 100 ms

Nennstrom I_N (A)	Träge Sicherung I _{ks} max (A)	DIN gG/gL Fuse I _{ks} max (A)	RCD LS-B I _{ks} max (A)	RCD LS-C I _{ks} max (A)	RCD LS-D I _{ks} max (A)
2		0			
4		47			
6		72	30	60	120
8		92			
10		110	50	100	200
13		140,4	65	130	260
16		150	80	160	320
20			100	200	400
25		260	125	250	500
32		350	160	320	640
35		453,2	175	350	700
40		450	200	400	800
50		610	250	500	1000
63		820	315	630	1260
80		1100	400	800	1600
100		1450	500	1000	2000
125		1910	625	1250	2500
160		2590			
200		3420			
250		4500			
315		6000			
400		8060			
500					

11.3.5. ABSCHALTZEIT = 35 ms

Nennstrom I_N (A)	Träge Sicherung I _{ks} max (A)	DIN gG/gL Fuse I _{ks} max (A)	RCD LS-B I _{ks} max (A)	RCD LS-C I _{ks} max (A)	RCD LS-D I _{ks} max (A)
2					
4					
6		103	30	60	120
8					
10		166	50	100	200
13		193	65	130	260
16		207	80	160	320
20		277	100	200	400
25		361	125	250	500
32		539	160	320	640
35		618	175	350	700
40		694	200	400	800
50		919	250	500	1000
63		1.217	315	630	1260
80		1.567	400	800	1600
100		2.075	500	1000	2000
125		2.826	625	1250	2500
160		3.538			
200		4.556			
250		6.032			
315		7.767			
400					



Mess- und Prüftechnik. Die Experten.

**Ihr Ansprechpartner /
Your Partner:**

dataTec AG

E-Mail: info@datatec.eu

>>> www.datatec.eu

FRANCE

Chauvin Arnoux

12-16 rue Sarah Bernhardt

92600 Asnières-sur-Seine

Tél : +33 1 44 85 44 85

Fax : +33 1 46 27 73 89

info@chauvin-arnoux.com

www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux

Tél : +33 1 44 85 44 38

Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts

